

Mapa menu

Lista menu

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ papieru
Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań
Zastąp rozmiar
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Typy niestandardowe
Konfiguracja uniwersalna
Ustawienia odbiornika

Bezpieczeństwo

Wydruk poufny
Kasuj pliki tymczasowe
Dziennik audytu bezpieczeństwa
Ustaw datę i godzinę

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Test zszywacza
Strona konfiguracji sieci ¹
Lista profili
Drukuj czcionki
Drukuj katalog
Raport inwentaryzacji

Ustawienia

Ustawienia ogólne
Napęd flash, menu
Ustawienia wydruku

Network/Ports (Sieć/Porty)

Aktywna karta sieciowa
Sieć standardowa ²
Standardowy port USB
Równoległy [x]
Szeregowy [x]
Ustawienia SMTP


Pomoc

Drukuj wszystkie podręczniki
Jakość wydruku
Drukowanie
Nośniki
Usuwanie defektów wydruków
Mapa menu
Informacje
Połączenia
Przenoszenie
Materiały eksploatacyjne

¹ W zależności od ustawień drukarki ten element menu wyświetla się jako Strona ustawień sieci lub Strona ustawień sieci [x].

² W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

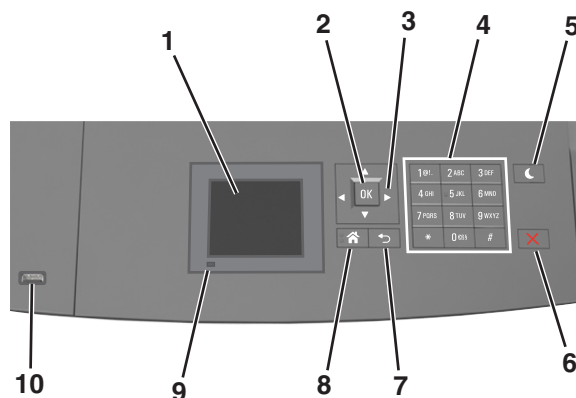

	Element	Działanie
1	Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie informacji o stanie drukarki. Konfigurowanie i obsługa drukarki.

	Element	Działanie
2	Wybierz, przycisk	Wysyłanie zmian wprowadzonych w ustawieniach drukarki.
3	przyciski strzałek	Przewijanie w górę i w dół lub w lewo i w prawo.
4	Klawiatura	Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
5	Przycisk Czuwanie	Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji. Aby spowodować wyjście drukarki z trybu czuwania należy wykonać następujące czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij dowolny przycisk sprzętowy. • Wyciągnij zasobnik 1 lub załaduj papier do podajnika do wielu zastosowań. • Otwórz drzwiczki lub pokrywę. • Wyślij zadanie drukowania z komputera. • Przeprowadź operację resetu po włączeniu zasilania (POR) za pomocą głównego włącznika zasilania. • Podłącz urządzenie do portu USB drukarki.
6	Przycisk Stop lub Anuluj	Umożliwia przerwanie działania drukarki.
7	Wstecz, przycisk	Powrót do poprzedniego ekranu.
8	Przycisk Strona główna	Przejdzie do ekranu głównego.
9	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.
10	Port USB	Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki. Uwaga: Napędy flash obsługuje tylko port USB znajdujący się z przodu urządzenia.

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika na panelu sterowania informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku czuwania	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub jest w stanie gotowości.
Ciągłe bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy	Drukarka przychodzi w tryb hibernacji lub jest z niego wybudzana
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.	Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.