

Mapa de menus


Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas		
Origem Padrão	Página de definições de menu	NIC ativa		
Tamanho/tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ²		
Configurar MF	Teste do grampeador	USB padrão		
Trocar tamanho	Página de configuração de rede ¹	Paralela [x]		
Textura do papel	Lista de perfis	[x] serial		
Peso do papel	Fontes de impressão	Configurar SMTP		
Carregamento de papel	Diretório de impressão			
Tipos personalizados	Relatório de ativos			
Configuração universal				
Configuração da bandeja				
Segurança	&Definições	Ajuda		
Impressão confidencial	Definições gerais	Imprimir todas as guias		
Apagar arquivos de dados temporários	Menu da unidade flash	Qualidade de impressão		
Log de auditoria de segurança	Definições de impressão	Guia de impressão		
Definir data e hora		Guia de mídia		
		Guia de defeitos de impressão		
		Mapa de menus		
		Guia informativo		
		Guia de conexão		
		Guia de mudança		
		Guia de suprimentos		

¹ Dependendo da configuração da impressora, este item de menu aparece como Página de Configuração de Rede ou [x] Página de Configuração da Rede.

² Dependendo da configuração da impressora, este item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

Usando o painel de controle da impressora

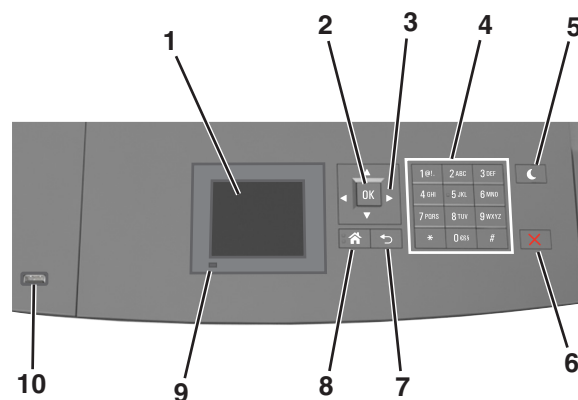

	Use	Para
1	Visor	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizar o status da impressora. • Configurar e operar a impressora.
2	botão Selecionar	Enviar alterações feitas nas definições da impressora.
3	Botões de seta	Navegar para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita.
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
5	Botão Suspende	<p>Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.</p> <p>Faça as ações a seguir para tirar a impressora do Modo de suspensão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione qualquer botão de hardware. • Puxe a Bandeja 1 ou carregue papel no alimentador multi-uso. • Abra uma porta ou tampa. • Envie um trabalho de impressão do computador. • Execute uma reinicialização de ativação, com o interruptor principal. • Insira um dispositivo na porta USB na impressora.
6	Botão Parar ou Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.
7	botão Voltar	Retornar à tela anterior.
8	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
9	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
10	Porta USB	<p>Conecte uma unidade flash na impressora.</p> <p>Nota: somente a porta USB frontal suporta unidades flash.</p>

Entendendo as cores das luzes do botão Suspende e do indicador

As cores do botão Suspende e as luzes indicadoras no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desligado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde piscando	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspende	Status da impressora
Desligado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando no modo Hibernação ou saindo dele.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.