

# Guia de impressão

## Carregamento da bandeja para 250 ou 550 folhas

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


**1** Puxe a bandeja para fora.

### Notas:


- Ao colocar papéis no tamanho Fólio ou Ofício, levante um pouco a bandeja e puxe-a para fora.
- Evite remover as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem **Ocupada** estiver piscando no visor. Isso poderá causar um atolamento.




- 2 Aperte e deslize a guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado até que se *encaixe* no lugar.

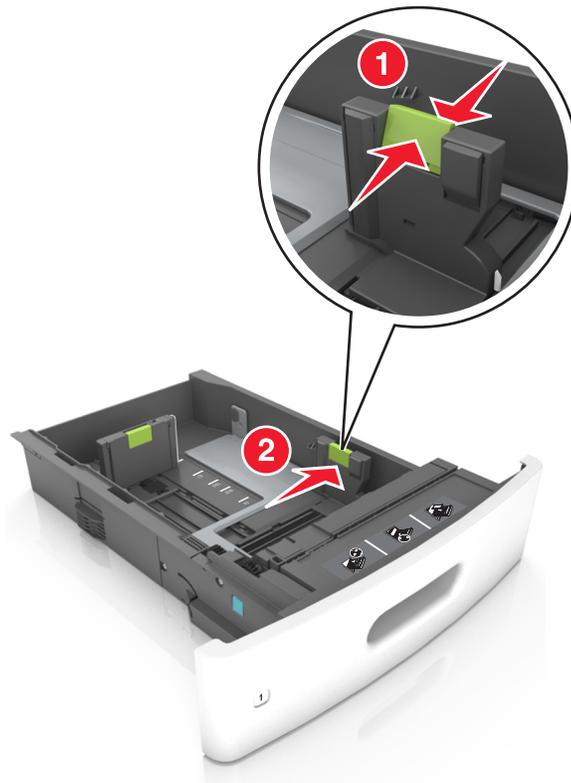

**Nota:** Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

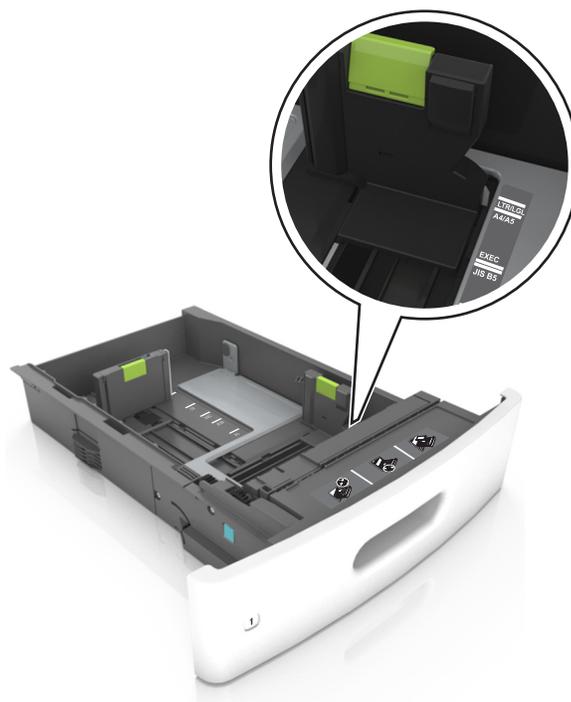


- 3** Desbloqueie a guia de comprimento e aperte e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel carregado.

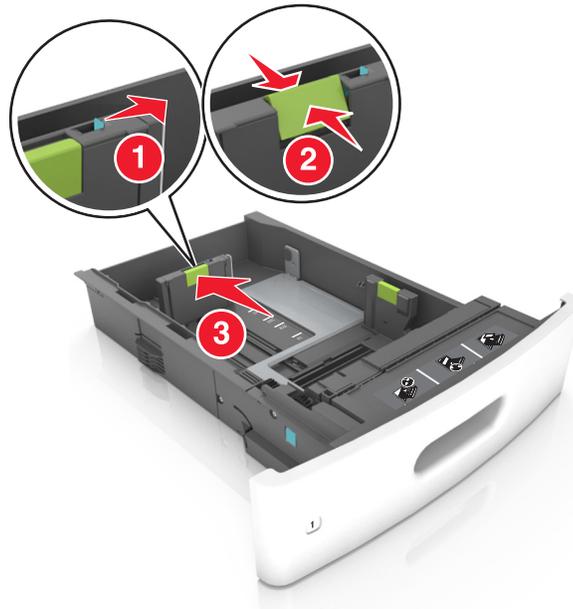


**Notas:**

- Trave a guia de comprimento para todos os tamanhos de papel.
- Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

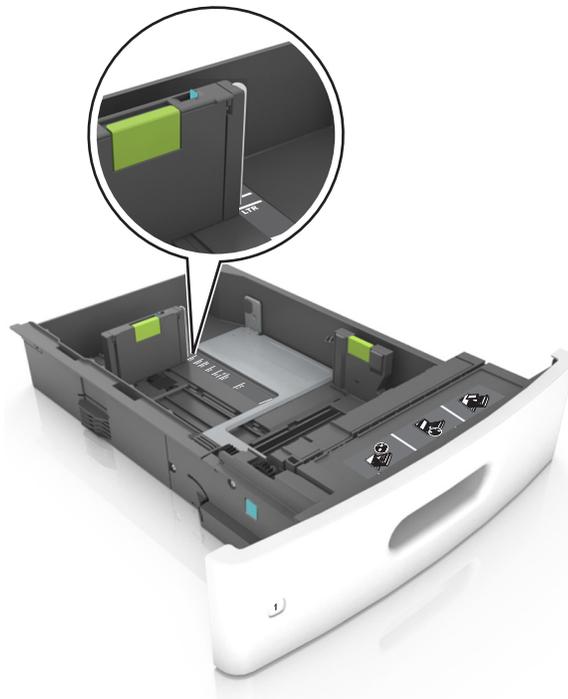

- 4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

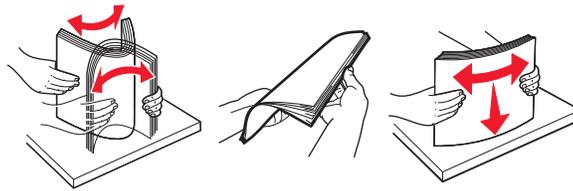

- 5 Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

**Nota:** Verifique se o papel foi carregado corretamente.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.


Sem um encadernador opcional	Com um encadernador opcional
 <p>Impressão em um lado</p>	 <p>Impressão em um lado</p>
 <p>Impressão em frente e verso</p>	 <p>Impressão em frente e verso</p>

- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.


Impressão em um lado	Impressão em frente e verso
	

**Nota:** Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.

- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

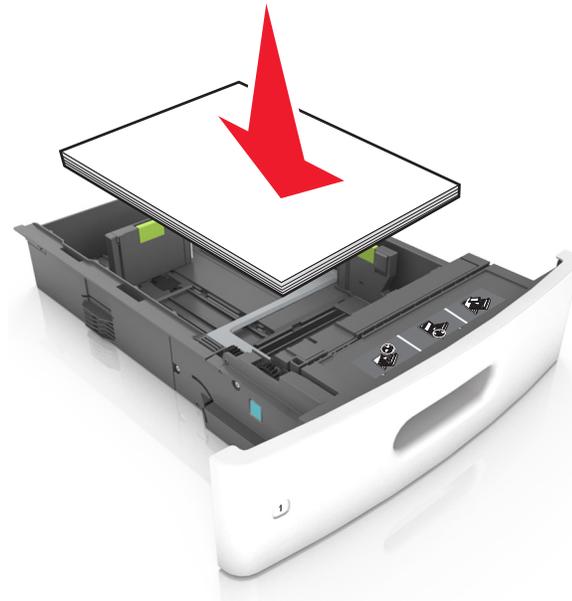


- Verifique se o papel está abaixo da linha contínua, que é o indicador de carregamento máximo de papel.

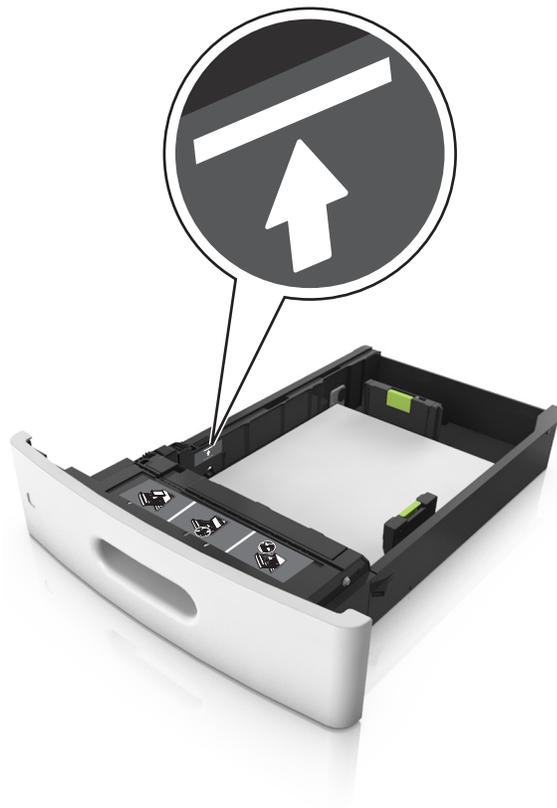

**Aviso—Dano Potencial:** Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

- Ao usar cartões, etiquetas ou outros tipos de mídia especial, verifique se o papel está abaixo da linha tracejada, que é o indicador de carregamento alternativo de papel.

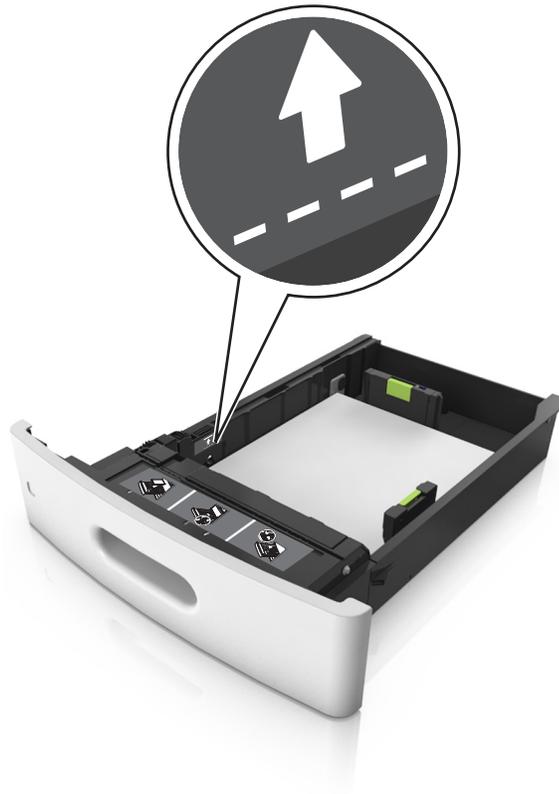

**6** Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de papel de forma que elas toquem levemente a lateral da pilha e trave a guia de comprimento.

**7** Insira a bandeja.



**8** No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.


## Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas

**⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


- 1 Puxe a bandeja para fora.
- 2 Ajuste as guias de largura e comprimento.

### Colocando papel de tamanho A5


- a Puxe e deslize a guia de largura para a posição do A5.

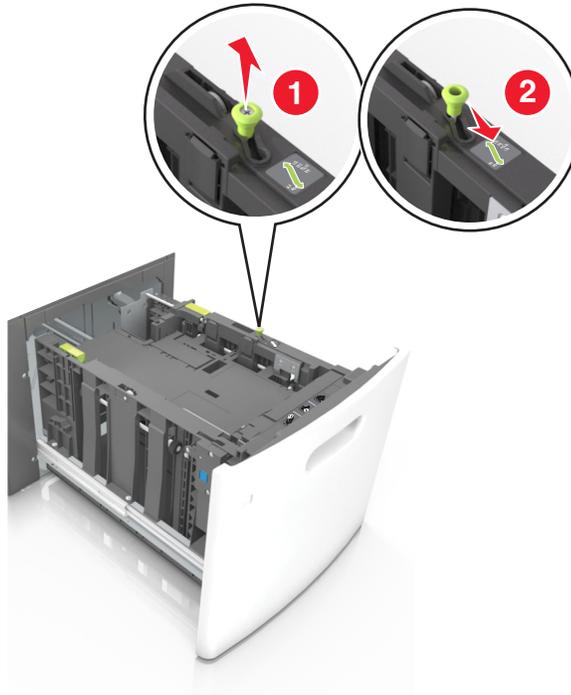

- b** Aperte e deslize a guia de comprimento para a posição do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

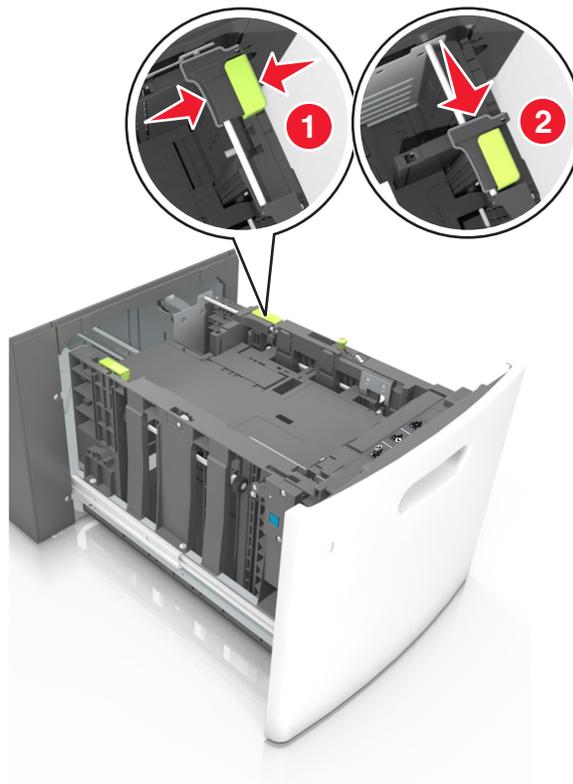


- c** Remova a guia de comprimento do A5 do grampo.

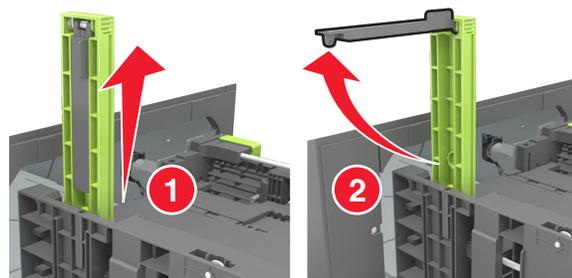

- d** Insira a guia de comprimento do A5 no slot designado.

**Nota:** Pressione a guia de comprimento do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

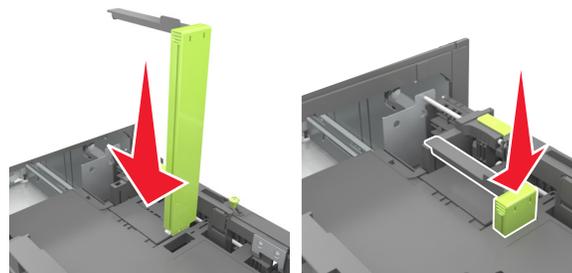


### Carregando papéis nos tamanhos A4, carta, ofício e fólio


- a** Puxe a guia de largura para cima e deslize-a para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.




- b** Se a guia de comprimento do A5 ainda estiver presa à guia de comprimento, remova-a do lugar. Se a guia de comprimento do A5 não estiver presa, vá para a etapa d.

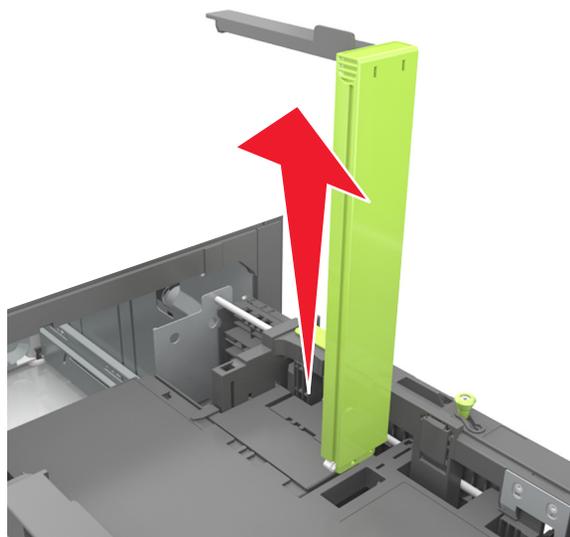


**c** Coloque a guia de comprimento do A5 no grampo.

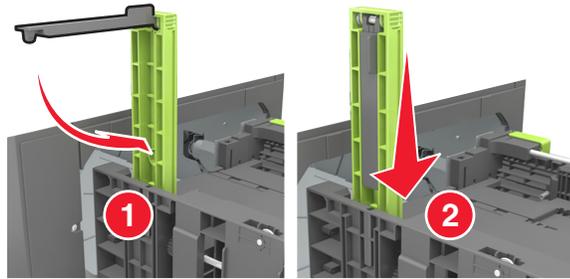

**d** Aperte a guia de comprimento e deslize-a até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado até que se encaixe no lugar.

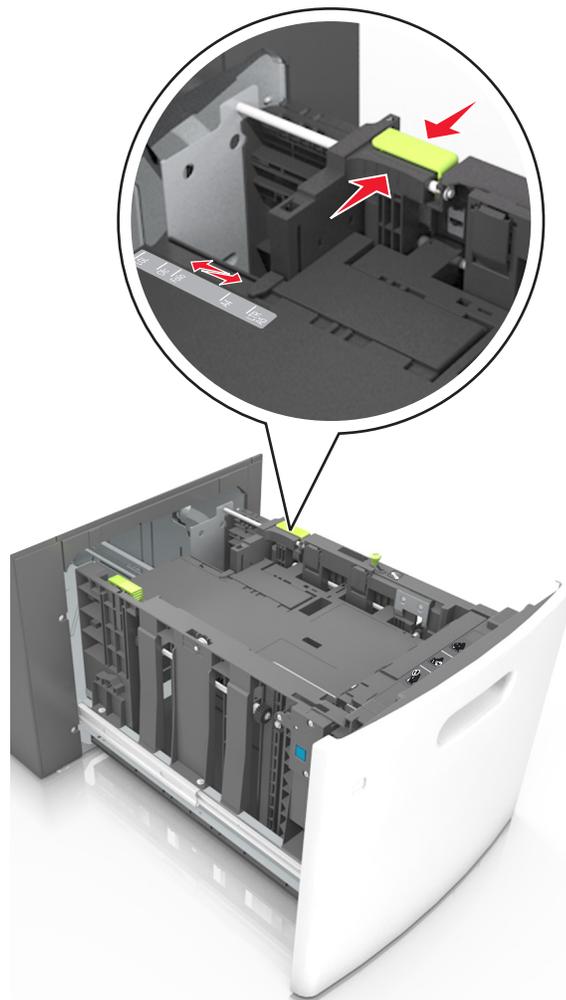

**3** Flexione e ventile as folhas para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

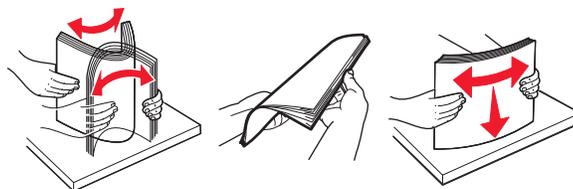

4 Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

**Nota:** Verifique se o papel foi carregado corretamente.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.




- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.



**Nota:** Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.


- Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

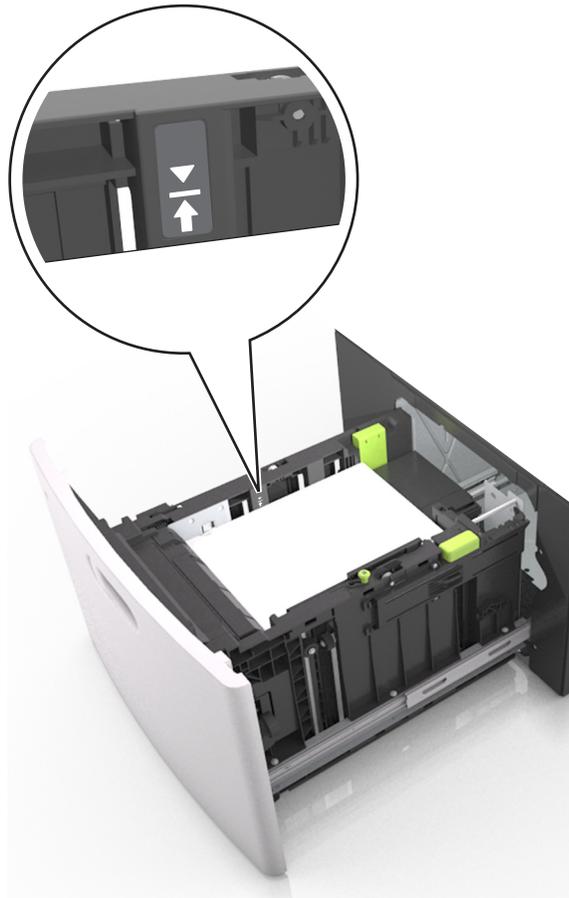

**Aviso—Dano Potencial:** Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

**5** Insira a bandeja.

**Nota:** Pressione a pilha de papel quando inserir a bandeja.

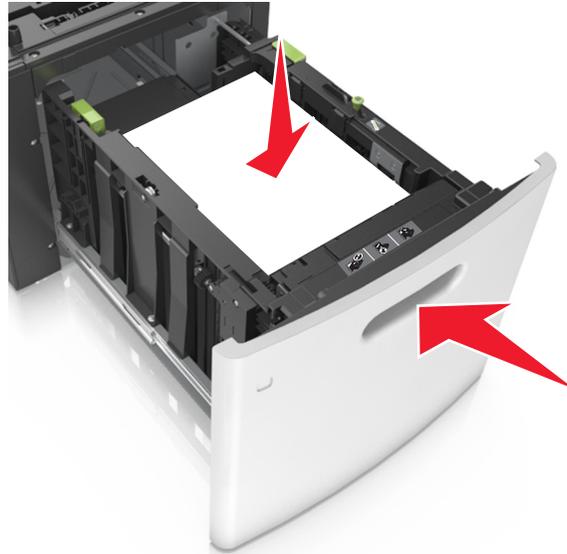


- 6 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.


## Carregamento do alimentador multifunção

- 1 Empurre para baixo a porta do alimentador multiuso.

**Nota:** Não carregue nem feche a impressora durante a impressão de um trabalho.

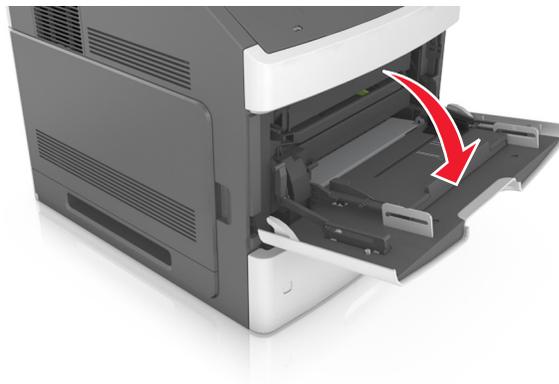


- 2 Puxe o extensor do alimentador multi-uso.

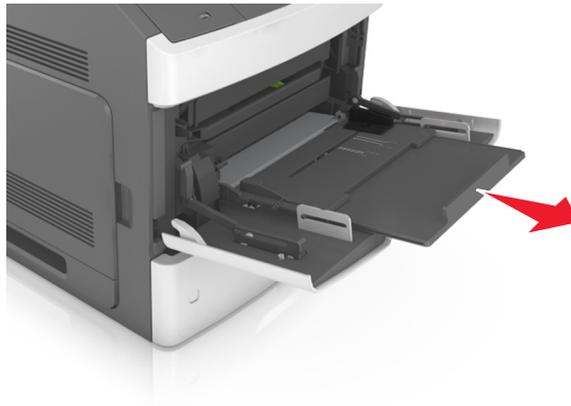

**Nota:** Guie o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.

- 3 Deslize a guia de largura para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.

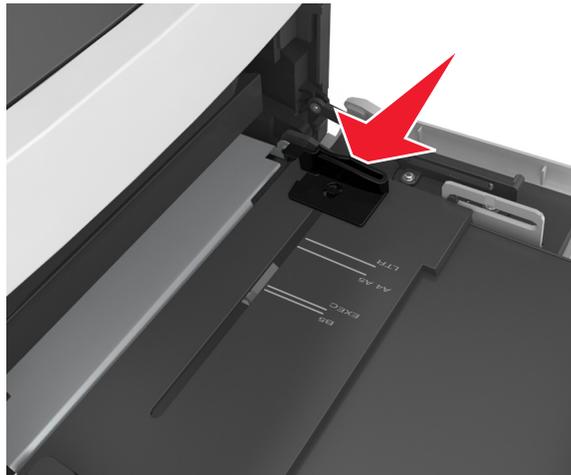


**Nota:** Use os indicadores de tamanho de papel da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.




**4** Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.

- Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

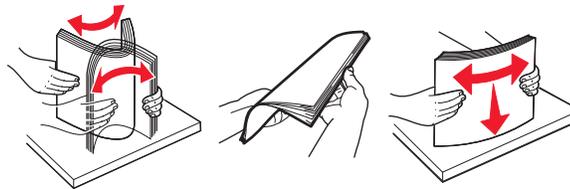

- Segure as transparências pelas bordas e ventile-as. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

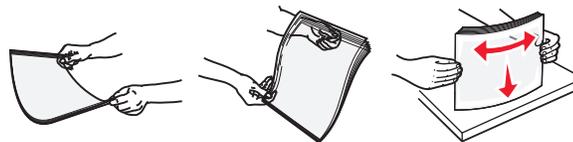

**Nota:** Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.

- Flexione a pilha de envelopes para trás e para a frente para soltá-los e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



**5** Carregue o papel ou a mídia especial.

**Nota:** Deslize a pilha cuidadosamente para o alimentador multifunção até encontrar o limite.

- Carregue apenas um tamanho e tipo de papel ou mídia especial de cada vez.
- Certifique-se de que o papel caiba não esteja preso dentro do alimentador multifunção, esteja reto e não esteja dobrado ou enrugado.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.



- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.



**Nota:** Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.

- Carregue envelopes com o lado da aba voltado para baixo e no lado esquerdo do alimentador multi-uso.



**Aviso—Dano Potencial:** Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

- Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel.



**Aviso—Dano Potencial:** Sobrecarregar o alimentador pode causar atolamentos de papel.

- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de largura para que toquem levemente a lateral da pilha.
- 7 No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

## Definindo o tamanho e o tipo de papel

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 >Definições >  >Menu Papel >  >Tamanho/tipo do papel > 

2 Pressione os botões de seta para cima ou para baixo para selecionar a bandeja ou o alimentador e, em seguida, pressione .

3 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar o tamanho do papel e, em seguida, pressione .

4 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar o tipo do papel e, em seguida, pressione  para alterar as definições.