

Hartă meniuri

Lista meniurilor

Meniul Paper (Hârtie)

Default Source (Sursă implicită)
 Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)
 Configure MP (Configurare imprimantă multi-funcțională)
 Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
 Paper Texture (Textură hârtie)
 Paper Weight (Greutate hârtie)
 Paper Loading (Încărcare hârtie)
 Custom Types (Tipuri personalizate)
 Universal Setup (Configurare universală)
 Bin Setup (Configurare recipiente)

Securitate

Confidential Print (Imprimare confidențială)
 Ștergere fișiere de date temporare
 Security Audit Log (Jurnal de audit de securitate)
 Set Date and Time (Setare dată și oră)

Reports (Rapoarte)

Menu Settings Page (Pagina cu setări de meniu)
 Device Statistics (Statistici dispozitiv)
 Stapler Test (Test capsator)
 Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)¹
 Profiles List (Listă de profiluri)
 Print Fonts (Fonturi de imprimare)
 Print Directory (Director de imprimare)
 Asset Report (Raport despre produs)

&Setări

General Settings (Setări generale)
 Meniul Flash Drive (Unitate flash)
 Print Settings (Setări de imprimare)

Network/Ports (Rețea/Porturi)

Active NIC (NIC activ)
 Standard Network (Rețea standard)²
 Standard USB (USB standard)
 Parallel [x] ([x] paralel)
 Serial [x] ([x] serial)
 SMTP Setup (Configurare SMTP)


Help (Ajutor)

Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)
 Print Quality (Calitate imprimare)
 Ghid de imprimare
 Ghid pentru suporturi
 Ghid pentru defecte de imprimare
 Menu Map (Hartă meniuri)
 Ghid informativ
 Ghid de conectare
 Ghid pentru mutare
 Ghid pentru consumabile

¹ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune este afișată ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

² În funcție de configurarea imprimantei, acest element de meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

Utilizarea panoului de control al imprimantei

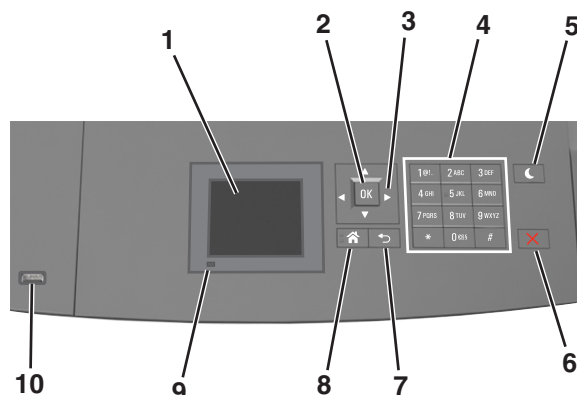

| | Utilizați | To (Pentru) |
|----|---|--|
| 1 | Display (Afișaj) | <ul style="list-style-type: none"> Vizualizați starea imprimantei. Configurați și utilizați imprimanta. |
| 2 | Butonul Selectare | Remiteți modificările aduse setărilor imprimantei. |
| 3 | Butoanele săgeată | Defilează în sus și în jos, respectiv la stânga și la dreapta. |
| 4 | Keypad (Tastatură) | Introduceți numere, litere sau simboluri. |
| 5 | Buton Sleep (Repaus) | <p>Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apăsați orice buton fizic. Scoateți tava 1 sau încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional. Deschideți o ușă sau un capac. Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei. |
| 6 | Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare) | Întrerupeți complet activitatea imprimantei. |
| 7 | Butonul Înapoi | Revenirea la ecranul anterior. |
| 8 | Buton Home (Pagină de pornire) | Revine la ecranul de pornire. |
| 9 | Indicator luminos | Vizualizarea stării imprimantei. |
| 10 | Port USB | <p>Conectați o unitate flash la imprimantă.</p> <p>Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.</p> |

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.

| LED indicator | Starea imprimantei |
|-------------------|--|
| Dezactivat | Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare. |
| Verde intermitent | Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă. |
| Verde continuu | Imprimanta este pornită, dar inactivă. |
| Roșu intermitent | Imprimanta necesită intervenția utilizatorului. |

| Culoarea butonului Repaus | Starea imprimantei |
|--|--|
| Dezactivat | Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit. |
| Galben închis continuu | Imprimanta este în modul Repaus. |
| Galben închis intermitent | Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare. |
| Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu | Imprimanta este în modul Hibernare. |