

# Карта меню

## Список меню

### Меню "Бумага"

Устройство подачи по умолчанию  
 Формат и тип бумаги  
 Настройка МУП  
 Замена форматов  
 Фактура бумаги  
 Плотность бумаги  
 Загрузка бумаги  
 Пользовательские типы  
 Настройка формата Universal  
 Настройка выходного лотка

### Безопасность

Конфиденциальная печать  
 Очистка временных файлов данных  
 Журнал проверки безопасности  
 Установка даты и времени

### Отчеты

Страница настроек меню  
 Статистика устройства  
 Проверка шивателя  
 Страница сетевых настроек <sup>1</sup>  
 Список профилей  
 Печать шрифтов  
 Печать каталога  
 Отчет по устройству

### Параметры

Общие настройки  
 Меню «Флэш-диск»  
 Параметры печати

### Сеть/Порты

Активная сетевая плата  
 Стандартная сеть <sup>2</sup>  
 Стандартный USB  
 Параллельный [x]  
 Последовательный [x]  
 Настройка SMTP


### Справка

Печать всех руководств  
 Качество печати  
 Рук-во по печати  
 Рук-во по бумаге  
 Руководство по устранению дефектов печати  
 Карта меню  
 Информационное руководство  
 Рук по подкл  
 Рук по перевозке  
 Рук по расх мат

<sup>1</sup> В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница настройки сети» или «Страница настройки сети [x]».

<sup>2</sup> В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

## Использование панели управления принтера

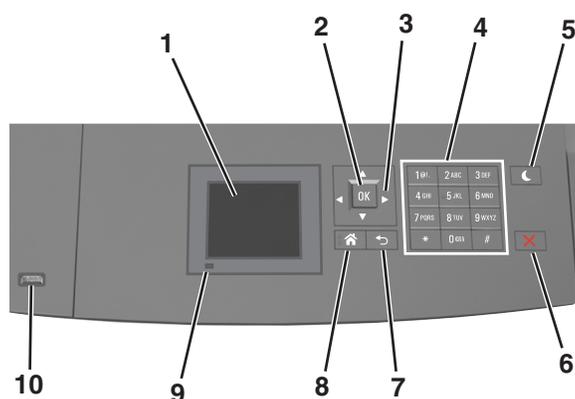

|    | Компонент                      | Для   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Дисплей                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Просмотр состояния принтера.</li> <li>• Настройка и работа с принтером.</li> </ul>   |
| 2  | кнопка "Выбрать"               | Отправить изменения, внесенные в настройки принтера   |
| 3  | кнопки со стрелками            | Прокрутка списка меню вверх и вниз или влево и вправо.  |
| 4  | Клавиатура                     | Ввод чисел, букв или символов.  |
| 5  | Кнопка перехода в спящий режим | <p>Переход в спящий режим или режим гибернации.</p> <p>Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите любую кнопку.</li> <li>• Выдвиньте лоток 1 или загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи.</li> <li>• Откройте крышку или дверцу.</li> <li>• Передайте задание на печать с компьютера.</li> <li>• Выполните сброс по включению питания выключателем питания.</li> <li>• Присоедините устройство к порту USB на принтере.</li> </ul> |
| 6  | Кнопка «Стоп» или «Отменить»   | Прекращение всех операций печати.   |
| 7  | кнопка "Назад"                 | Возврат к предыдущему экрану.   |
| 8  | Кнопка "Домашняя"              | Возвращение к начальному экрану.  |
| 9  | Световой индикатор             | Проверка состояния принтера.  |
| 10 | Порт USB                       | <p>Подсоедините флэш-диск к принтеру.</p> <p><b>Примечание.</b> Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели принтера.</p>  |

## Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

| Световой индикатор             | Состояние принтера                                      |
|--------------------------------|---|
| Выкл                           | Принтер отключен или находится в режиме гибернации.     |
| Мигает зеленым цветом          | Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает. |
| Постоянно горит зеленым цветом | Принтер включен, но простаивает.                        |
| Мигает красным цветом          | Требуется вмешательство пользователя.                   |

| Свет кнопки перехода в спящий режим   | Состояние принтера  |
|---|---|
| Выкл  | Принтер выключен, находится в режиме ожидания или в состоянии готовности. |
| Постоянно горит желтым цветом   | Принтер находится в режиме сна.   |
| Мигает желтым   | Принтер входит в или выходит из режима гибернации.                        |
| Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно. | Принтер находится в режиме гибернации.                                    |