

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny

Default Source (standardkälla)
Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)
Configure MP (konf. univ.matare)
Substitute Size (ersättningsstorlek)
Pappersstruktur
Pappersvikt
Pappersmatning
Anpassade typer
Universell inställning
Fackkonfiguration

Säkerhet

Konfidentiell utskrift
Radera tillfälliga datafiler
Säkerhetsgranskningslogg
Ange datum och tid

Rapporter

Sida med menyinställningar
Enhetsstatistik
Häftenh.test
Sida med nätverksinställningar ¹
Profillista
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog
Inventarierapport

Inställningar

Allmänna inställningar
Flashenhet, meny
Utskriftsinställningar

Nätverk/portar

Aktivt nätverkskort
Standardnätverk ²
Standard-USB
Parallell [x]
Seriell [x]
SMTP-installation


Hjälp

Skriv ut alla guider
Utskriftskvalitet
Utskriftsguide
Utskriftsmaterialguide
Guide för utskriftsfel
Menyöversikt
Informationsguide
Anslutningsguide
Flyttguide
Guide för förbrukningsmaterial

¹ Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Nätverksinstallationssida eller Nätverksinstallationssida för [x].

² Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Standardnätverk eller Nätverk [x].

Använda skrivarens kontrollpanel

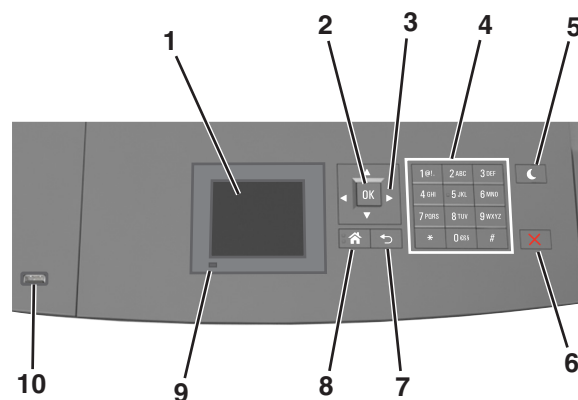

	Använd	För att
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Se skrivarens status. Installera och hantera skrivaren.

	Använd	För att
2	Väljarknapp	Tillämpa ändringarna i skrivarinställningarna.
3	Pilkknappar	Bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
4	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
5	Knappen Viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Gör följande för att aktivera skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på någon av skrivarens knappar. • Dra ut Fack 1 eller fyll på papper i flerk Funktionsmataren. • Öppna ett lock eller en lucka. • Skicka ett utskriftsjobb från datorn. • Utför en strömåterställning med huvudströmbrytaren. • Anslut en enhet till skrivarens USB-port.
6	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
7	Tillbakaknapp	Gå tillbaka till föregående skärm.
8	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
9	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
10	USB-port	Sätt i en flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen.

Så här används färgerna på indikatorlamporna och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge på kontrollpanelen visar skrivarstatus eller -tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är av, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläge.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt, pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.