


Referință rapidă

Informații despre imprimantă

Utilizarea panoului de control al imprimantei

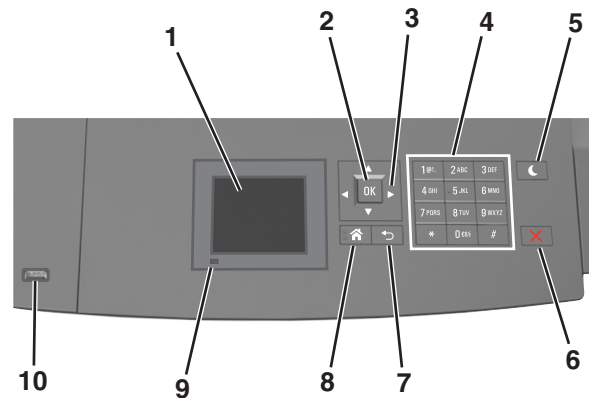

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	- Vizualizați starea imprimantei. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul Selectare	Remiteți modificările aduse setărilor imprimantei.
3	Butoanele săgeată	Defilează în sus și în jos, respectiv la stânga și la dreapta.
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.

	Utilizați	To (Pentru)
5	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: - Apăsați orice buton fizic. - Scoateți tava 1 sau încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional. - Deschideți o ușă sau un capac. - Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. - Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. - Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
6	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
7	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
8	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
9	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.
10	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Culoarea indicatorului luminos și starea imprimantei care îi corespunde	
LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus și starea imprimantei care îi corespunde	
Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în starea Pregătită.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

- De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 >Settings (Setări) > >Meniu Paper (Hârtie) > >Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie) >
- Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava sau alimentatorul, apoi apăsați pe .
- Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea hârtiei, apoi apăsați pe .
- Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta tipul de hârtie, apoi apăsați pe pentru a modifica setările.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inci) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inci) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > Setări >  > Meniul Hârtie >  > Configurare universală >  > Unități de măsură >  > selectați unitatea de măsură > 

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli



ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava afară.

Note:

- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară complet.
- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj.




2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtii încărcate, până când se fixează în poziție cu un clic.

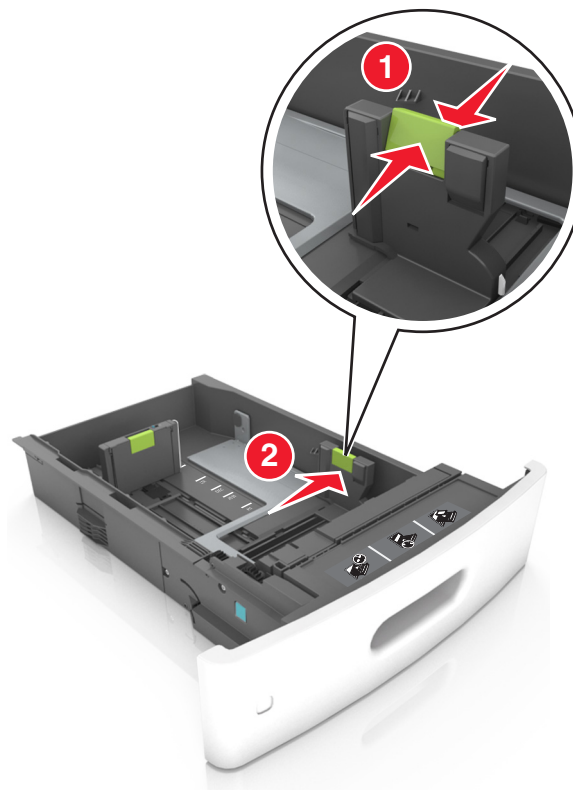

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtii din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.




- 3 Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

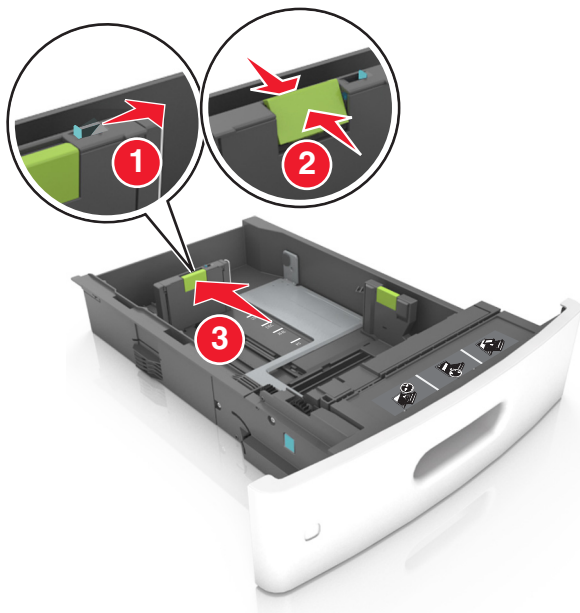


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

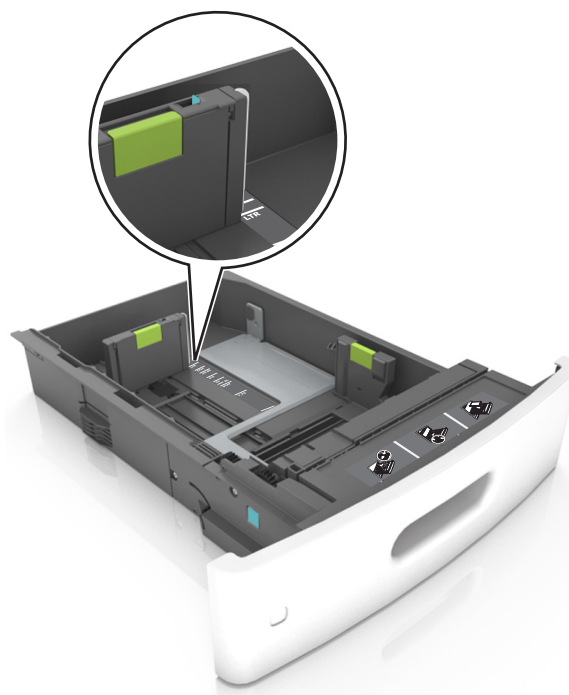

- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

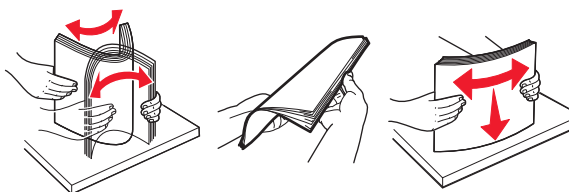

- 5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față
Imprimarea pe două fețe	Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

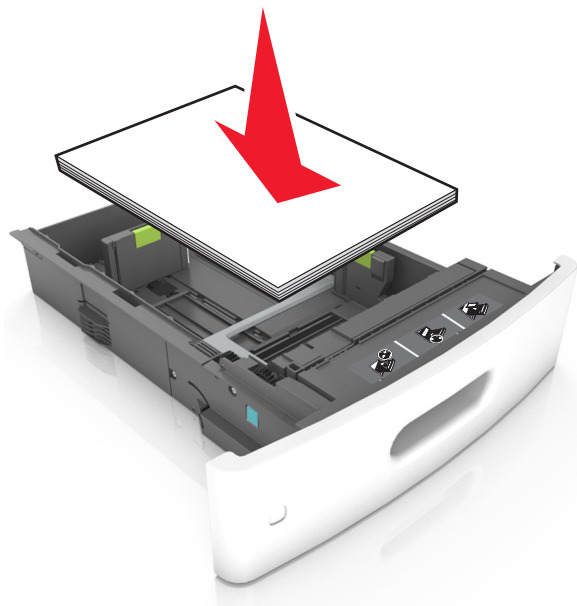


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub

linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

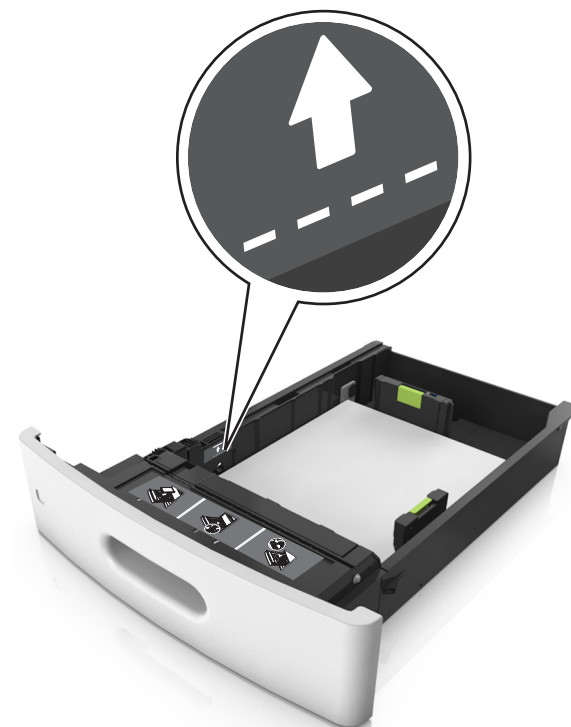

- 6** Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

7 Introduceți tava.



8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.


2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.



b Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

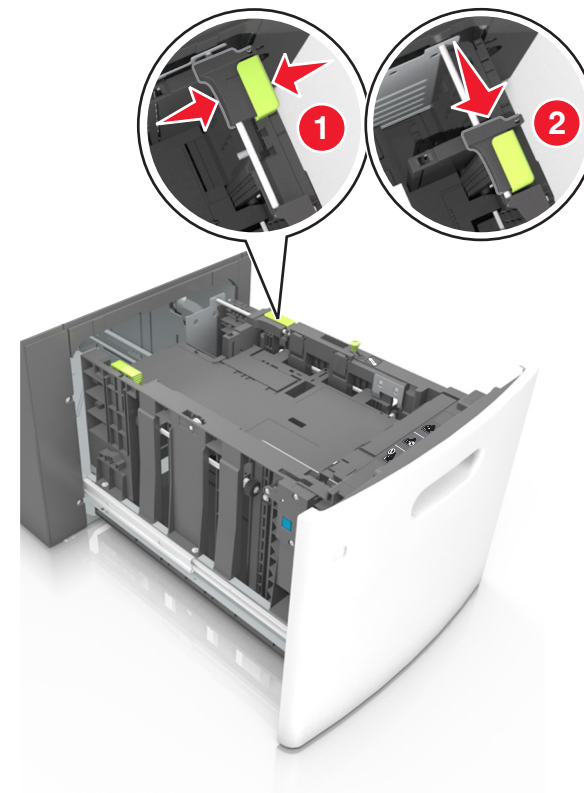


c Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

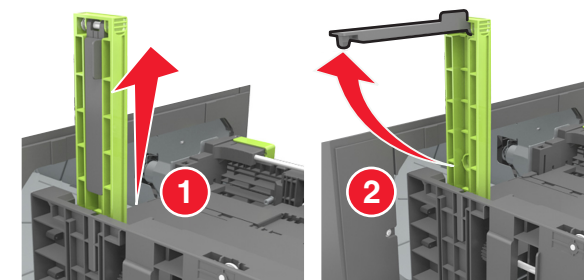

- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

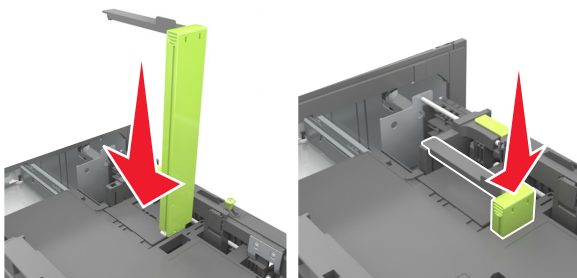


Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio

- a** Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.




- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă


ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

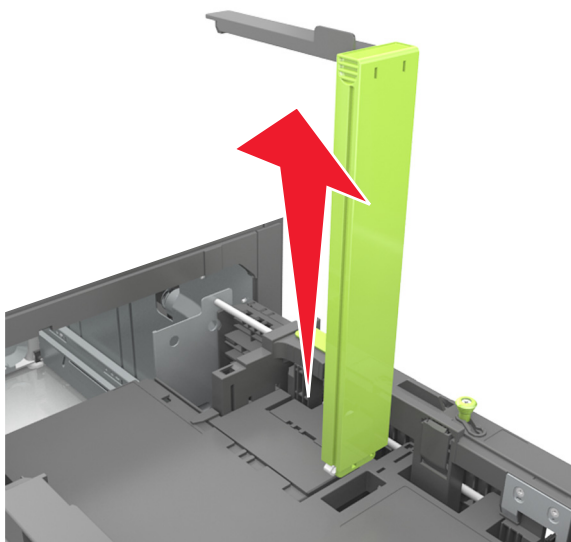


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

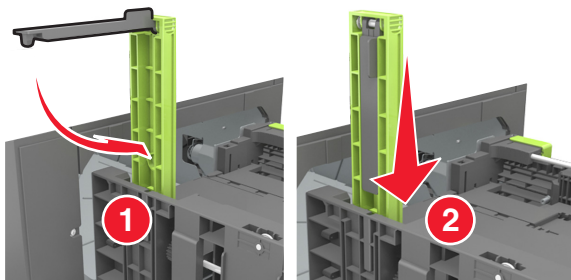

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

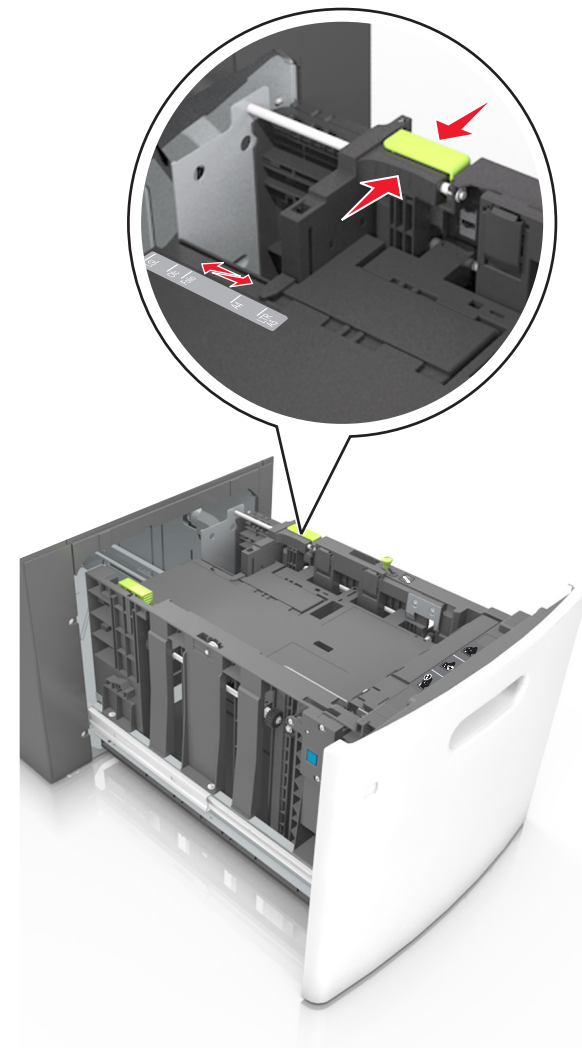

- 3 Flexați ușor colile pentru a le dezlipi și apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

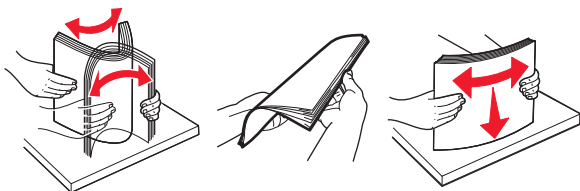


- 4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

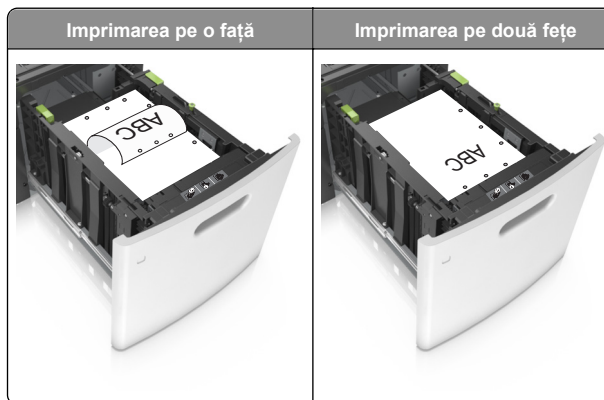

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

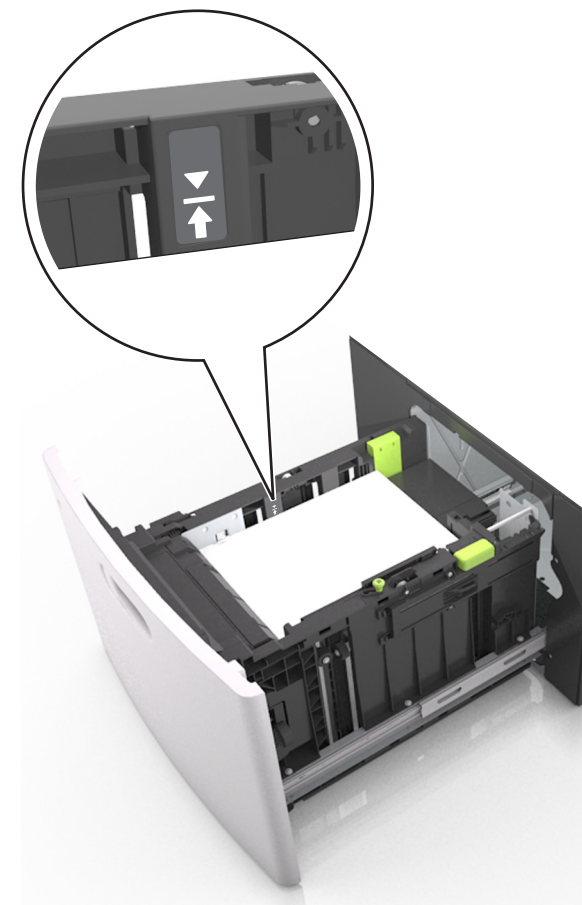

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- 5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

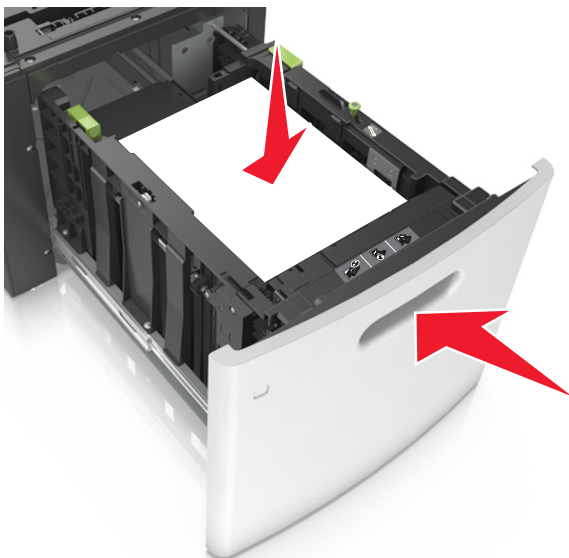

- 6 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul din meniul Hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1 Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.




- 2 Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

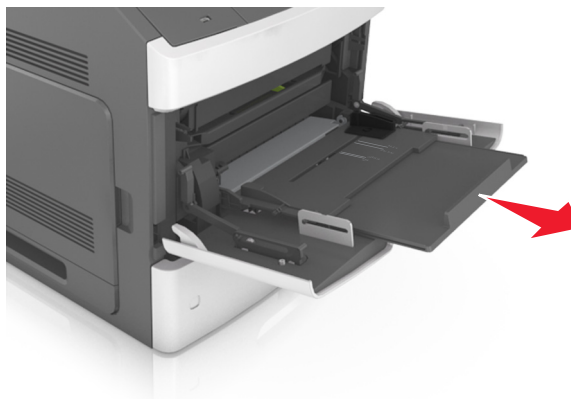


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

- 3 Mutati ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

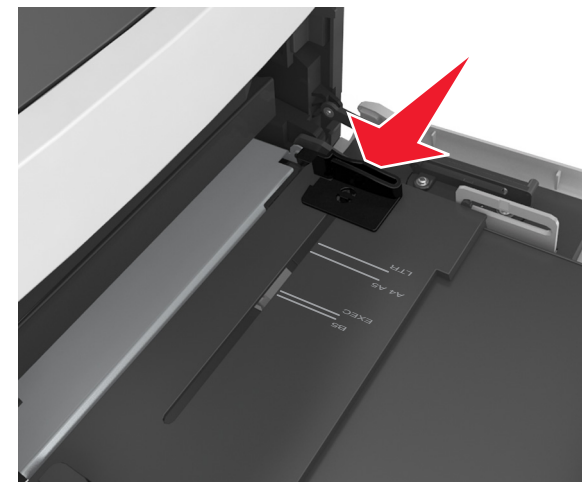


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

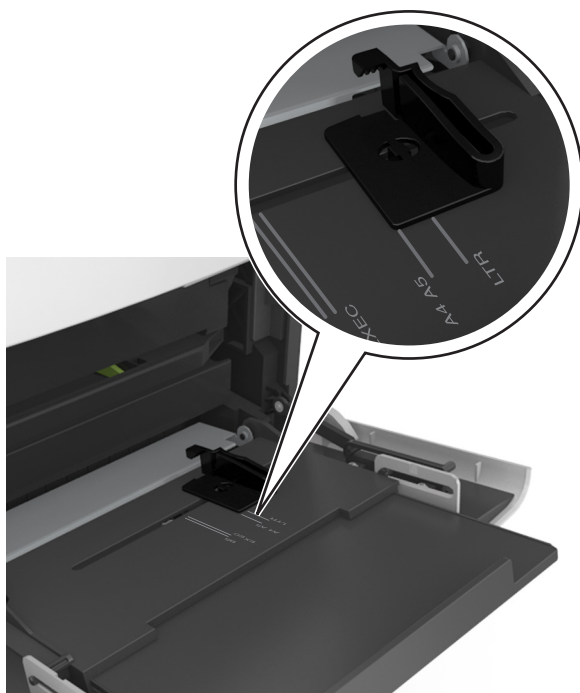


4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

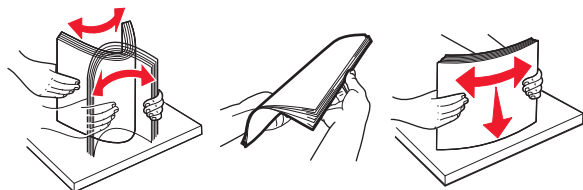

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

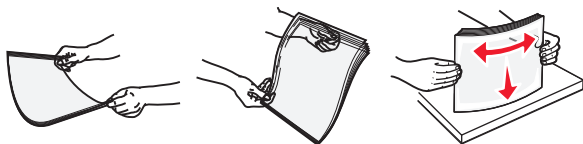

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față
Imprimarea pe două fețe (duplex)	Imprimarea pe două fețe (duplex)

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

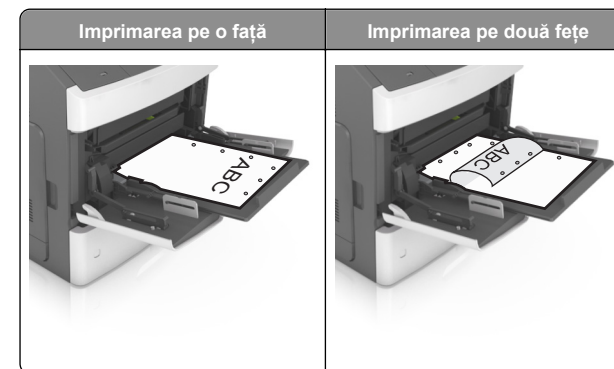

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Dacă dimensiunea și tipul hârtiei coincid pentru mai multe tăvi, imprimanta leagă tăvile respective. Când una dintre tăvile legate se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Se recomandă să atribuiți un nume de tip particularizat diferit pentru toate tipurile unice de hârtie, cum ar fi pentru hârtia cu antet și diverse tipuri de hârtie simplă colorată, pentru ca tăvile care conțin hârtia să nu fie legate automat.

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al imprimantei, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.
- 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.
 - Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
 - Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 1.

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > meniul Hârtie > Nume particularizate**.
- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.
- 4 Faceți clic pe **Remitere**.
- 5 Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri particularizate)**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Nume particularizate**

- 2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.
- 3 Apăsați .
- 4 Apăsați **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Paper Menu (Meniu Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.
- 3 Introduceți un nume pentru tipul hârtiei, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
- 4 Selectați un tip particularizat, apoi verificați ca tipul corect de hârtie să fie asociat cu numele particularizat.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică asociat pentru toate numele particularizate definite de utilizator.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Paper Menu (Meniu Hârtie)** >  > **Custom Names (Nume particularizate)**

- 2 Introduceți un nume pentru tipul hârtiei, apoi apăsați pe .

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > meniul Hârtie > Tipuri particularizate**.
- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Tipuri particularizate**

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați .

Imprimare

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.

- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare)**.

- c Dacă este necesar, reglați setările.

- d Faceți clic pe **OK > Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.

- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**. Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.

Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.

- 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > meniul Quality (Calitate) > Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

- 3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Setări de imprimare** >  > **Meniu**
Calitate >  > **Luminozitate toner**

- 2 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi apăsați pe .

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.


Unități flash recomandate	Tip de fișier
Există un număr mare de unități flash testate și aprobate pentru utilizare cu imprimanta. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcm • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

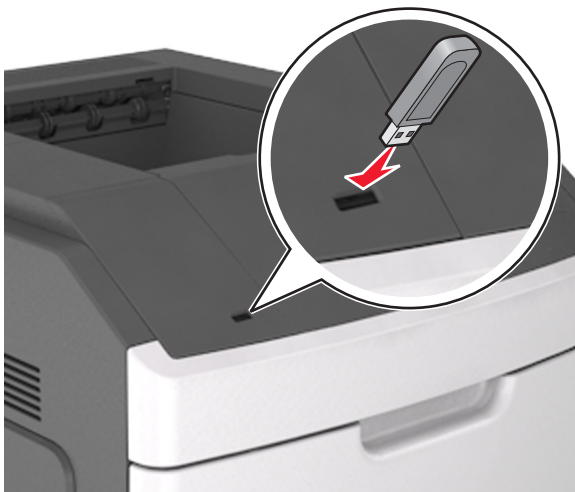

Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe panoul de control al imprimantei și în pictograma pentru lucrări în așteptare, dacă este instalată o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți niciun dispozitiv flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Apăsați butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi apăsați pe



Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, apoi accesați lucrările în așteptare de la panoul de control al imprimantei pentru a imprima fișierele de pe unitatea flash.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

De la panoul de control, apăsați  > .

Revocarea unei lucrări de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.

În Windows 8

Utilizând butonul Search (Căutare), introduceți textul **run** (executare) și navigați la:

Lista de aplicații > **Run (Executare)** > introduceți textul **control printers (control imprimante)** > **OK**

În Windows 7 și versiunile anterioare

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- c Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

- 2 Faceți dublu clic pe pictograma imprimantă.
- 3 Selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 4 Faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **System Preferences (Preferințe sistem)** > **Print & Scan (Imprimare și scanare)** > selectați imprimanta > **Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)**
 - **System Preferences (Preferințe sistem)** > **Print & Fax (Imprimare și fax)** > selectați imprimanta > **Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)**
- 2 Din fereastra imprimantei, alegeți lucrarea de imprimare pe care doriți s-o anulați, apoi ștergeți-o.

Îndepărtarea blocajelor


Selectați cu grijă hârtia și suporturile de tipărire speciale, apoi încărcați-le corect pentru a evita majoritatea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 13. Dacă apare un blocaj, urmați pașii descriși în acest capitol.

Notă: Recuperare pagini blocate este setat în mod implicit la Auto. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

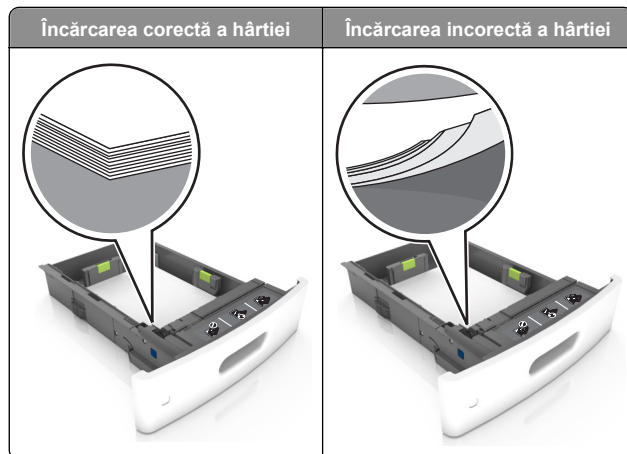

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

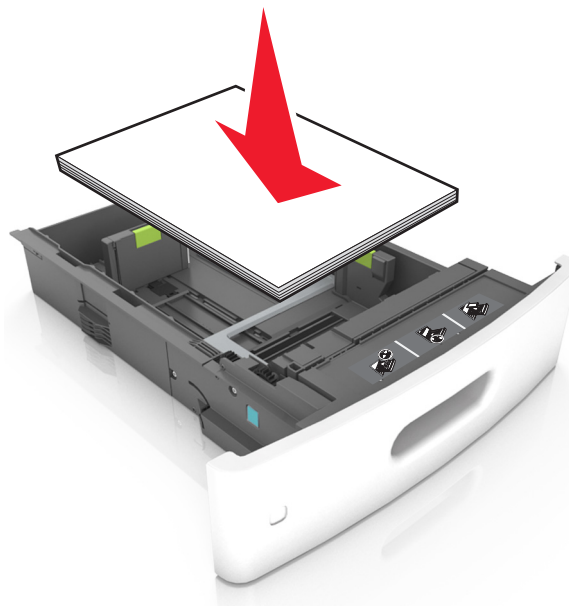

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.
- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii. Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea “Încărcarea hârtiei și suporturi speciale” din *Ghidul utilizatorului*.

Permiteți hârtiei să intre în mod corespunzător în recipientele opționale de corespondență


- Când utilizați hârtie A4, Folio sau Legal, asigurați-vă că reglați extensorul recipientului complet, astfel încât hârtia să intre corect în recipient.

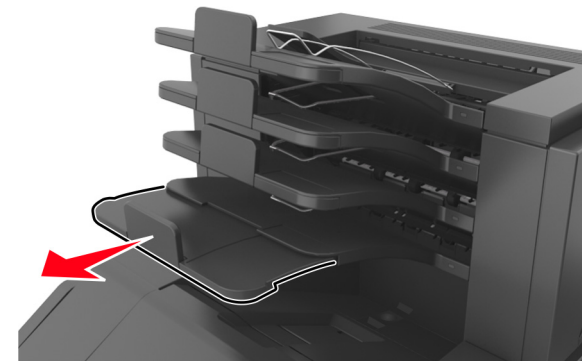

Note:

- Dacă extensorul recipientului este mai scurt decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, hârtia va provoca blocaje în recipientul de corespondență. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Legal iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Scrisoare, va avea loc un blocaj.
- Dacă extensorul recipientului este mai mare decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, atunci marginile devin inegale iar hârtia nu va fi stivuită corespunzător. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Scrisoare iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Legal, atunci hârtia nu va fi stivuită corespunzător.


- Dacă hârtia trebuie returnată în recipientul de corespondență, introduceți hârtia sub brațul recipientului, apoi împingeți hârtia până în capăt.

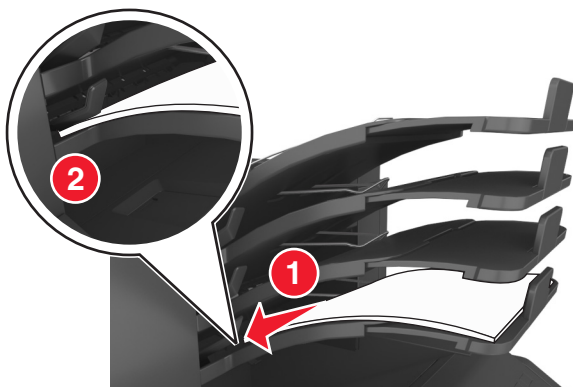

Notă: Dacă hârtia nu se află sub brațul recipientului, va avea loc un blocaj, din cauza supraîncărcării recipientului.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încălcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

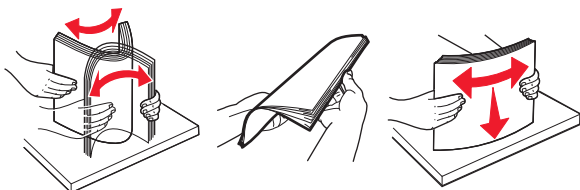


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații privind îndepărtarea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe afișaj pentru a îndepărta blocajul.

Note:

- Atunci când opțiunea Asistență blocaj este setată în poziția Pornit, pe afișaj va apărea mesajul **Eliminare pagini** iar imprimanta va elimina paginile albe sau cu tipărire parțială în recipientul standard, după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate. Totuși, setarea Automat retipărește paginile blocate, dacă imprimanta este echipată cu o memorie corespunzătoare.

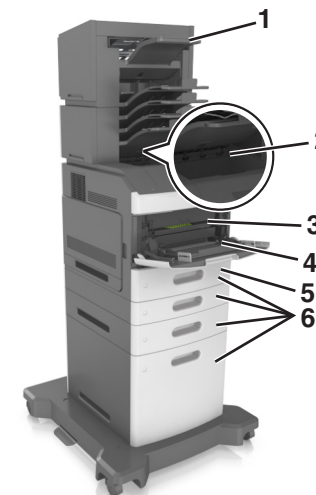

	Locație blocaj	Mesaj imprimantă	Cum se procedează
1	Finisor cu capse	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa capsator. Lăsați hârtia în recipient. [455–457]	Îndepărtați hârtia din recipientul de capsare, deschideți ușa recipientului de capsare, apoi îndepărtați cartușul de capse și capsele blocate.
2	Recipient standard	Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203]	Îndepărtați paginile blocate din recipientul standard.


	Locație blocaj	Mesaj imprimantă	Cum se procedează
3	În interiorul imprimantei	Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]	Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți cartușul de toner și unitatea de imagine, și îndepărtați hârtia blocată.
4	Alimentator & multifuncțional	Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250]	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
5	Zonă duplex	Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235–239]	Scoateți tava 1 complet, apoi împingeți clapa frontală a duplexului în jos și îndepărtați hârtia blocată.
6	Tăvi	Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24x]	Trageți afară tava indicată și apoi îndepărtați hârtia blocată.
7	Extensor de ieșire	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate extensor. Lăsați hârtia în recipient. [41y.xx]	Deschideți ușa din spate a extensorului de ieșire și apoi îndepărtați hârtia blocată.
8	Ușa superioară spate	Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și apoi îndepărtați hârtia blocată.
9	Ușa superioară și zona duplex spate	[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și zona duplex spate, apoi îndepărtați hârtia blocată.
10	Căsuță poștală	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate c. poștală. Lăsați hârtia în recipient. [43y.xx]	Deschideți ușa din spate a căsuței de corespondență, apoi îndepărtați hârtia blocată.
11	Ușa spate finisor capse	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate finisor. Lăsați hârtia în recipient. [451]	Deschideți ușa din spate a finisorului cu capse, apoi îndepărtați hârtia blocată.

Blocaj pagina [x], ridicați capacul frontal pentru a scoate cartușul [200–201]




ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

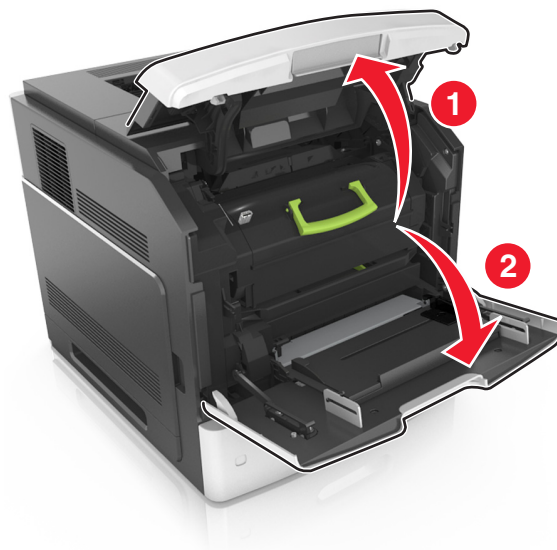

- 2 Ridicați mânerul albastru, apoi trageți cartușul de toner afară din imprimantă.

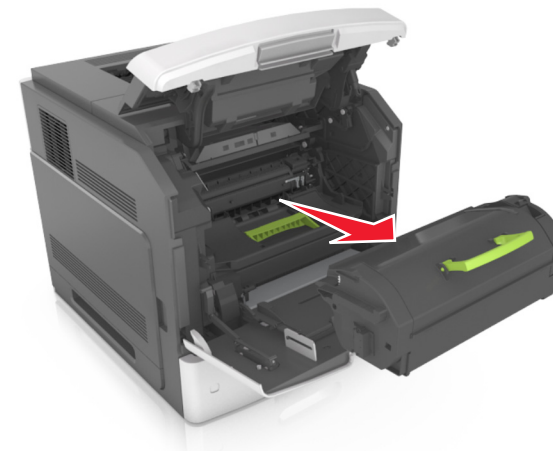


- 3 Puneți cartușul deoparte.
- 4 Ridicați mânerul albastru, apoi trageți unitatea de imagine afară din imprimantă.

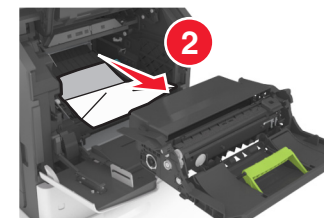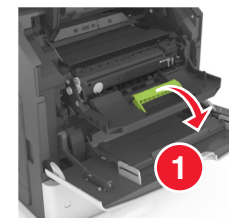

- 5 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

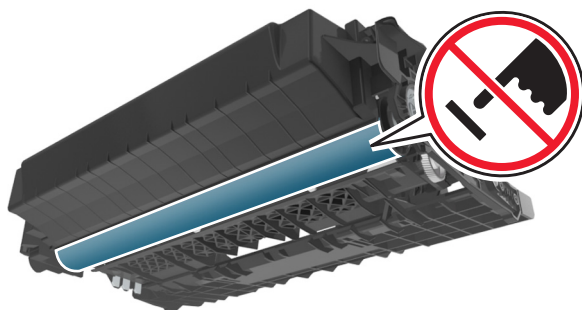


- 6 Trageți ușor hârtia blocată spre dreapta și scoateți-o din imprimantă.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

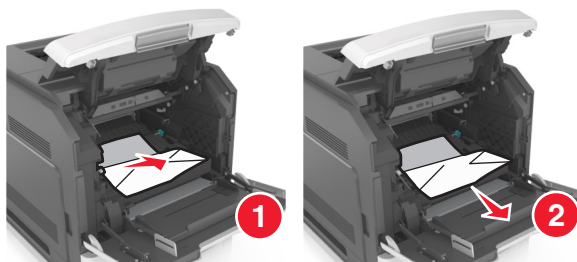


Avertisment—Potențiale daune: Hârtia blocată poate fi acoperită cu toner, care poate păta hainele și pielea.

- 7 Instalați unitatea de imagine.

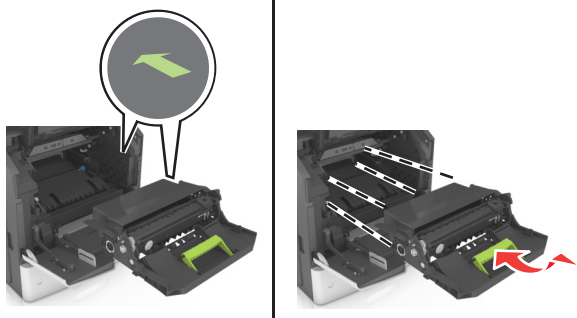

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.


- 8 Introduceți cartușul în imprimantă și împingeți la loc mânerul albastru.

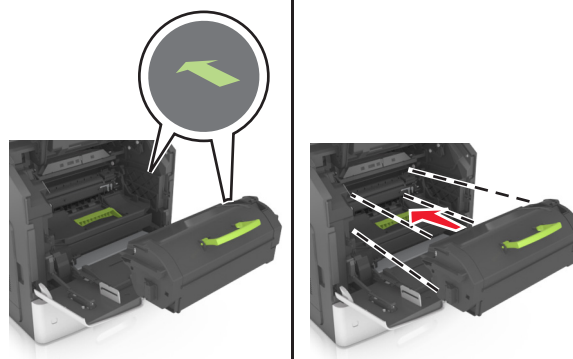

Note:

- Aliniați săgețile de pe ghidajele cartușului de toner cu săgețile din imprimantă.
- Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

- 9 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

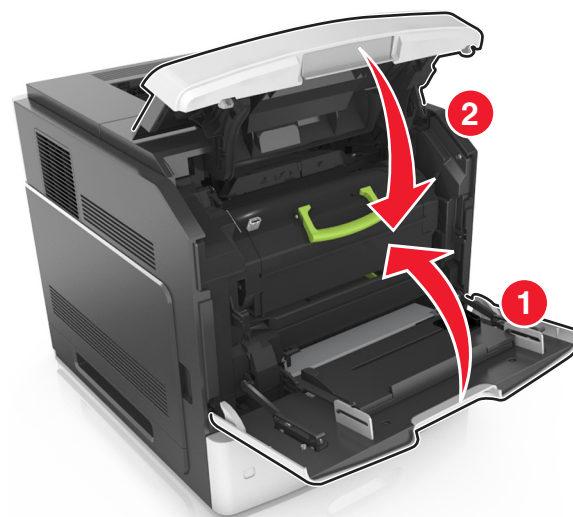

- 10 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.

Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus [202]


ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Trageți în jos ușa de acces din spate.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

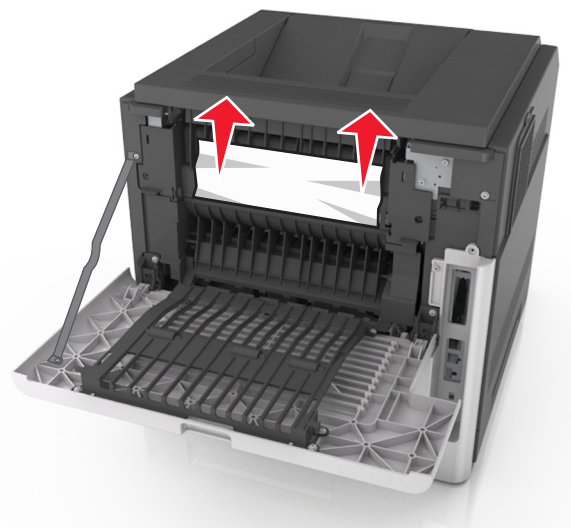

3 Închideți ușa din spate.

4 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > **Eliberați blocajul, apăsați OK** > **OK**.

[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate [231–234]


⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

1 Trageți în jos ușa de acces din spate.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

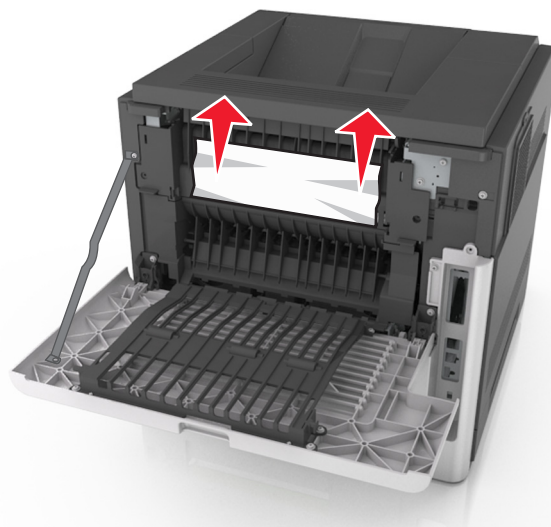

3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.



5 Apăsați clapa din spate a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




6 Introduceți tava standard.

7 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați
Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.

Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard [203]

1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

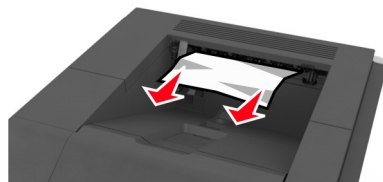


2 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.


Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex [235-239]

1 Ridicați tava ușor și apoi trageți-o afară complet.

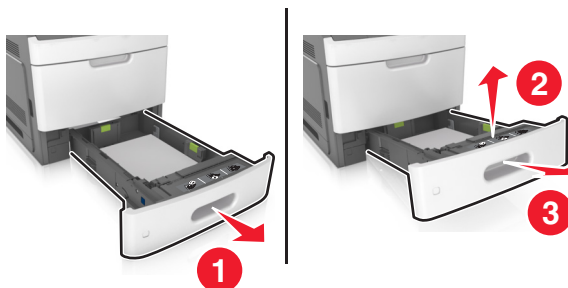

2 Apăsați clapa din față a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor spre dreapta și apoi afară din imprimantă.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

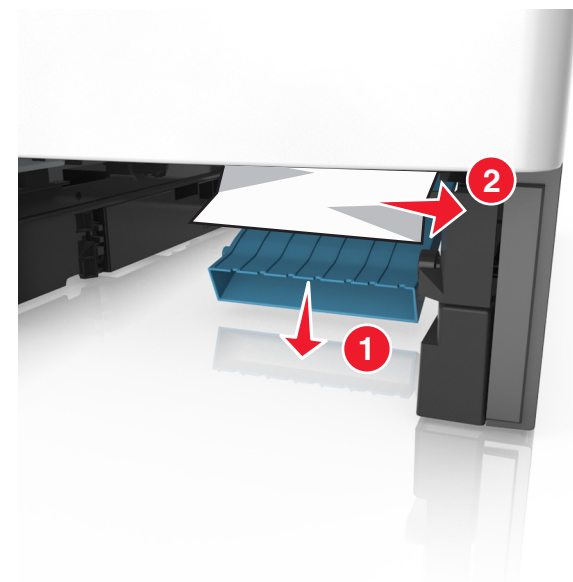

3 Introduceți tava.

4 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați
Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.

Blocaj pagina [x], deschideți tava [x] [24x]

1 Verificați care dintre tăvi este indicată pe afișajul imprimantei.

2 Ridicați tava ușor și apoi trageți-o afară complet.



3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



4 Introduceți tava.


5 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.

Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual [250]

1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

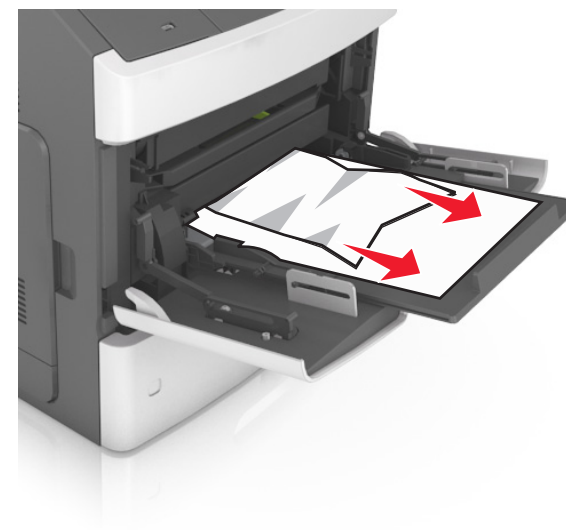

2 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.

4 Glisați ghidajul pentru hârtie până când se așează lejer către marginea hârtiei.

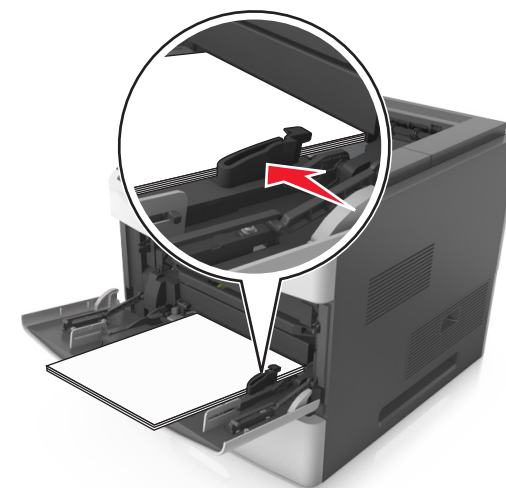


5 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul >  >Eliberați blocajul, apăsați OK > .


Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa capsatorului. Lăsați hârtia în recipient. [455-457]

1 Din recipientul capsatorului, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

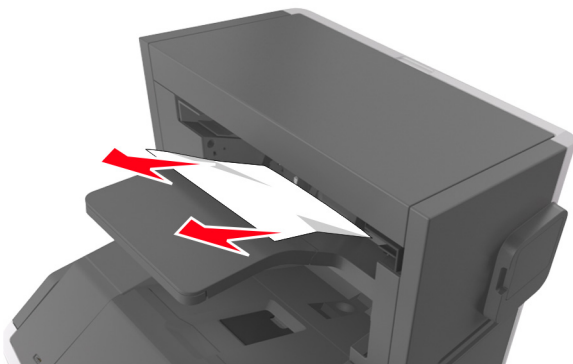


2 Deschideți ușa capsatorului.

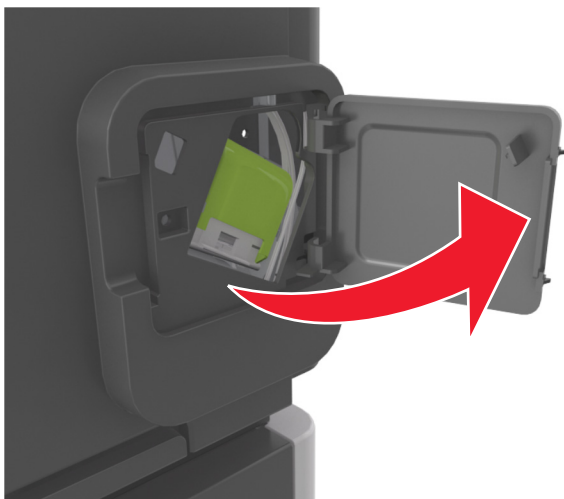


3 Apăsați dispozitivul de blocare al suportului cartușului de capse și scoateți suportul imprimantă.

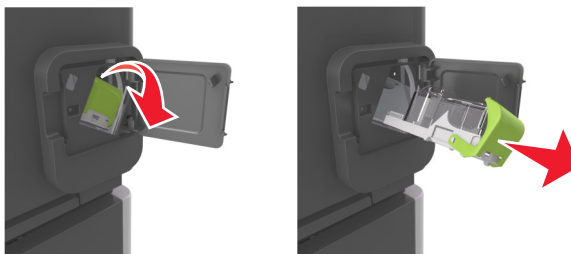


4 Utilizați dispozitivul de metal pentru a ridica garda capsatorului, apoi îndepărtați capsele desprinse.

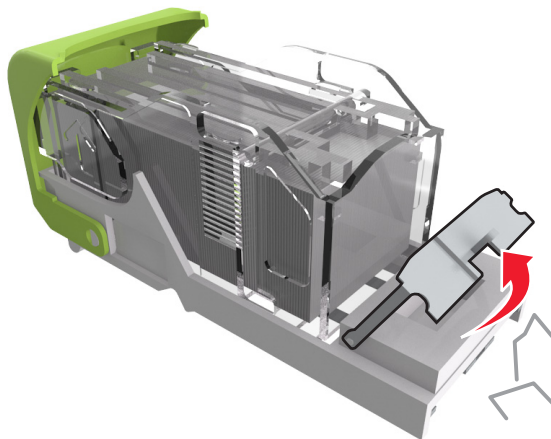


5 Apăsați garda capsatorului până face clic în poziția sa.

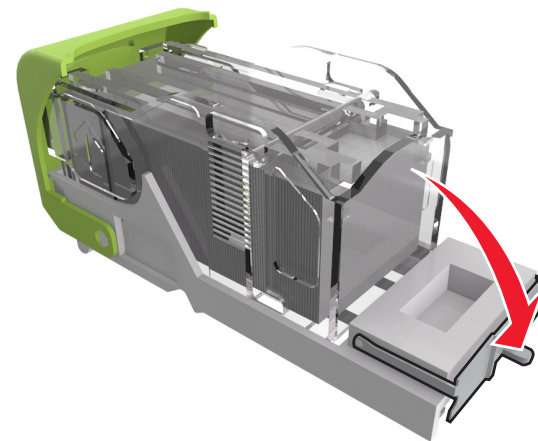

6 Glisați capsele către brida metalică.

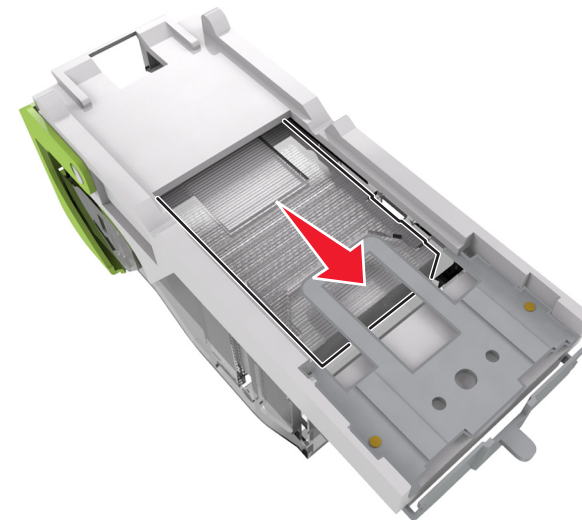

Notă: Când capsele sunt la capătul din spate al cartușului, scuturați-l în jos pentru a aduce capsele lângă brida metalică.

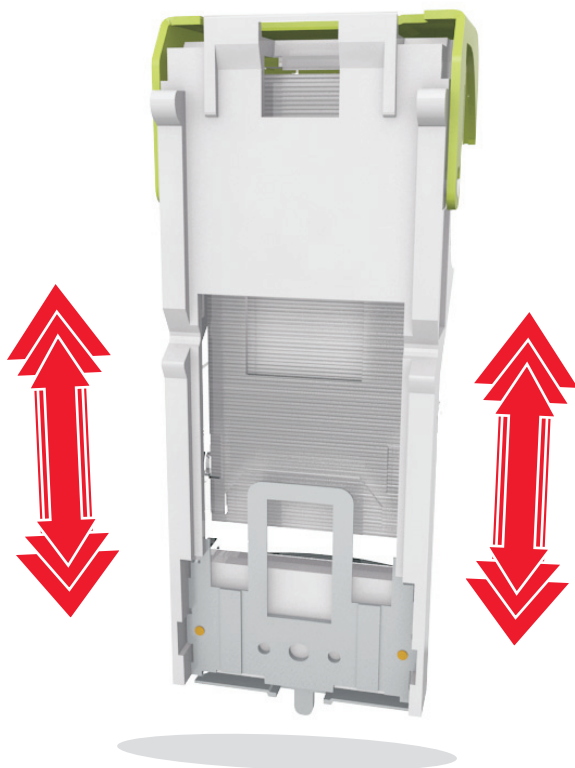


Avertisment—Potențiale daune: Nu loviți cartușul de o suprafață dură. Acest lucru ar putea deteriora cartușul.

- 7 Împingeți suportul cartușului ferm înapoi în unitatea de capsare până când suportul capsatorului face *clic* în locul potrivit.
- 8 Închideți ușa capsatorului.
- 9 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.


Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate finisor. Lăsați hârtia în recipient. [451]

- 1 Deschideți ușa spate a finisorului cu capse.

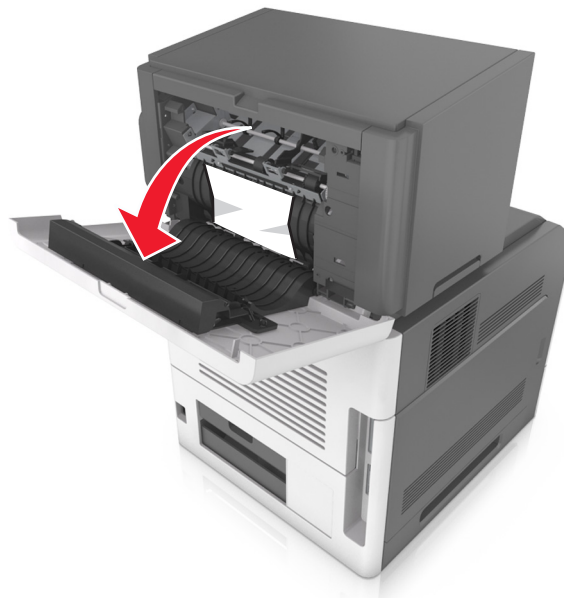

- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

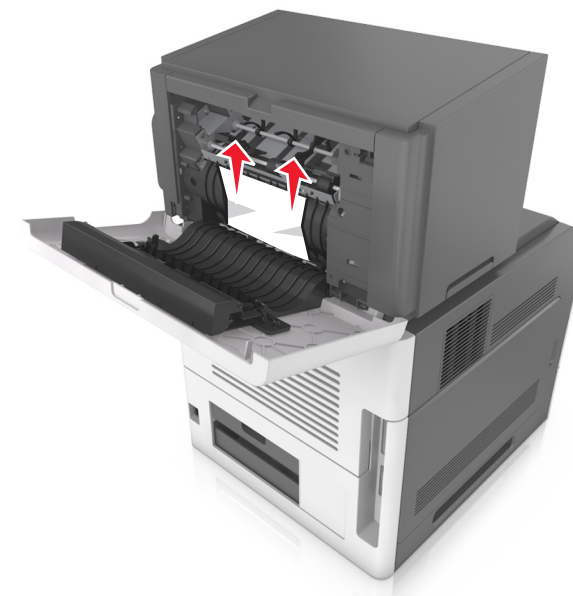


- 3 Închideți ușa finisorului cu capse.

- 4 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.

Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate c. poștală. Lăsați hârtia în recipient. [43y.xx]

1 Deschideți ușa spate a blocului încasetat.

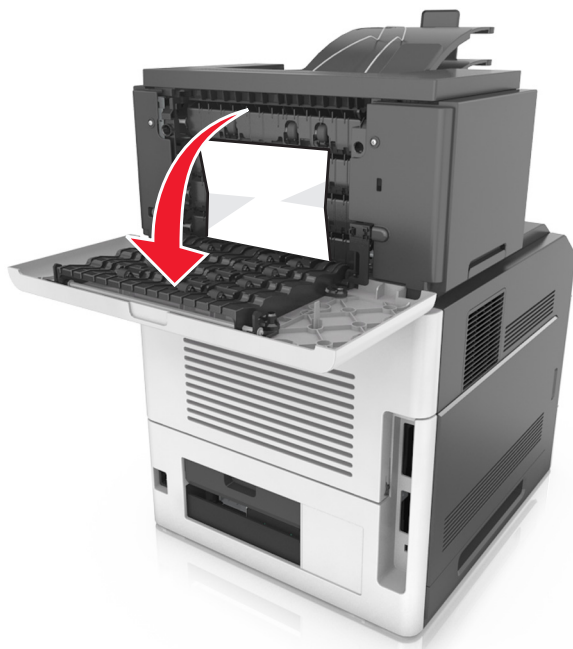

2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Închideți ușa spate a blocului încasetat.

4 Dacă blocajul este în recip. căsuței poștale, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

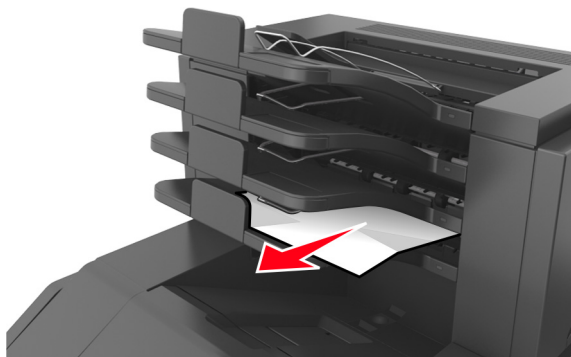

5 Pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.

Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate extensor. Lăsați hârtia în recipient. [41y.xx]

1 Deschideți ușa spate a extensorului de ieșire.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Închideți ușa spate a extensorului de ieșire.

4 Pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea, selectați

Următorul > **OK** > Eliberați blocajul, apăsați **OK** > **OK**.