



## **MS710 Series**

---

### **Brugervejledning**

**Oktober 2012**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Maskintype(r):

4063

Model(ler):

832, 835

# Indhold

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsoplysninger.....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>Lær om printeren.....</b>                                      | <b>8</b>  |
| Sådan finder du oplysninger om printeren.....                     | 8         |
| Valg af placering til printeren.....                              | 9         |
| Printerkonfigurationer.....                                       | 10        |
| Brug af printerens kontrolpanel.....                              | 12        |
| Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys.....      | 13        |
| <b>Yderligere printerinstallationer.....</b>                      | <b>14</b> |
| Installation af interne optioner.....                             | 14        |
| Installere hardwareindstillinger.....                             | 31        |
| Tilslutning af kabler.....                                        | 35        |
| Opsætning af printersoftware.....                                 | 37        |
| Netværkstilslutning.....                                          | 39        |
| Kontrol af printerens indstillinger.....                          | 47        |
| <b>Ilægning af papir og specialmedier.....</b>                    | <b>49</b> |
| Angivelse af papirstørrelse og -type.....                         | 49        |
| Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal..... | 49        |
| Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark.....         | 49        |
| Ilægning af papir i skuffen til 2100 ark.....                     | 56        |
| Ilægning af papir i MP-arkføderen.....                            | 62        |
| Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....      | 66        |
| Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning .....     | 66        |
| Angivelse af et specialnavn til papirtypen .....                  | 67        |
| Tildeling af et specialpapirtypenavn .....                        | 67        |
| Tildeling af en specialpapirtype .....                            | 68        |
| <b>Vejledning til papir og specialmedier.....</b>                 | <b>69</b> |
| Brug af specialmedier.....                                        | 69        |
| Retningslinjer for papir.....                                     | 70        |
| Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....               | 73        |
| <b>Udskriver.....</b>                                             | <b>77</b> |
| Udskrive et dokument.....                                         | 77        |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Udskrivning af et dokument .....                                 | 77 |
| justere tonersvævningsgrad .....                                 | 77 |
| Udskrivning fra et flashdrev.....                                | 78 |
| Understøttede flashdrev og filtyper .....                        | 78 |
| Udskrivning fra et flashdrev .....                               | 79 |
| Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....              | 80 |
| Sådan gemmes udskriftsjob i printeren .....                      | 80 |
| Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....              | 81 |
| Udskrivning af oplysningssider .....                             | 82 |
| Udskrivning af skrifttypeeksempler .....                         | 82 |
| Udskrive en liste m. indhold .....                               | 82 |
| Annullering af et udskriftsjob.....                              | 82 |
| Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel ..... | 82 |
| Annullering af et udskriftsjob fra computeren .....              | 82 |

## **Beskrivelse af printermenuer.....84**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Listen Menuer.....        | 84  |
| Papirmenu.....            | 85  |
| Menuen Rapporter.....     | 94  |
| Netværk/Porte, menu.....  | 95  |
| Menuen Sikkerhed.....     | 107 |
| Menuen Indstillinger..... | 110 |
| Menuen Hjælp.....         | 128 |

## **Sparer penge og redder miljøet.....129**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Spare papir og toner..... | 129 |
| Spare energi.....         | 130 |
| Genbrug.....              | 133 |

## **Sikring af printeren.....135**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Brug af sikkerhedslåsen.....                     | 135 |
| Erklæring om flygtighed.....                     | 135 |
| Slette harddiskens flygtige hukommelse.....      | 136 |
| Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse..... | 136 |
| Slette printerharddiskens hukommelse.....        | 137 |
| Konfiguration af printerharddiskkryptering.....  | 137 |
| Find oplysninger om printersikkerhed.....        | 138 |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Vedligeholdelse af printeren.....</b>                                                             | <b>139</b> |
| Rengøring af printeren.....                                                                          | 139        |
| Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....                                                   | 140        |
| Bestilling af forbrugsstoffer.....                                                                   | 141        |
| Opbevaring af forbrugsstoffer.....                                                                   | 144        |
| Udskiftning af forbrugsstoffer.....                                                                  | 145        |
| Flytning af printeren.....                                                                           | 154        |
| <b>Styring af printeren.....</b>                                                                     | <b>157</b> |
| Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger.....                                | 157        |
| Kontrol af det virtuelle display.....                                                                | 157        |
| Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger.....                                                    | 157        |
| Kopiering af printerindstillinger til andre printere.....                                            | 157        |
| Gendannelse af fabriksindstillinger.....                                                             | 158        |
| <b>Fjerne papirstop.....</b>                                                                         | <b>159</b> |
| Undgå papirstop.....                                                                                 | 159        |
| Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering.....                                          | 161        |
| [x]-sidesstop, løft frontdækslet for at fjerne patronen [200–201].....                               | 163        |
| [x]-sidesstop, åbn øverste bagpanel [202].....                                                       | 166        |
| [x]-sidesstop, åbn øverste og nederste bagpanel [231–234].....                                       | 167        |
| [x]-sidesstop, fjern stop i standardbakke [203].....                                                 | 169        |
| [x]-sidesstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks [235–239].....                                    | 170        |
| [x]-sidesstop, åbn skuffe [x] [24x].....                                                             | 171        |
| [x]-sidesstop, ryd manuel arkføder [250].....                                                        | 172        |
| [x]-side stop, fjern papir, åbn panelet til hæfteenheden. Lad papiret ligge i bakken. [455–457]..... | 173        |
| [x]-sidesstop, fjern papir, åbn bagpanel til finisher. Lad papiret ligge i bakken. [451].....        | 177        |
| [x]-papirstop, fjern papir, åbn bagpanel til expander. Lad papiret ligge i bakken. [41y.xx].....     | 178        |
| [x]-sidesstop, fjern papir, åbn bagpanel til postkasse. Lad papiret ligge i bakken. [43y.xx].....    | 179        |
| <b>Fejlfinding.....</b>                                                                              | <b>181</b> |
| Beskrivelse af printermeddelelserne.....                                                             | 181        |
| Løsning af printerproblemer.....                                                                     | 198        |
| Løsning af udskrivningsproblemer.....                                                                | 206        |
| Den indbyggede webserver kan ikke åbne.....                                                          | 230        |
| Kontakt til kundesupport.....                                                                        | 231        |



---

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Bekendtgørelser.....</b>    | <b>232</b> |
| Produktinformation.....        | 232        |
| Bekendtgørelse om version..... | 232        |
| Strømforbrug.....              | 236        |
| <b>Indeks.....</b>             | <b>241</b> |

## Sikkerhedsoplysninger

Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis to eller flere valgfrie finishers er installeret, skal du fjernefinisherne enkeltvis fra printeren.

### Bemærkninger:

- Sørg for at fjerne den øverste finisher først.
- For at fjerne finisheren, skal du holde finisheren på begge sider og løfte hængslerne for at låse finisheren op.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker, skal du fjerne bakkerne.

**Bemærk!** Træk låsen i højre side af den valgfrie bakke mod fronten af bakken, indtil den *klikker* på plads.

- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
- Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. en netledning, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lyner.



**FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**GEM DISSE INSTRUKTIONER.**

# Lær om printeren

## Sådan finder du oplysninger om printeren

| Hvad leder du efter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vejledning i indledende installation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren</li> <li>• Installation af printersoftwaren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen blev leveret sammen med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg og opbevaring af papir og specialmedier</li> <li>• Ilægning af papir</li> <li>• Konfiguration af printerindstillinger</li> <li>• Visning og udskrivning af dokumenter og fotos</li> <li>• Konfiguration og brug af printersoftwaren</li> <li>• Konfigurere printeren til et netværk</li> <li>• Pleje og vedligeholdelse af printeren</li> <li>• Fejlfinding og problemløsning</li> </ul> | <p><i>Betjeningsvejledning og Oversigtsvejledning</i> - Vejledningerne er tilgængelig på cd'en <i>Software og dokumentation</i>.<br/>Få opdateringer på vores websted på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Vejledning til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren til et Ethernet-netværk</li> <li>• Fejlfinding i problemer med printerforbindelse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>Netværksvejledning</i> – Åbn cd'en <i>Software og dokumentation</i>, og søg efter <i>Printer- og softwaredokumentation</i> i mappen Pubs. Klik på linket <b>Netværksvejledning</b> på listen over udgivelser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Hjælp til brug af printersoftwaren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på <b>Hjælp</b>.</p> <p>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren.</li> <li>• Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <p>De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation</li> <li>• Driverdownloads</li> <li>• Livechat-support</li> <li>• E-mail-support</li> <li>• Stemmeunderstøttelse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Lexmarks supportwebsted - <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Bemærk!</b> Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.</p> <p>Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer.</p> <p>Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskintypenummer</li> <li>• Serienummer</li> <li>• Købsdato</li> <li>• Købssted</li> </ul> |

| Hvad leder du efter? | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantioplysninger   | <p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USA</b> – Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med denne printer, eller på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Øvrige lande og områder</b> – Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.</li> </ul> |

## Valg af placering til printeren


**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, så skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette:

- Placer printeren nær en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarden.
- Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt.
- Sørg for at holde printeren:
  - Ren, tør og støvfri.
  - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
  - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
  - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Omgivende temperatur  | 15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) |
| Opbevaringstemperatur | -40 til 43 °C (-40 til 110 °F)  |

- Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:

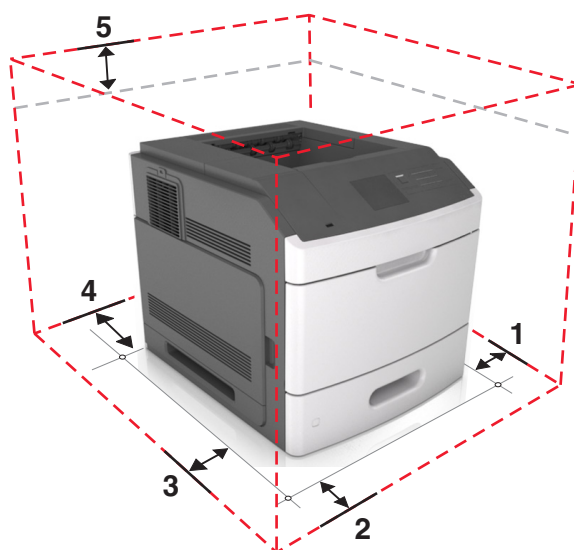


|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| 1 | Højre side | 305 mm (12 tommer) |
| 2 | Forside    | 508 mm (20 tommer) |

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| 3 | Venstre side | 305 mm (12 tommer)  |
| 4 | Bagside      | 305 mm (12 tommer)  |
| 5 | Top          | 115 mm (4,5 tommer) |

## Printerkonfigurationer

### Basismodel

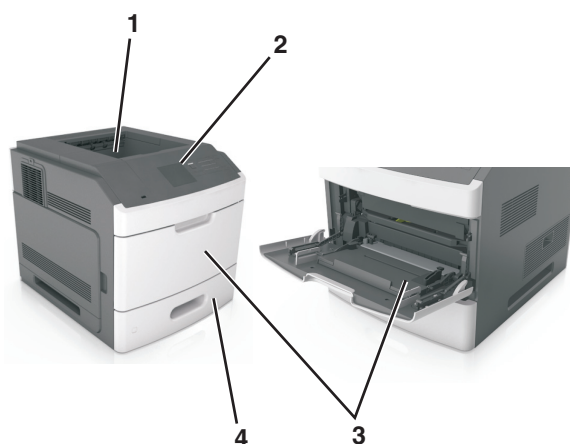

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Standardbakke                             |
| 2 | Printerens kontrolpanel                   |
| 3 | MP arkføder                               |
| 4 | Standardskuffe til 250-550 ark (skuffe 1) |

### Fuldt konfigureret model



**FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Følgende illustration viser det maksimale antal finisher- og skuffeoptioner, der understøttes af printeren. Du kan få flere oplysninger om andre konfigurationer ved at gå til [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



|   | Hardwareoption         | Alternativ hardwareoption                                                                                                               |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hæftefinisher          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outputexpander</li> <li>• Postkasse med 4 bakker</li> </ul>                                    |
| 2 | Postkasse med 4 bakker | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outputexpander</li> <li>• Outputexpander med høj kapacitet</li> <li>• Hæftefinisher</li> </ul> |
| 3 | Base med hjul          | Ingen                                                                                                                                   |
| 4 | Skuffe til 2100- ark   | Ingen                                                                                                                                   |
| 5 | Skuffe til 550- ark    | Bakke til 250 ark                                                                                                                       |
| 6 | Bakke til 250 ark      | Skuffe til 550- ark                                                                                                                     |
| 7 | Postkasse med 4 bakker | Outputexpander                                                                                                                          |
| 8 | Outputexpander         | Postkasse med 4 bakker                                                                                                                  |


I en konfiguration med to eller flere finisheroptioner:

- Hæftefinisheren skal altid placeres øverst.
- Outputexpanderen med høj kapacitet skal altid placeres nederst.
- Outputexpanderen er den eneste finisher, der kan placeres oven på outputexpanderen med høj kapacitet.
- Outputexpanderen og postkassen kan installeres i vilkårlig rækkefølge.

Ved brug af skuffeoptioner:

- Brug altid en base med hjul, når printeren er konfigureret med en skuffe til 2100 ark.
- Skuffen til 2100 ark skal altid være nederst i en konfiguration.
- Printeren kan højst konfigureres med fire skuffeoptioner.
- Skuffeoptionerne til henholdsvis 250 og 550 ark kan installeres i vilkårlig rækkefølge.

## Brug af printerens kontrolpanel

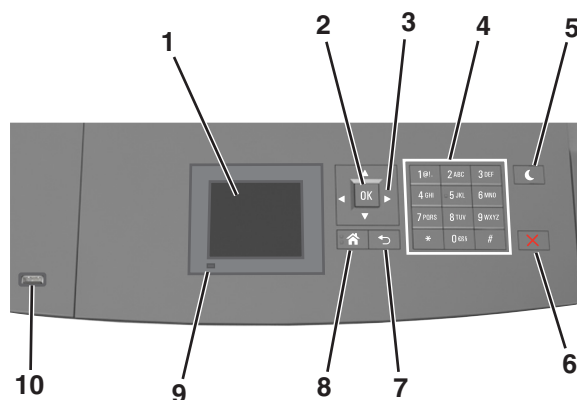

|    | Brug dette                 | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Vis                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Få vist printerens status.</li> <li>• Opsætning og betjening af printeren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Vælg, knap                 | Send ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | pileknapper                | Rul op og ned eller til venstre og højre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | Tastatur                   | Indtaste tal, bogstaver eller symboler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | Knappen Dvale              | Aktivering af slumre- eller dvaletilstand.<br>Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på en af de fysiske knapper.</li> <li>• Træk bakke 1 ud eller ilæg papir i flerformålsarkføderen.</li> <li>• Åbn en dør eller et panel.</li> <li>• Send et udskriftsjob fra computeren.</li> <li>• Foretag en strømnulstilling med hovedafbryderkontakten.</li> <li>• Tilslut en enhed til USB-porten på printeren.</li> </ul> |
| 6  | Knappen Stop eller Anuller | Stoppe al printeraktivitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Knappen Tilbage            | Vend tilbage til det forrige skærbillede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | Knappen Hjem               | Gå til startside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Indikatorlampe             | Kontrollere status for printeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | USB-port                   | Tilslutte et flashdrev til printeren.<br><b>Bemærk!</b> Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

### Farven på indikatorlys og den tilsvarende printerstatus

| Indikatorlampe | Printerstatus                                        |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Fra            | Printeren er slukket eller i dvaletilstand.          |
| Blinkende grøn | Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. |
| Lyser grønt    | Printeren er tændt, men ikke i brug.                 |
| Blinker rødt   | Printeren kræver handling fra brugeren.              |

### Farven på dvaleknapplys og den tilsvarende printerstatus

| Dvaleknapplys                                                                                  | Printerstatus                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fra                                                                                            | Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar. |
| Konstant gul                                                                                   | Printeren er i slumretilstand.                             |
| Blinker gult                                                                                   | Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.           |
| Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster | Printeren er i dvaletilstand.                              |

# Yderligere printerinstallationer

## Installation af interne optioner

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

### Tilgængelige interne optioner


- Hukommelseskort
  - DDR3 DIMM
  - Flashhukommelse
    - Skrifttyper
    - Firmwarekort
      - Former og stregkoder
      - PRESCRIBE
      - IPDS
- Printerens harddisk
- Lexmark™ Interne løsningsporte (ISP - Internal Solutions Ports)
  - Parallelt 1284-B-interface
  - MarkNet™ N8350 802,11 b/g/n trådløs printerserver
  - RS-232-C seriel interface

### Adgang til systemkortet


**Bemærk!** Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


- 1 Fjern systemkortets dæksel.

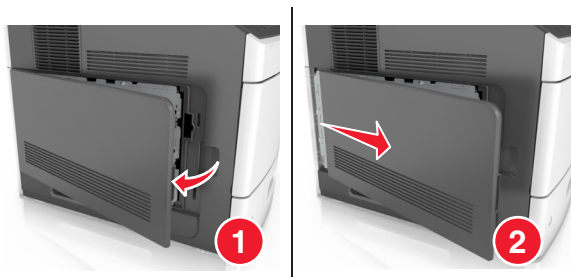

**2** Brug en skruetrækker til at løsne skruerne på systemkortets afskærmning.

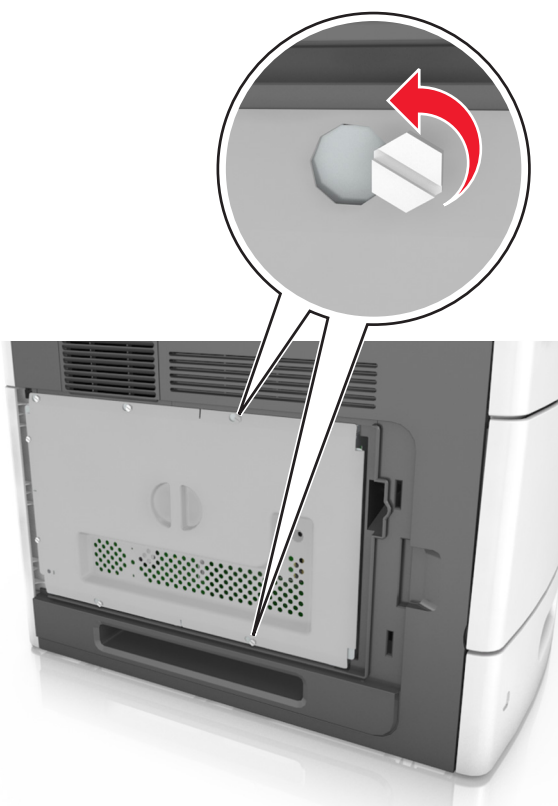


**3** Fjern afskærmningen.

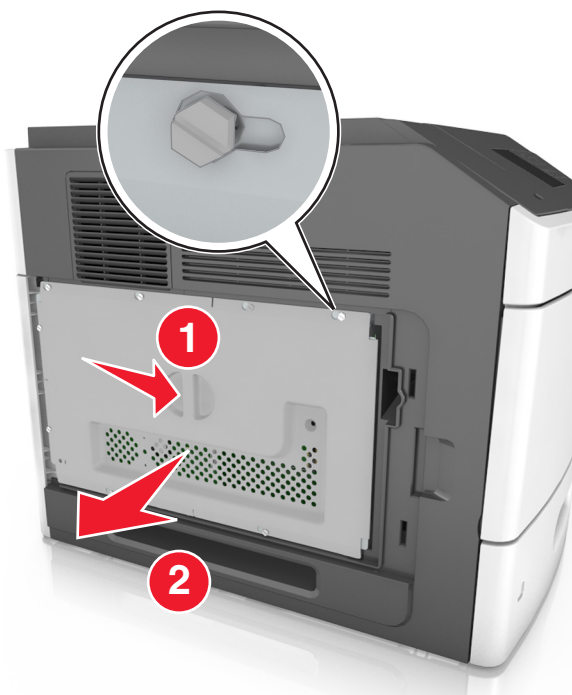




**4** Brug følgende illustration til at finde det rigtige stik:

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

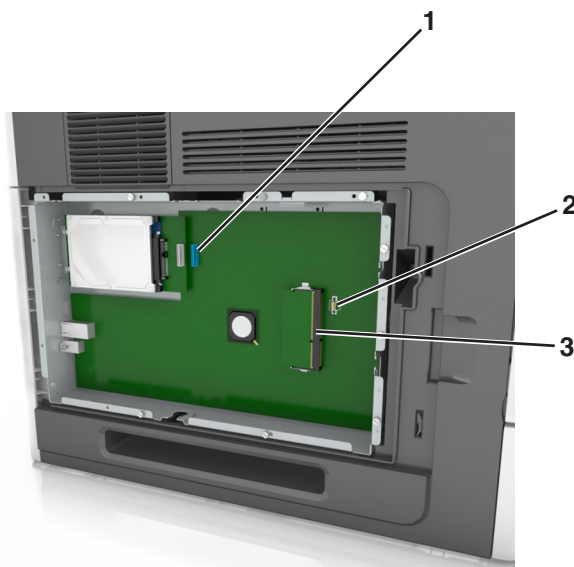

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lexmark Stik til Internal Solutions Port eller til printerhårddisk |
| 2 | Stik til optionskort                                               |
| 3 | Stik til hukommelseskort                                           |

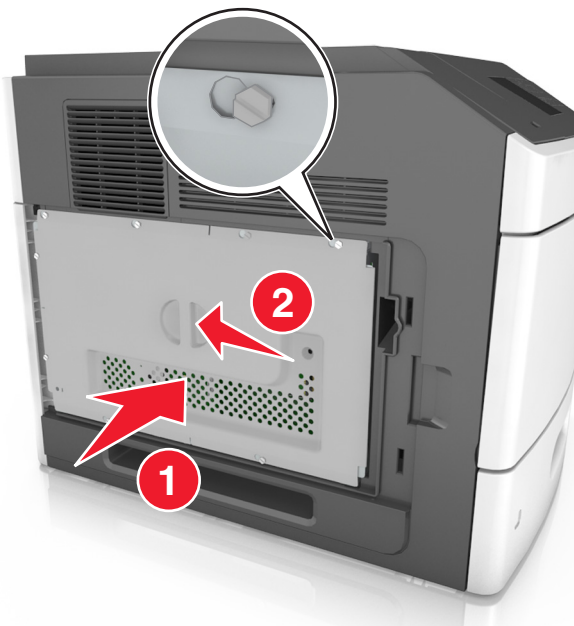**5** Placer skruerne over hullerne på systemkortets afskærmning, og monter derefter afskærmningen igen.

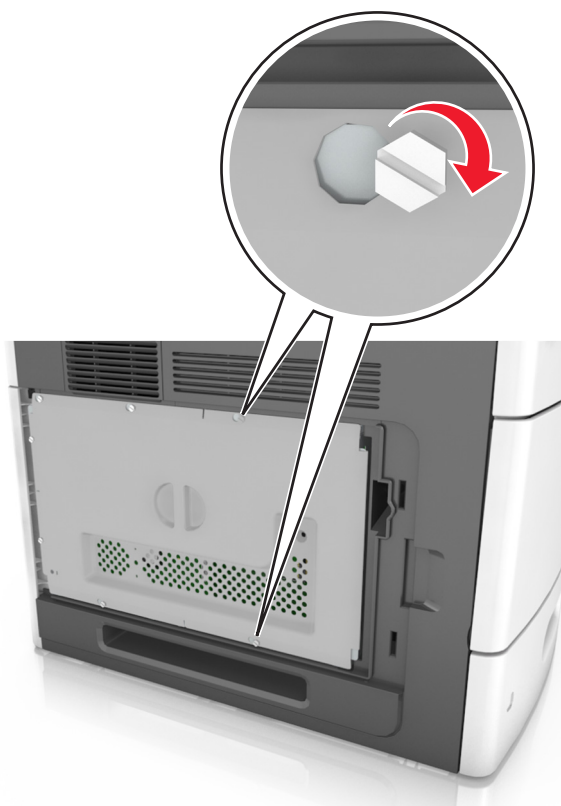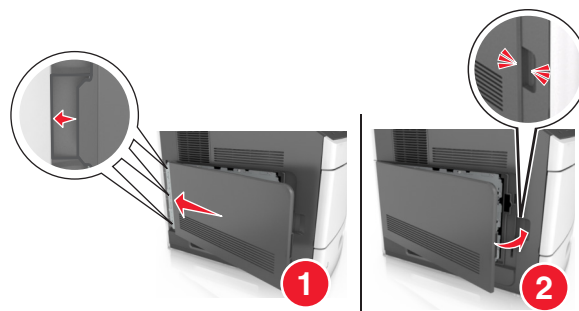**6** Stram skruerne på afskærmningen.**7** Monter dækslet igen.**Installation af et hukommelseskort**

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelseseenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et hukommelseskort (option) kan købes separat og sluttes til systemkortet.


**1** Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 14.


**2** Pak hukommelseskortet ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

**3** Juster indhakket (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten (2) på stikket.

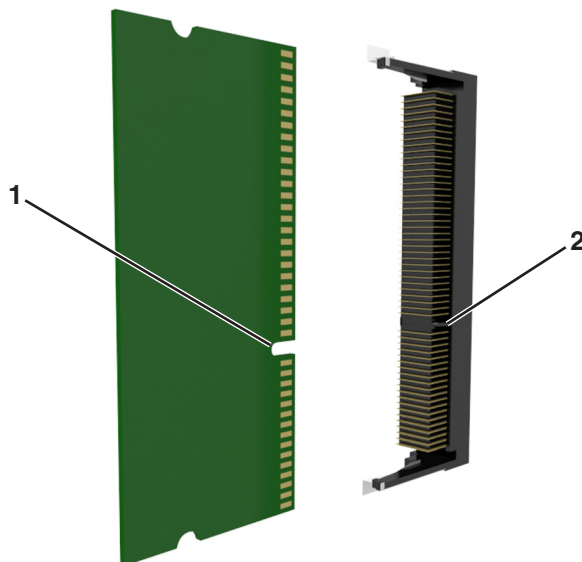

**4** Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortets væg, indtil det *klikker* på plads.

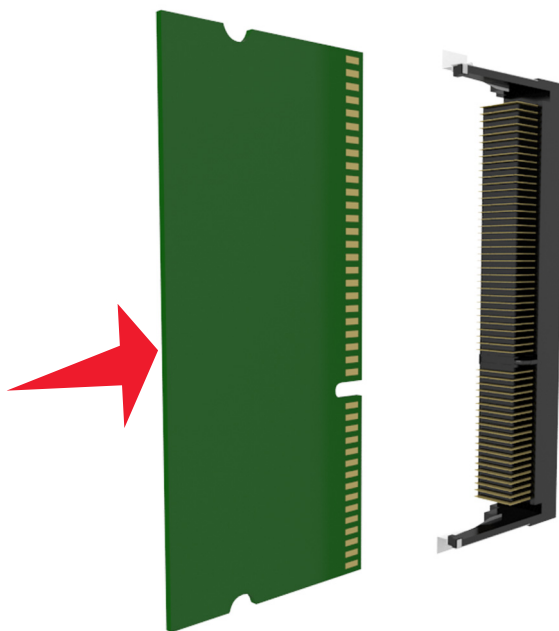

**5** Monter systemkortets afskærmning og derefter systemkortets dæksel igen.

## Installation af en intern løsningsport

Systemkortet understøtter én intern løsningsport (Internal Solutions Port - ISP) fra Lexmark (option).

**Bemærk!** Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printerens, skal du slukke printerens og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printerens ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printerens, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


**1** Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 14.


**2** Hvis en printerharddisk (option) er installeret, skal den fjernes først.

Der er flere oplysninger i "Fjerne printerens harddisk" på side 29.


**3** Pak ISP-sættet ud.

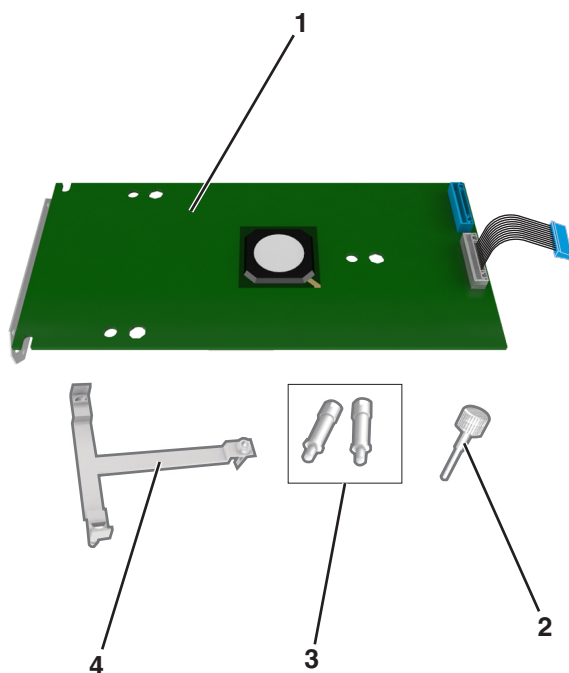


|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ISP-løsning                                                                    |
| 2 | Skrue til fastgørelse af plastikbeslaget til ISP                               |
| 3 | Skruer til fastgørelse af ISP-monteringsbeslaget til systemkortets afskærmning |
| 4 | Plastikbeslag                                                                  |

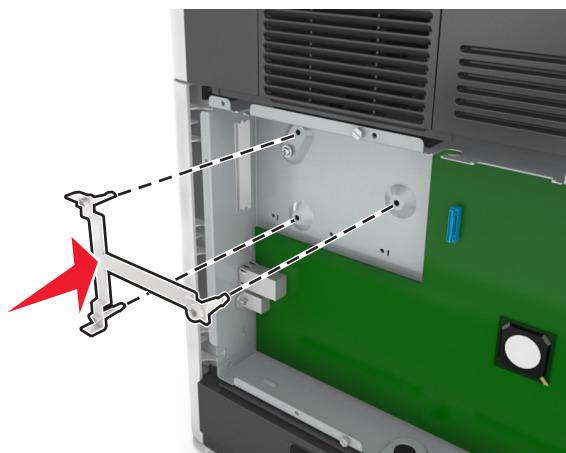**4** Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen.**a** Skru skruen løs.**b** Løft metaldækslet, og træk det derefter helt ud.**5** Placer afstandsbøsningerne på plastikbeslaget ud for hullerne i systemkortkammeret, og tryk derefter plasticbeslaget ind på systemkortkammeret, til det *klikker* på plads.**Bemærk!** Sørg for, at plasticbeslaget er helt låst, og at det sidder helt fast i systemkortkammeret.

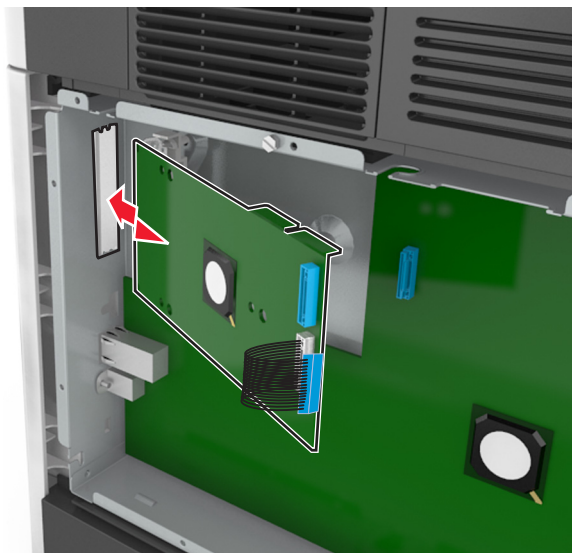


**6** Installer ISP'en på plasticbeslaget.

**Bemærk!** Hold ISP'en i en vinkel over plasticbeslaget, så hængende stik vil passere gennem ISP-åbningen i systemkortkammeret.

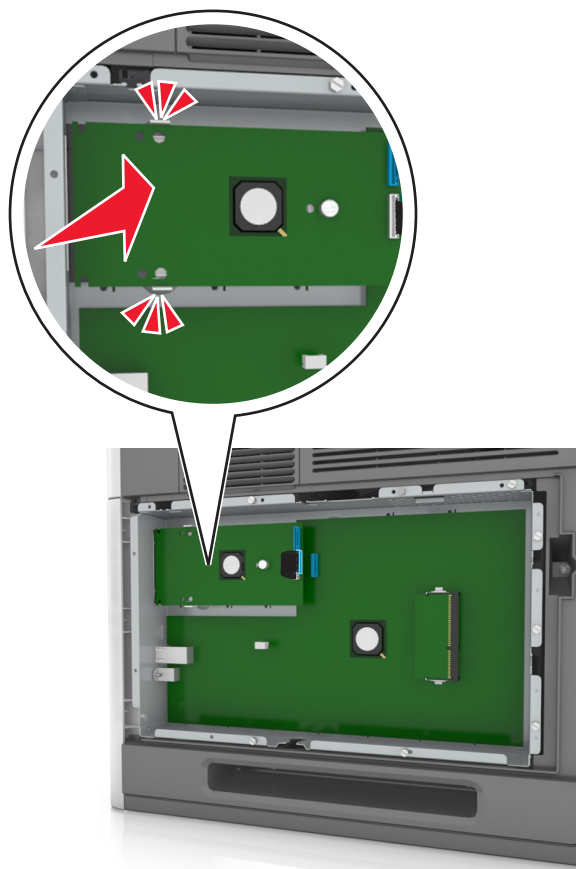
**7** Sænk ISP'en ned mod plasticbeslaget, indtil ISP'en sidder mellem styrene på plasticbeslaget.

- 8 Brug den medfølgende fingerskrue til ISP'en til at fastgøre plastikbeslaget til ISP'en.

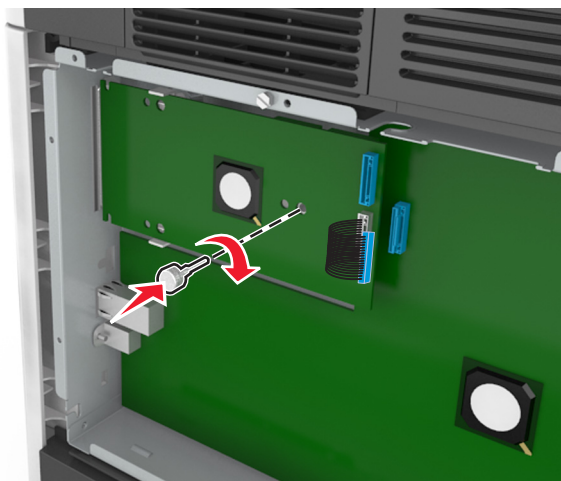

**Bemærk!** Drej skruen med uret, så den holder ISP'en på plads, men stram den ikke endnu.


- 9 Fastgør de to medfølgende skruer for at sætte ISP-monteringsbeslaget fast på systemkortets afskærmning.

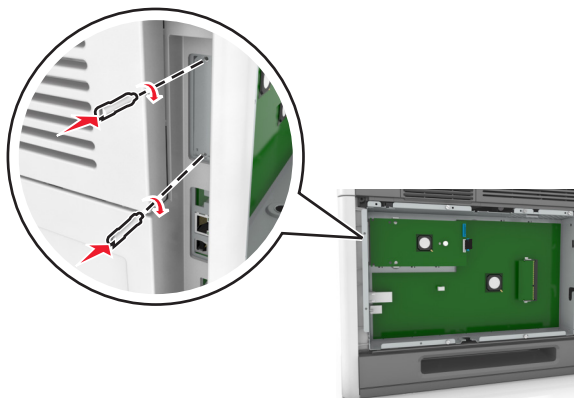

- 10 Stram den fingerskrue, der er fastgjort til ISP'en.

**Advarsel! Potentiel skade:** Stram den ikke for meget.

**11** Slut ISP-interfacekablet til modtagerstikket på systemkortet.

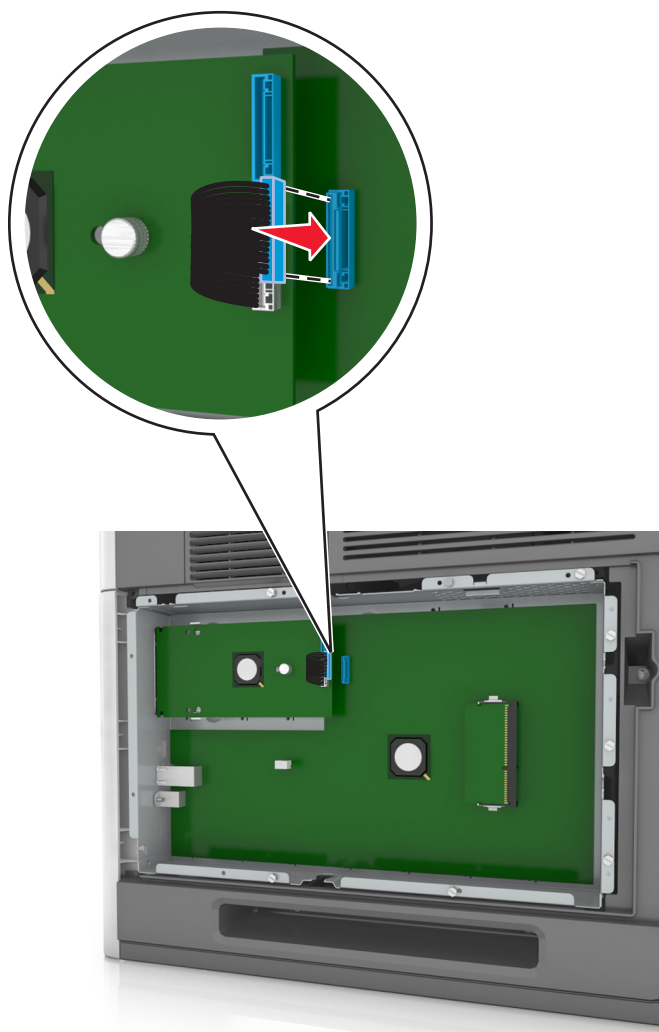

**Bemærk!** Stikkene er farvekodede.

## Installere et optionskort

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


**1** Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 14.


**2** Pak optionskortet ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene (1) på kortet i forhold til hullerne (2) på systemkortet.

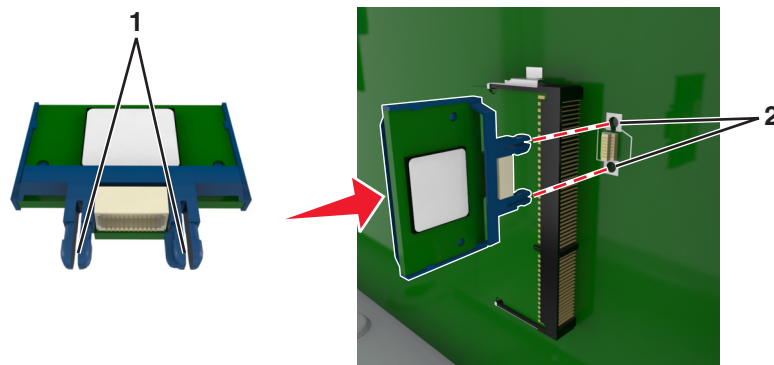

- 4 Skub kortet på plads som vist på billedet.

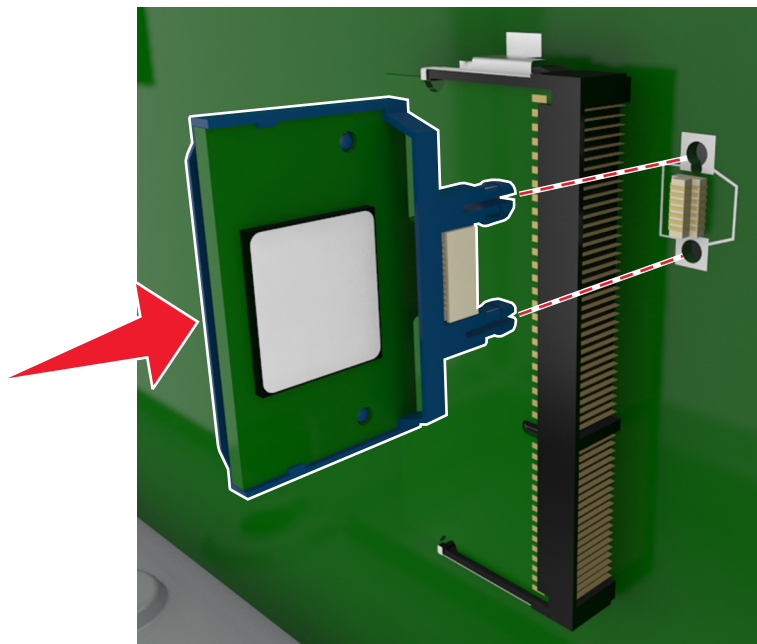

**Advarsel! Potentiel skade:** Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

**Bemærk!** Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

- 5 Luk adgangspanelet til systemkortet.

**Bemærk!** Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 38.

## Installation af en printerharddisk

**Bemærk!** Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

**1** Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 14.

**2** Pak printerens harddisk ud.


**3** Find det korrekte stik på systemkortkammeret.

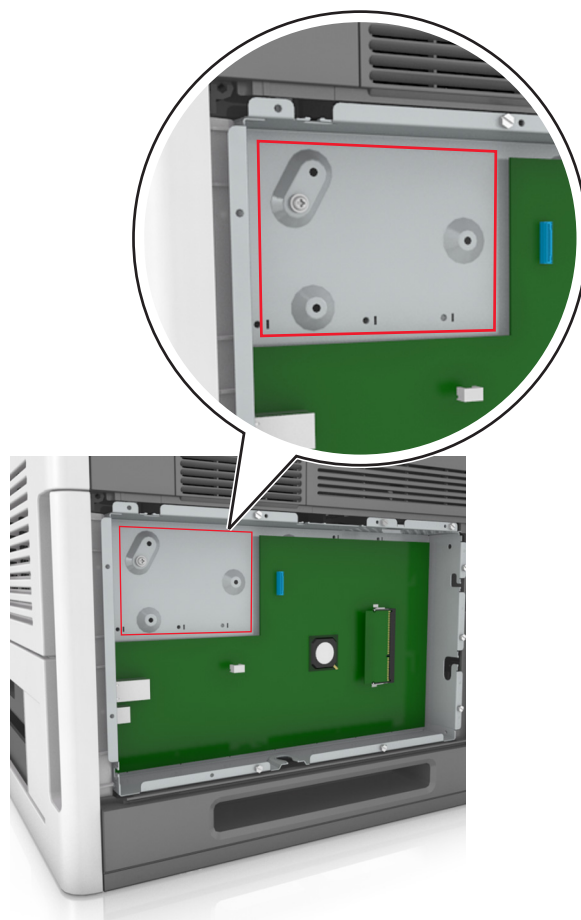

**Bemærk!** Hvis der pt. er installeret en ISP (ekstraudstyr), skal printerens harddisk installeres på ISP'en.


Sådan installeres en printerharddisk på ISP'en:

- a** Fjern de skruer, der fastgør printerharddiskens beslag, og fjern derefter beslaget.

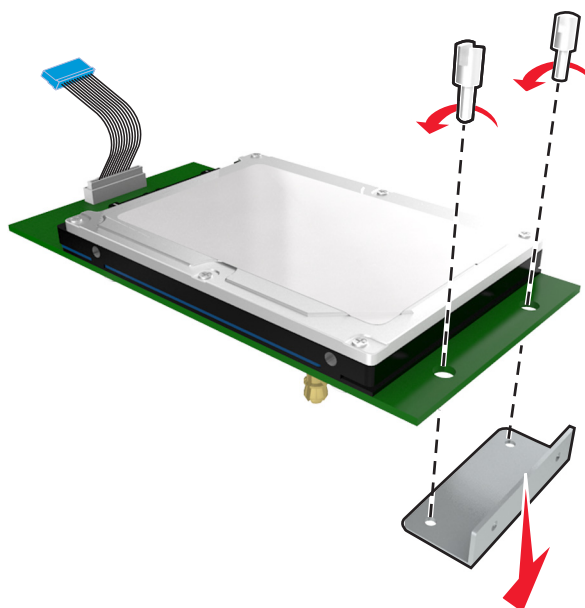


- b** Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i ISP'en, og tryk derefter printerharddisken ned, indtil afstandsstykkerne kommer på plads.

**Installationsadvarsel:** Hold kun på kanten af det trykte kredsløbskort. Undlad at røre ved eller trykke midt på printerharddisken. Dette kan forårsage skade.

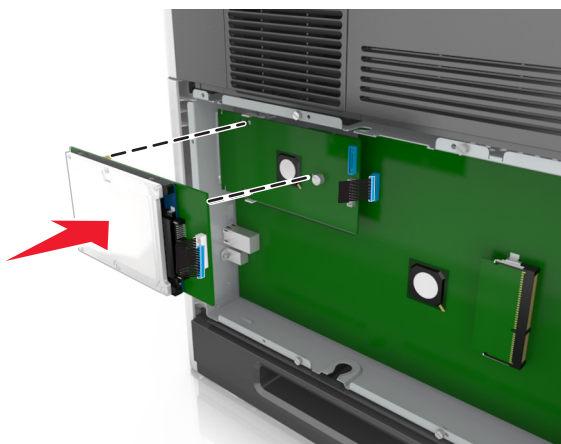

- c** Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på ISP'en.


**Bemærk!** Stikket og soklerne er farvekodede.

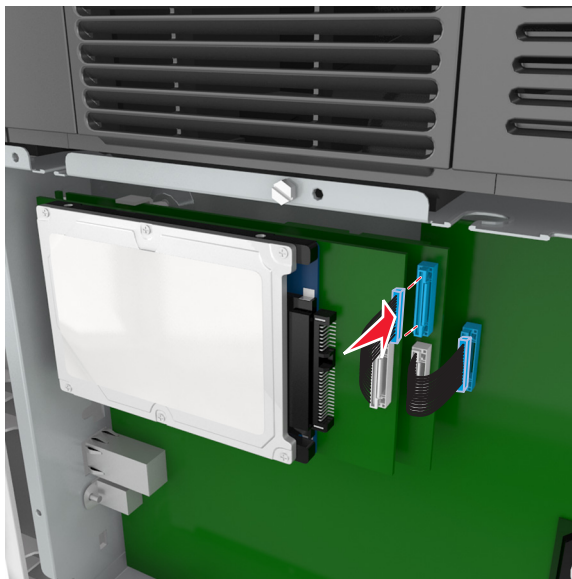


Sådan installeres en printerharddisk direkte i systemkortkammeret:

- a** Juster afstandsstykkerne på printerens harddisk i forhold til hullerne i systemkortkammeret, og tryk derefter printerharddisken ned, indtil afstandsstykkerne kommer på plads.

**Installationsadvarsel:** Hold kun på kanten af det trykte kredsløbskort. Undlad at røre ved eller trykke midt på printerharddisken. Dette kan forårsage skade.

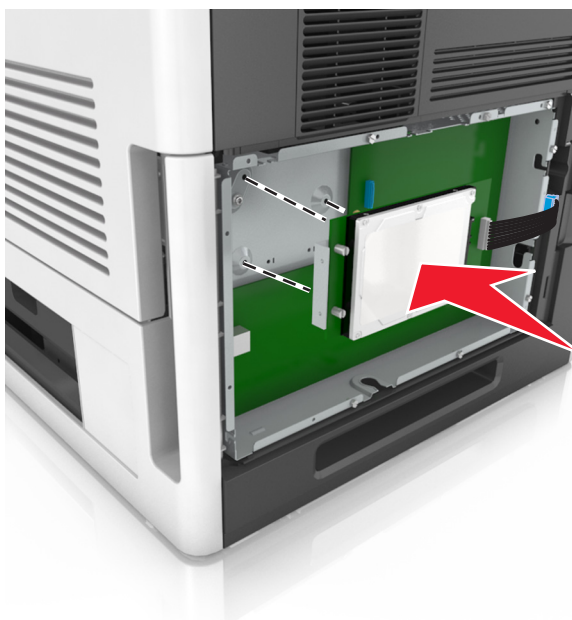


- b** Brug de to medfølgende skruer til at montere printerharddiskens beslag.

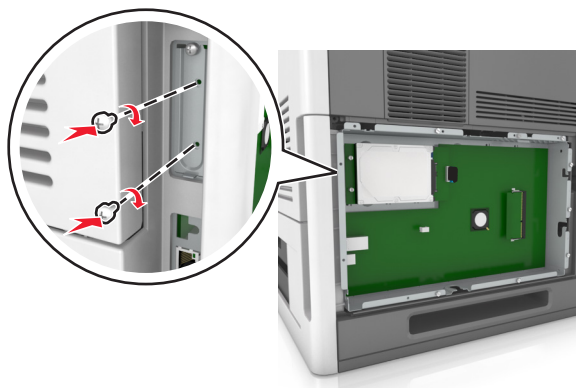

- c** Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet.

**Bemærk!** Stikket og soklerne er farvekodede.

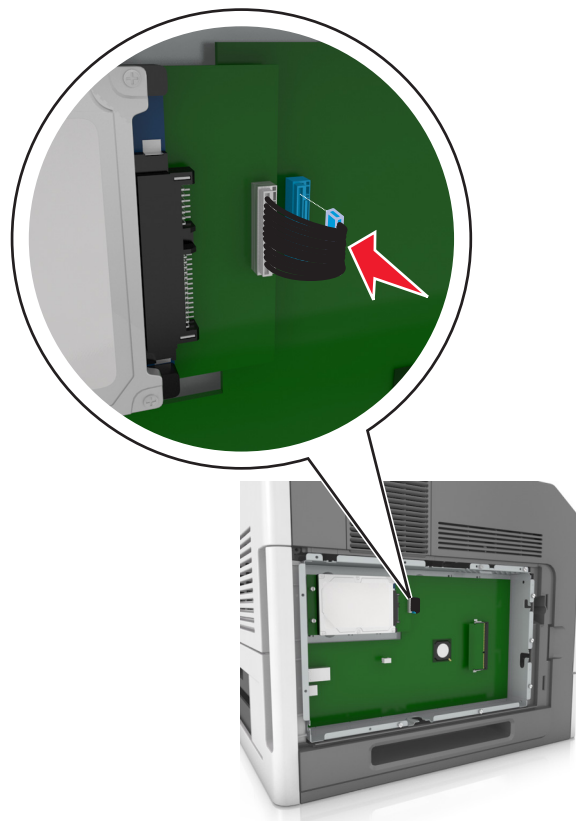



## Fjerne printerens harddisk

**Bemærk!** Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker.


**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printerens, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


**1** Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 14.


**2** Træk printerharddiskens interfacekabel ud af systemkortet, så kablet kun er forbundet til printerharddisken. For at trække kablet ud skal du klemme "vingen" på stikket til interfacekabel for at deaktivere låsefunktionen, før du trækker kablet ud.

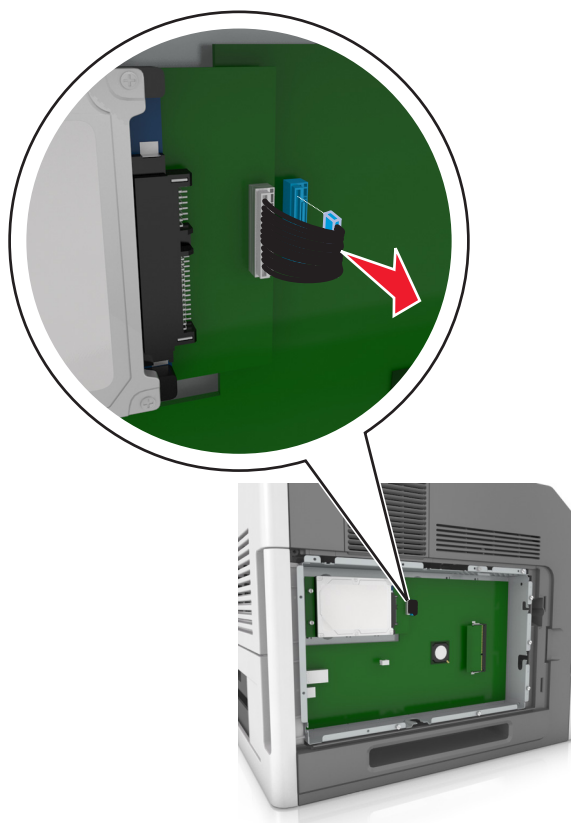

**3** Fjern de skruer, der holder printerharddisken på plads.

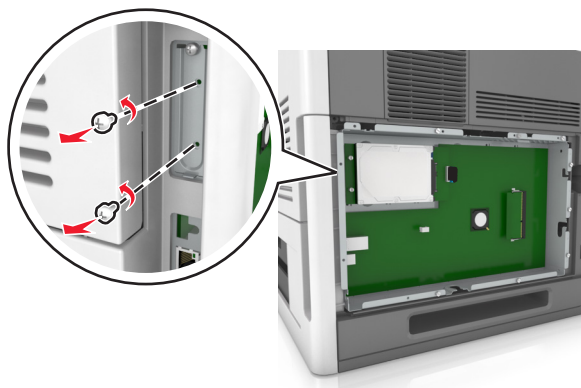

**4** Fjern printerens harddisk.

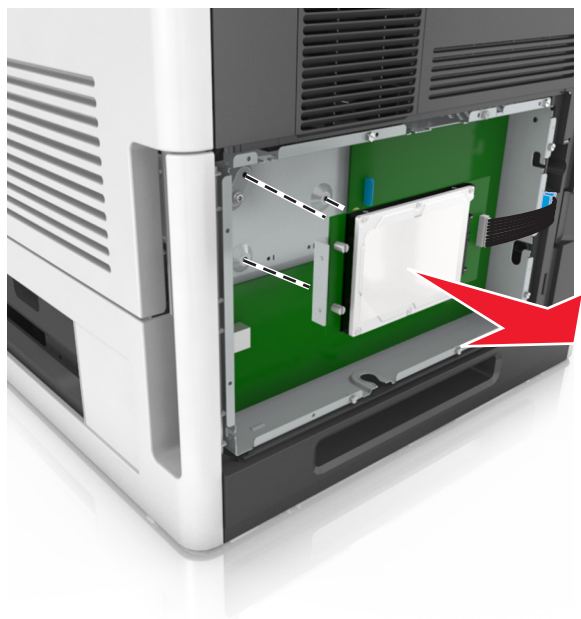

**5** Stil printerharddisken til side

# Installere hardwareindstillinger

## Installationsrækkefølge

-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Installer printeren og eventuelle hardware-indstillinger, du har købt, i den følgende rækkefølge:


- Base med hjul
- Skuffe eller afstandsstykke til 2100 ark.
- Valgfri skuffe til 550 eller 250 ark
- Printer

Se opsætningsarket, der fulgte med optionen, for at få oplysninger om, hvordan du installerer en base med hjul, valgfri skuffe til 550 eller 250 ark, afstandsstykke eller skuffe til 2100 ark.

## Installation af valgfrie skuffer



-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG! VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.

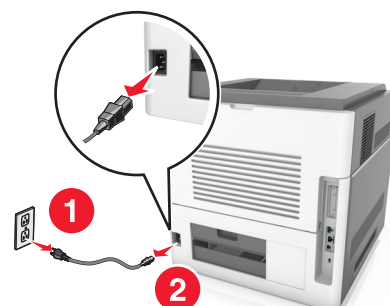

2 Udpak den ekstra skuffe, og fjern alt emballagemateriale.

3 Træk skuffen helt ud af basen.

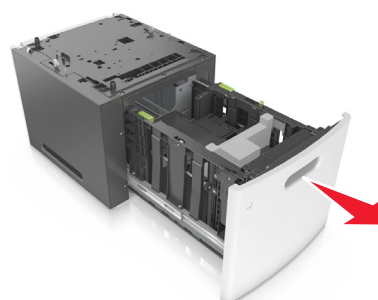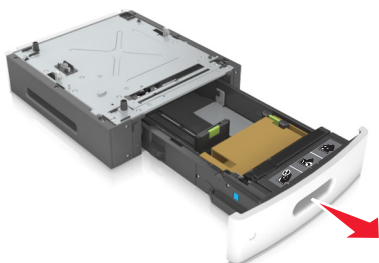


4 Fjern al emballage fra skuffens indvendige del.

5 Indsæt skuffen i basen.

6 Placer skuffen i nærheden af printeren.


7 Juster den valgfri skuffe med basen med hjul.

**Bemærk!** Sørg for at låse hjulene på basen med hjul for at sikre printeren.

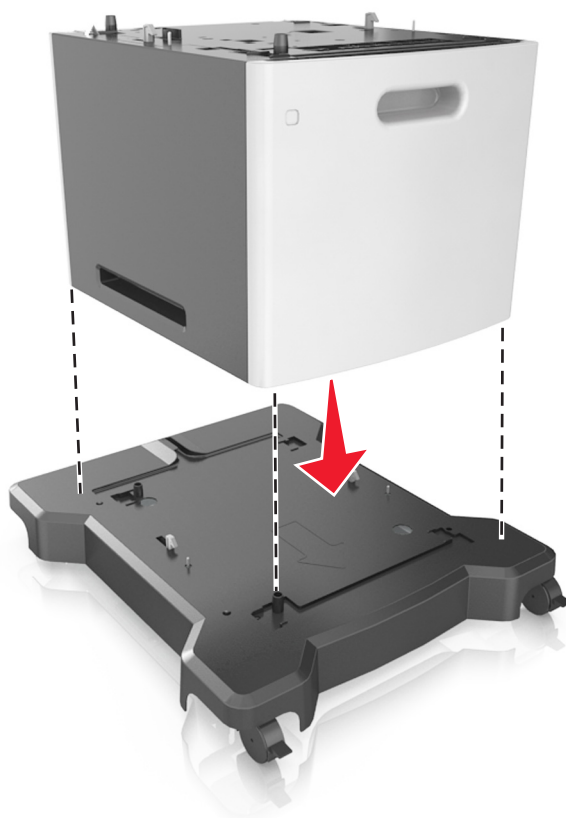


**8** Juster printeren med bakken, og sænk printeren på plads.

**Bemærk!** Skuffeoptionerne låses sammen, når de stables.

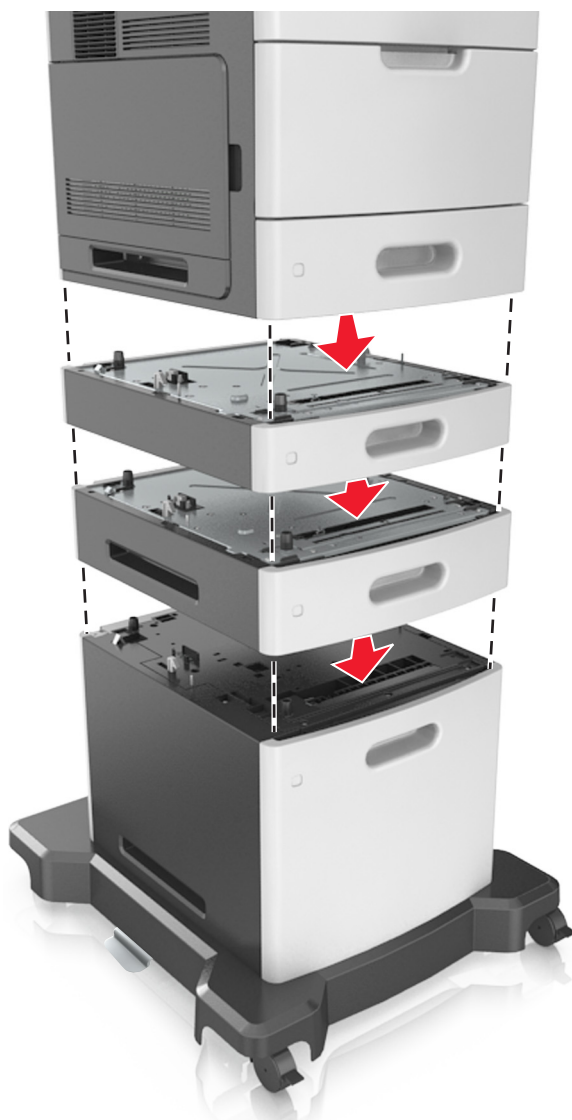

- 9** Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

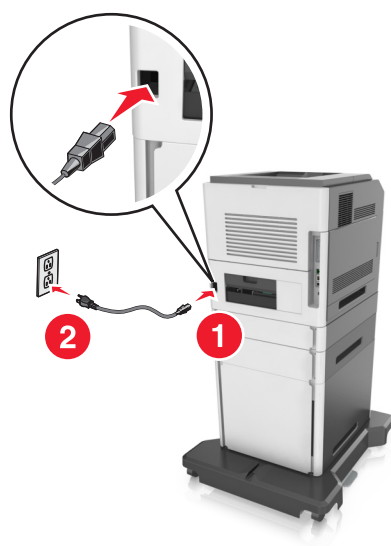

**Bemærk!** Når først printersoftwaren og eventuelle indstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 38.

For at fjerne de valgfri bakker, skal du skubbe låsemekanismen på printerens højre side ind mod printerens forside, indtil den *klikker* på plads, og derefter fjerne de stablede bakker en ad gangen oppefra og ned.


## Tilslutning af kabler

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. et strømkabel, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lyner.

Slut printerens til computeren vha. et USB- eller et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printerens
- Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.
- Det korrekte parallelkabel med parallelporten

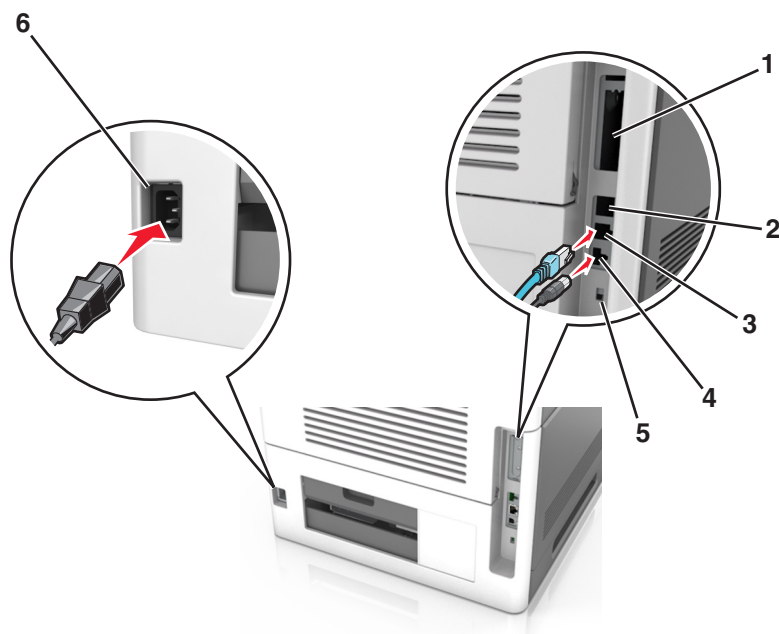

|   | Brug                   | For at                                                                                                                             |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Parallelport           | Slut printeren til computeren.<br><b>Bemærk!</b> Dette kan også bruges til at installere en valgfri Internal Solutions Port (ISP). |
| 2 | USB-port               | Tilknyt en valgfri trådløs netværksadapter.                                                                                        |
| 3 | Ethernet port          | Slut printeren til et netværk.                                                                                                     |
| 4 | USB-printerport        | Slut printeren til computeren.                                                                                                     |
| 5 | Sikkerhedshul          | Tilknyt en lås som vil sikre systemkortet.                                                                                         |
| 6 | Printerens netledning. | Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.                                                                        |

**Advarsel! Potentiel skade:** Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

## Organisere kabler

**Bemærk!** Denne funktion er kun tilgængelig hvis du køber valgfrie bakker og en base med hjul.

Når Ethernet-kablet og netledningen er blevet tilknyttet, skal du lægge kablerne i kanalerne bag på printeren.





## Opsætning af printersoftware

### Installation af printersoftwaren

#### Bemærkninger:

- Hvis du har installeret printersoftwaren før på denne computer, men skal geninstallere den, skal du først afinstallere den aktuelle software.
- Luk alle åbne softwareprogrammer, før du installerer printersoftwaren.

#### 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
- Fra vores websted:

Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:

**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem

#### 2 Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.

Vent på, at installationsdialogboksen vises.

Hvis du benytter en *Software og dokumentation*-cd, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

#### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**.

### I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D:\setup.exe**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

### Macintosh

Klik på cd-konet på skrivebordet.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- 3 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

## Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når printersoftwaren og eventuelle hardwaretilvalg er installeret, kan det være nødvendigt at tilføje tilvalgene manuelt i printerdriveren for at gøre dem tilgængelige for brug.

### Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.

#### Windows 8

Skriv **kør** i søgesymbolet, og naviger til:

Apps-listen >**Kør**> skriv **kontroller printere**>**OK**

#### For Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
- 2 Afhængigt af din enhed skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
    - Tryk på og hold den printer, du vil opdatere.
    - Højreklik på den printer, du vil opdatere.
  - 3 Benyt en af følgende fremgangsmåder i den menu, der vises:
    - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
    - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
  - 4 Klik på fanen **Konfiguration**.
  - 5 Foretag en af følgende handlinger:
    - Klik på **Opdater nu - Spørg printer**.
    - Tilføj de installerede hardwareoptioner manuelt under Konfigurationsindstillinger.
  - 6 Klik på **Anvend**.

## Til Macintosh-brugere

- 1 I Apple-menuen skal du bruge en af følgende stier:
  - **Systemindstillinger > Udskriv & scan** > vælg din printer > **Indstillinger og forsyninger > Driver**
  - **Systemindstillinger > Udskriv & fax** > vælg din printer > **Indstillinger og forsyninger > Driver**
- 2 Tilføj installerede hardwareindstillinger og klik på **OK**.

## Netværkstilslutning

### Bemærkninger:

- Køb en MarkNet N8350 trådløs netværksadapter, før du konfigurerer printeren på et trådløst netværk. Du finder oplysninger om installation af den trådløse netværksadapter i det instruktionsark, der fulgte med adapteren.
- En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 og 802.1X-RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

## Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

**Bemærk!** Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.

- En gyldig, entydig IP-adresse, som printeren kan bruge på netværket
- Netværksgatewayen
- Netværksmasken
- Et kaldenavn til printeren (valgfrit)

**Bemærk!** En printers kaldenavn kan gøre det lettere for dig at identificere printeren på netværket. Du kan vælge at bruge printerens standardkaldenavn eller tildele et navn, der er lettere for dig at huske.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværkskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

## Installation af printeren på et Ethernet-netværk

### Til Windows-brugere

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
  - Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren.
  - Fra vores websted:  
Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:  
**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem
- 2 Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.  
Vent på, at installationsdialogboksen vises.  
Hvis du benytter cd'en *Software og dokumentation*, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

## Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** >, skriv: **D:\setup.exe** > **OK**

## I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D:\setup.exe**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

**3** Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

**4** Vælg **Ethernet-forbindelse**, og klik derefter på **Fortsæt**.

**5** Tilslut Ethernet-kablet, når du bliver bedt om det.

**6** Vælg printerens på listen, og klik derefter på **Fortsæt**.

**Bemærk!** Hvis den konfigurerede printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Rediger søgning**.

**7** Følg instruktionerne på computerskærmen.

## Til Macintosh-brugere

**1** Lad netværkets DHCP-server tildele en IP-adresse til printerens.

**2** Hent printerens IP-adresse, enten:

- fra printerens kontrolpanel
- Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte
- Ved at udskrive en netværksindstillingsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP

**Bemærk!** Du skal bruge IP-adressen, hvis du konfigurerer adgang for computere på et andet undernet end printerens.

**3** Installer printerdriveren på computeren.

- a Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printerens.
- b Følg instruktionerne på computerskærmen.
- c Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
- d Klik på **Installer** i skærbilledet Nem installation.
- e Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Alle de nødvendige programmer er installeret på computeren.
- f Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

**4** Tilføj printerens.

- Til IP-udskrivning:
  - a I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:
    - **Systemindstillinger > Udskriv & Scan**
    - **Systemindstillinger > Udskriv & Fax**
  - b Klik på +.
  - c Klik på fanen **IP**.
  - d Skriv IP-adressen på printerens i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

- Til AppleTalk-udskrivning:

**Bemærkninger:**

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5.

- a I Apple-menuen skal du navigere til:

**Systemindstillinger > Udskriv & Fax**

- b Klik på +, og naviger derefter til:

**AppleTalk > vælg din printer > Tilføj**

## Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

**Bemærkninger:**

- Kontroller, at der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Kontroller, at adgangspunktet (trådløs router) er tændt og fungerer korrekt.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID** – SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)** – Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode** – Der er fire grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:

- WEP-nøgle

Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.

- Forhåndsdel WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode

WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.

- 802.1X-RADIUS

Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater

- Ingen sikkerhed

Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

**Bemærk!** Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

**Bemærkninger:**

- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse værktøj til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller

sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.

- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde den forhåndsdelte WPA/WPA2-nøgle/-adgangskode til det trådløse netværk, se den Embedded Web Server, der er tilknyttet adgangspunktet, eller kontakt netværksadministratoren.

## Tilslutning af printeren ved hjælp af guiden til trådløs opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Ethernet-kablet er fjernet fra printeren.
- Aktiv NIC er angivet til Auto. For at indstille til Auto skal du navigere til:

 > Indstillinger >  > Netværk/porter >  > Aktiv NIC >  > Automatisk > 

**Bemærk!** Sørg for at slukke printeren, og vent mindst fem sekunder. Tænd den derefter igen.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Netværk/porter >  > Netværk [x] >  > Opsætning af [x] netværk >  > Trådløs >  > Opsætning af trådløs forbindelse > 

- 2 Vælg en opsætning af trådløs forbindelse.

| Brug                               | For at                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Søg efter netværk</b>           | Vis tilgængelige trådløse forbindelser.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt viser alle udsendte sikre eller ikke-sikrede SSID'er. |
| <b>Angiv et netværksnavn</b>       | Skriv SSID'et manuelt.<br><b>Bemærk!</b> Sørg for at indtaste det korrekte SSID.                                                |
| <b>WPS (Wi-Fi Protected Setup)</b> | Tilslut printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning.                                                |

- 3 Tryk på , og følg derefter vejledningen i printerdisplayet.

## Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-certificeret (Wi-Fi Protected Setup) eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

## Brug af trykknapskonfigurationsmetoden (PBC)

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 IndstillingerNetværk/porte  Netværk[x] >Netværk >[x] Opsætning Trådløs  Wi-Fi-beskyttet opsætning Start-trykknapp-metode  > > > 

- 2 Følg vejledningen i printerdisplayet.

## Brug af metoden Personlig identifikation (PIN)

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 IndstillingerNetværk/porte  Netværk[x] >Netværk >[x] KonfigurationTrådløs >Wi-Fi-beskyttet konfiguration Start PIN-metode  > > > 

- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og angiv derefter IP-adressen på dit adgangspunkt i adresselinjen.

### Bemærkninger:

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- 5 Indtast den ottecifrede PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

## Tilslutte printerens til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printerens er sluttet midlertidigt til et Ethernet-netværk.
- Der er sat en trådløs netværksadapter i printerens, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Netværk/porte >Trådløs**.

- 3 Ret indstillingerne, så de svarer til indstillingerne i dit adgangspunkt (den trådløse router).

**Bemærk!** Sørg for at indtaste den korrekte SSID-sikkerhedsmetode, forhåndsdelte nøgle eller adgangskode, netværkstilstand og kanal.

- 4 Klik på **Send**.

- 5 Sluk printeren, og tag Ethernet-kablet ud. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- 6 Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkskort [x], om status er Tilsluttet.

## Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk

Når en ny ISP (Internal Solutions Port) fra Lexmark installeres i printeren, skal printerkonfigurationen på de computere, der har adgang til printeren, opdateres, fordi printeren vil få tildelt en ny IP-adresse. Alle computere der har adgang til printeren skal opdateres med den nye IP adresse.

### Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer af computerkonfigurationerne.
- Hvis computerne er konfigureret til at bruge netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, behøver du ikke at foretage nogen ændringer af computerkonfigurationerne.
- Hvis du tilføjer en trådløs ISP til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du sørge for, at printeren er koblet fra Ethernet-forbindelsen, mens du konfigurerer printeren til at fungere trådløst. Hvis printeren er koblet til Ethernet-netværket, vil den trådløse konfiguration blive fuldført, men den trådløse ISP vil ikke være aktiv. Du aktiverer den trådløse ISP ved at koble printeren fra Ethernet-netværket, slukke printeren og derefter tænde den igen.
- Kun én netværksforbindelse er aktiv ad gangen. Hvis du vil skifte mellem Ethernet-forbindelse og trådløs forbindelse, skal du slukke printeren, tilslutte kablet (for at skifte til Ethernet-forbindelse) eller frakoble kablet (for at skifte til en trådløs forbindelse) og derefter tænde printeren igen.

### Til Windows-brugere

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Åben mappen Printere.

#### Windows 8

Skriv **Kør** i søgesymbolet, og naviger derefter til:

Apps-listen >**Kør** > skriv **kontroller printere** >**OK**

#### For Windows 7 eller tidligere

- a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
- c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.



**3** Hvis du vil vælge den printer, der er ændret, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Tryk på og hold printeren, og vælg derefter **Printeregenskaber**.
- Højreklik på printeren, og vælg derefter **Printeregenskaber** (Windows 7 eller senere) eller **Egenskaber** (tidligere versioner).

**Bemærk!** Hvis der er mere end én kopi af printeren, skal du opdatere dem alle med den nye IP-adresse.

**4** Klik på fanen **Porte**.

**5** Vælg porten på listen, og klik derefter på **Konfigurer port**.

**6** Indtast den nye IP-adresse i feltet "Printernavn eller IP-adresse".

**7** Klik på **OK >Luk**.

## Til Macintosh-brugere

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Tilføj printeren.

- Til IP-udskrivning:
  - a** I Apple-menuen skal du bruge en af følgende stier:
    - **Systemindstillinger >Udskriv & scan**
    - **Systemindstillinger >Udskriv & fax**
  - b** Klik på +.
  - c** Klik på fanen **IP**.
  - d** Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

- Til AppleTalk-udskrivning:

### Bemærkninger:

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5.

- a** I Apple-menuen skal du navigere til:  
**Systemindstillinger >Udskriv & fax**
- b** Klik på +, og naviger derefter til:  
**AppleTalk > vælg printeren >Tilføj**

## Opsætning af seriel udskrivning

Du kan bruge seriel udskrivning til at udskrive, når computeren er langt væk fra printeren, eller hvis du vil udskrive med nedsat hastighed.

Efter installation af den serielle port eller kommunikationsporten (COM) skal du konfigurere printeren og computeren. Kontroller, at du har tilsluttet det serielle kabel til printerens COM-port.

**1** Indstil parametrene på printeren.

- a** Gå til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
- b** Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
- c** Gem de ændrede indstillinger, og udskriv derefter en side med menuindstillinger.

**2** Installer printerdriveren.

- a** Få en kopi af softwareinstallationspakken.
  - Fra cd'en *Software og dokumentation*, der fulgte med printeren
  - Fra vores websted:  
Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:  
**SUPPORT & DOWNLOAD** > vælg din printer > vælg dit operativsystem
- b** Dobbeltklik på softwareinstallationspakken.  
Vent på, at installationsdialogboksen vises.  
Hvis du benytter cd'en *Software og dokumentation*, og installationsdialogboksen ikke vises, skal du gøre følgende:

### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og derefter navigeres til:  
Apps-liste > **Kør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**

### I Windows 7 eller tidligere

- 1** Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- 2** I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **D:\setup.exe**.
- 3** Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.

**Bemærk!** D er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- c** Klik på **Installér**.
- d** Følg instruktionerne på computerskærmen.
- e** Vælg **Avanceret**, og klik på **Fortsæt**.
- f** Vælg en port i dialogboksen Konfigurer printerforbindelse.
- g** Hvis porten ikke findes på listen, skal du klikke på **Opdater** eller navigere til:  
**Tilføj port** > vælg en porttype > indtast de nødvendige oplysninger > **OK**
- h** Klik på **Fortsæt** > **Udfør**.

**3** Indstil parametrene for COM-porten.

Efter at printerdriveren er installeret, skal du indstille de serielle parametre for den COM-port, som er tilknyttet printerdriveren.

**Bemærk!** Sørg for, at de serielle parametre i COM-porten svarer til de serielle parametre, som du har indstillet på printeren.

- a** Åbn Enhedshåndtering.

## Windows 8

Skriv **Kør** ved søgesymbolet, og naviger derefter til:  
Apps-liste > **Kør** > skriv **devmgmt.msc** > **OK**

## I Windows 7 eller tidligere

- 1 Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - 2 Skriv **devmgmt.msc** i dialogboksen Start søgning eller Kør.
  - 3 Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.
- b** Dobbeltklik på **Porte (COM & LPT)** for at udvide listen over tilgængelige porte.
- c** Foretag en af følgende handlinger:
- Tryk ned på COM-porten, hvor du har tilsluttet dit serielle kabel til computeren (eksempelvis: COM1).
  - Højreklik på den COM-port, hvormed du har tilsluttet dit serielle kabel til computeren (eksempelvis: COM1).
- d** Vælg **Egenskaber** i den menu, der vises.
- e** Indstil de serielle parametre under fanen Portindstillinger, så de er identiske med de serielle parametre, der er indstillet på printerens.  
Kontroller den serielle overskrift for siden med menuindstillingerne for printerindstillingerne.
- f** Klik på **OK**, og luk derefter alle dialogbokse.
- g** Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.

# Kontrol af printerens indstillinger

## Udskrivning af en side med menuindstillinger

Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

**Bemærk!** Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne, vil menuindstillingerne vise fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *brugerstandardindstillinger*. En bruger standardindstilling forbliver aktiv indtil du bruger menuerne igen, vælger en anden værdi, og gemmer den.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Rapporter** >  > **Menuindstillingsside** > 

## Udskrive en netværksinstallationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



- 2 Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.

## Ilægning af papir og specialmedier

Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 159 og "Opbevaring af papir" på side 73.

### Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Menuen papir >  > Papirstørrelse/-type > 

2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge bakke eller arkføder, og tryk derefter på .

3 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirstørrelse, og tryk derefter på .

4 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirtypen, og tryk derefter på  for at ændre indstillingerne.

### Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer.

#### Bemærkninger:

- Den mindste understøttede Universal-størrelse er 70 x 127 mm (2,76 x 5 ") til ensidet udskrivning og 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ") til tosidet udskrivning (dupleks).
- Den største understøttede Universal-størrelse er 216 x 356 mm (8,5 x 14 ") til ensidet og tosidet udskrivning.
- Ved udskrivning på papir, som er mindre end 210 mm (8.3 tommer) bred, udskrives printerens med nedsat hastighed for at undgå at beskadige fuseren.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Papirmenu >  > Generel opsætning >  > Måleenheder >  > vælg måleenhed > 

### Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark




**FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.


1 Træk bakken ud.

#### Bemærkninger:


- Når du ilægger papir i størrelsen folio-, legal- eller oficio-, skal du løfte bakken let og trække den helt ud.
- Fjern ikke bakker, mens der udskrives et job, eller mens der står **I brug** på displayet. Dette kan forårsage papirstop.

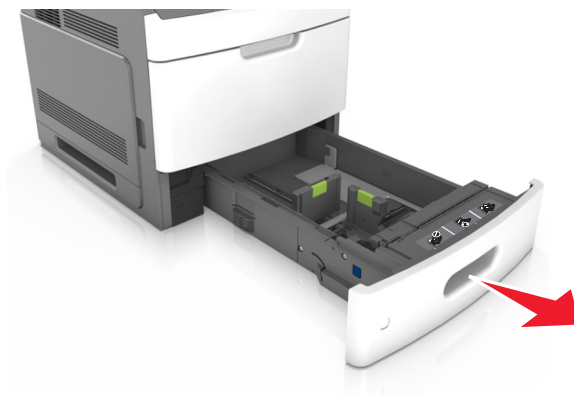


- 2** Klem breddestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det *klikker* på plads.

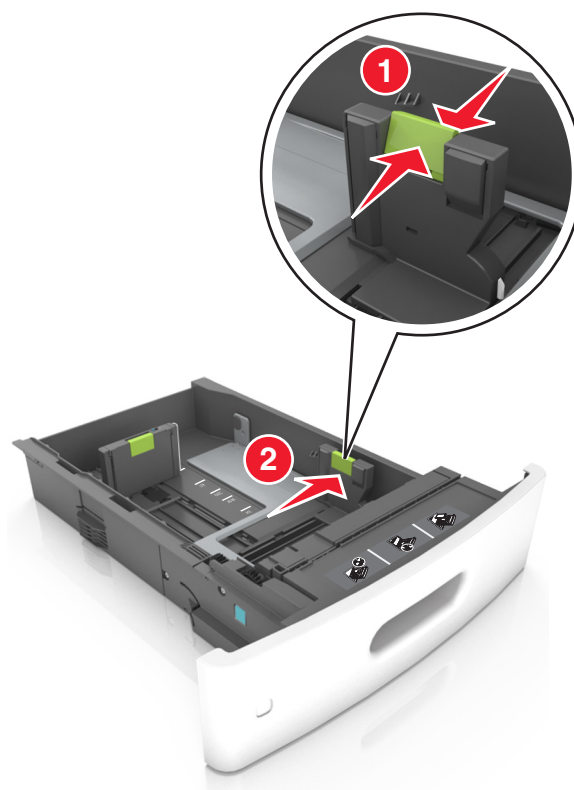

**Bemærk!** Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.

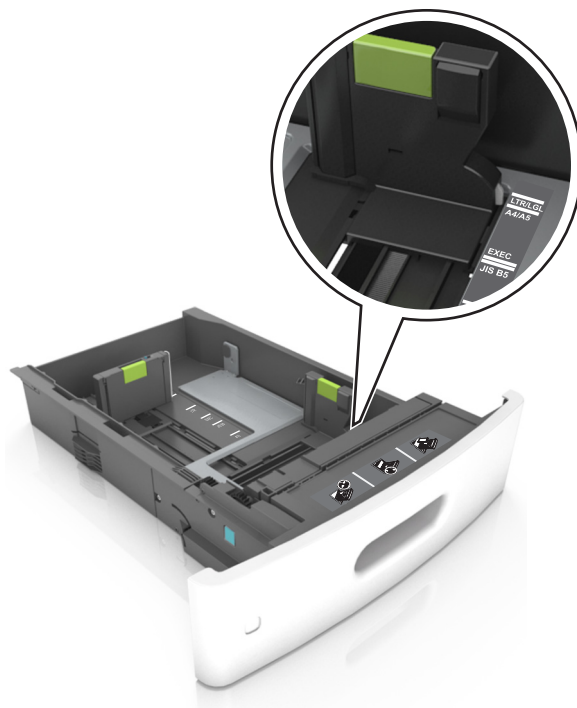


- 3** Lås længdestyret op, klem sammen om styret og skub det til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i.

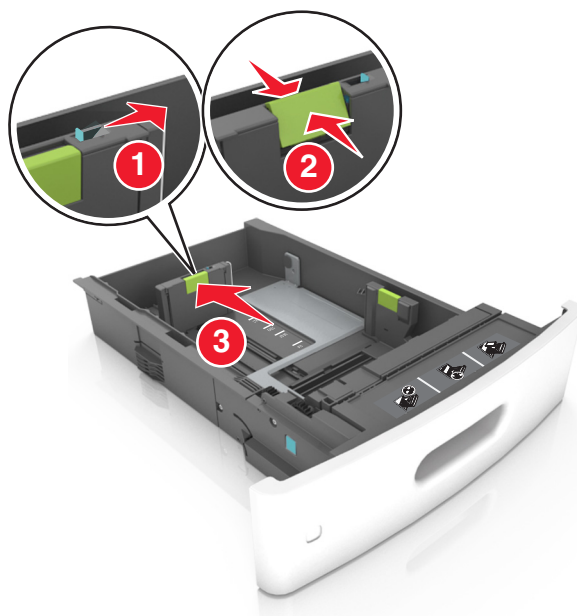


**Bemærkninger:**

- Lås længdestyret for alle papirstørrelser.
- Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.

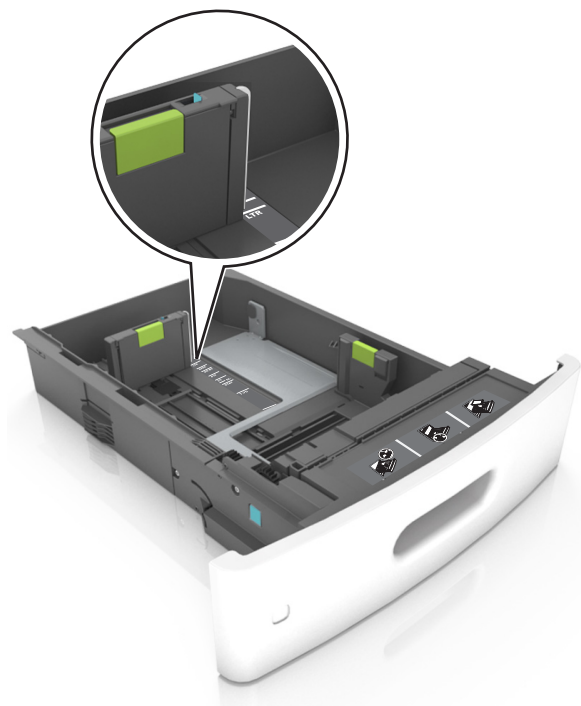

- 4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

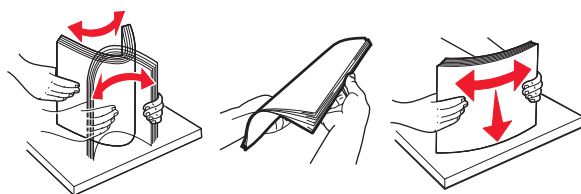

- 5 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad.

**Bemærk!** Kontroller, at papiret er ilagt korrekt.


- Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej.

| Uden en valgfri hæfteefterbehandler                                                                                | Med en valgfri hæfteefterbehandler                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Enkeltsidet udskrivning</p> |  <p>Enkeltsidet udskrivning</p> |






- Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side.

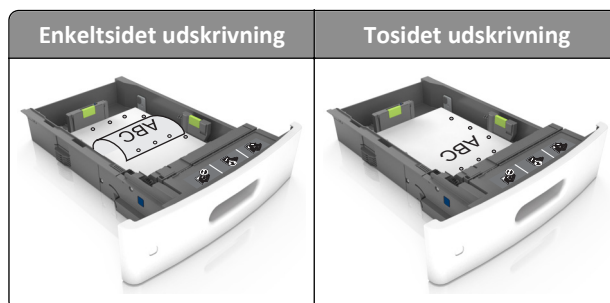

**Bemærk!** Hvis hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens venstre side, kan der opstå papirstop.

- Skub ikke papiret ind i skuffen. Ilæg papiret som vist på billedet.

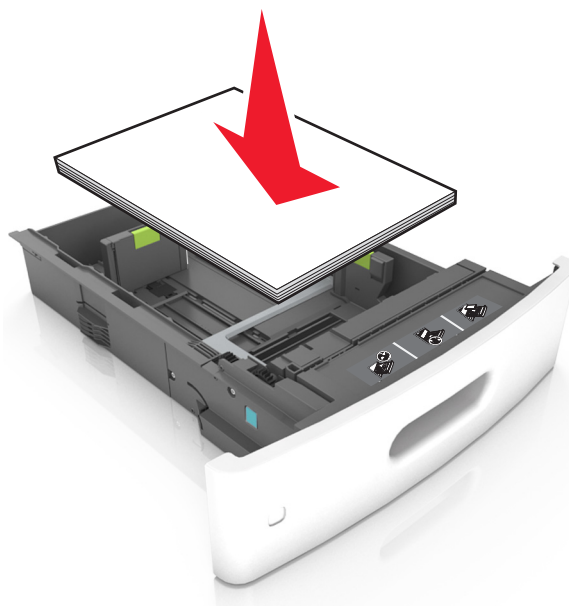


- Kontroller, at papiret er under den kraftige linje, hvilket er indikatoren for maksimal papiropfyldning.



**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

- Når du bruger karton, etiketter eller andre typer specialmedier, sørg for, at papiret er under den stiplede linje, som er indikatoren for alternativ papiropfyldning.

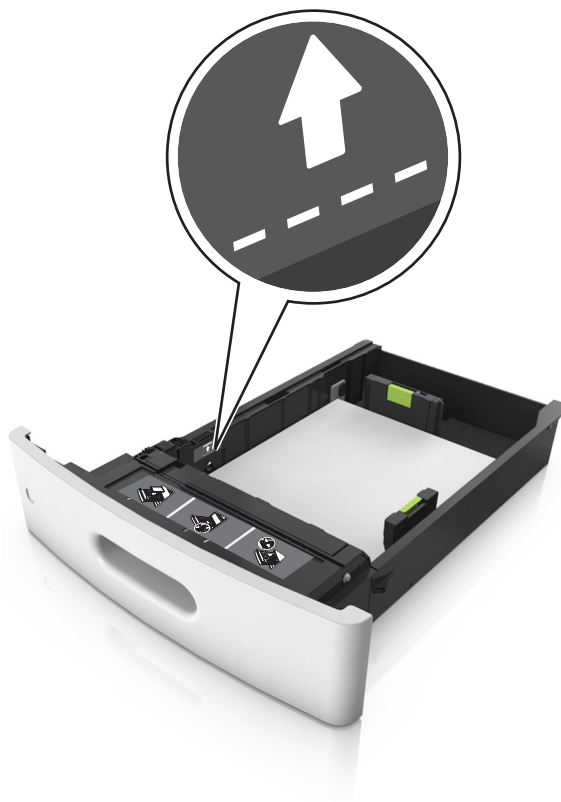

- 6 Ved papir i brugerdefineret- eller universel- størrelse, justeres papirstyrene, så de rører stakkens sider let, og derefter låses længdestyret.
- 7 Isæt skuffen.



- 8 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.

## Ilægning af papir i skuffen til 2100 ark

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre skuffer er lukkede.


- 1 Træk bakken ud.
- 2 Juster bredde- og længdestyrene.

### Ilægning af papir i A5-størrelse


- a Træk breddestyret op, og flyt det til positionen for A5.



- b** Klem og skub længdestyret til positionen for A5, indtil det *klikker* på plads.

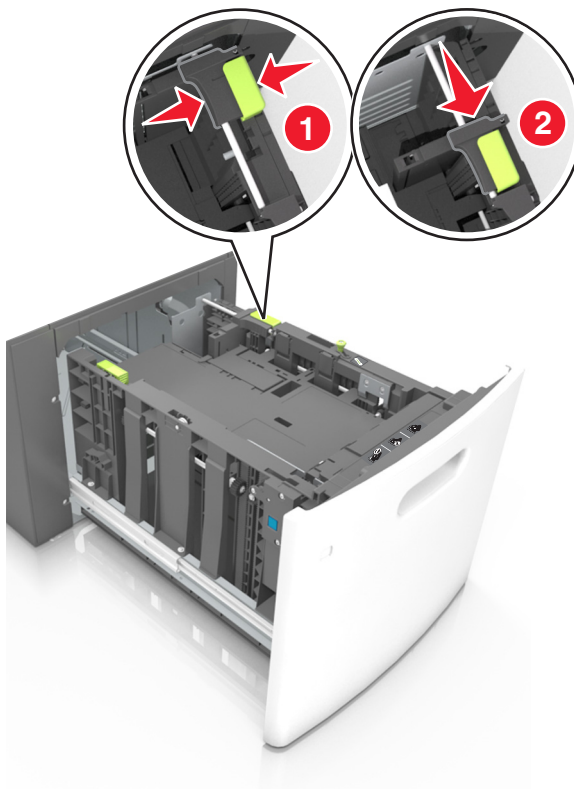


- c** Fjern A5-længdestyret fra dets holder.

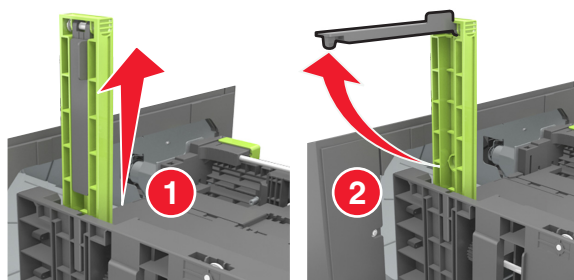


- d** Isæt A5-længdestyret på den plads, det er beregnet til.

**Bemærk!** Tryk på A5-længdestyret, indtil det *klikker* på plads.

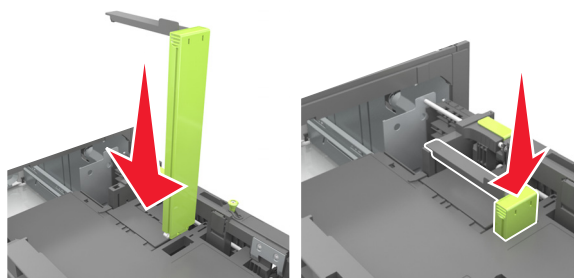


## Ilægning af papir i A4-, letter-, legal-, oficio- og folio-størrelse


- a** Træk breddestyret op, og skub det til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

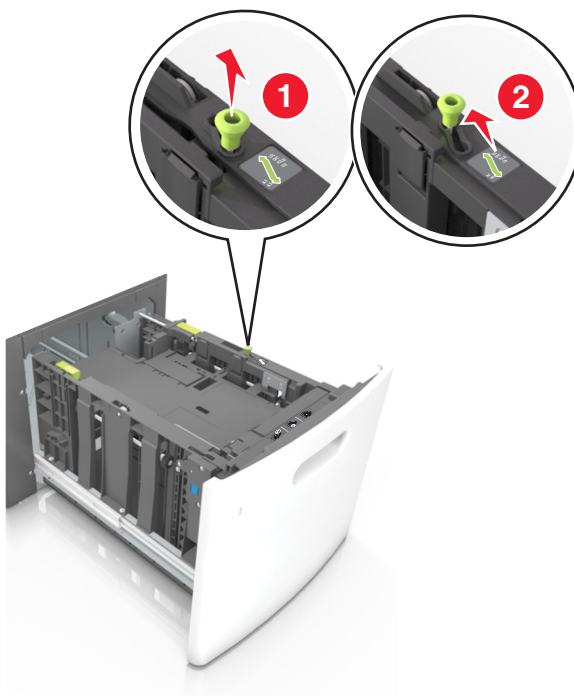


- b** Hvis A5-længdestyret stadig sidder på længdestyret, skal du fjerne det igen. Hvis A5-længdestyret ikke sidder på, skal du gå videre til trin d.

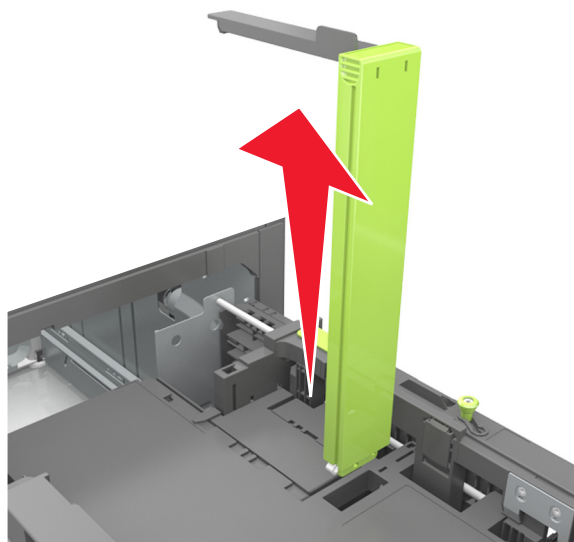


- c** Sæt A5-længdestyret i dets holder.

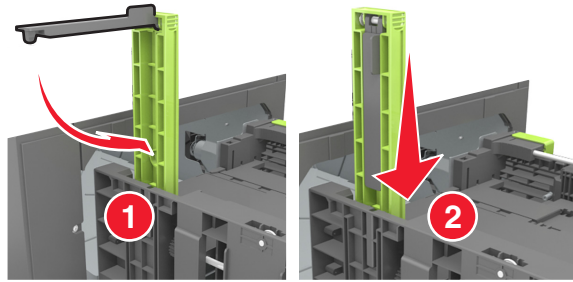

- d** Klem længdestyret sammen og skub det til den korrekte position for den størrelse papir, der skal lægges i, indtil det *klikker* på plads.

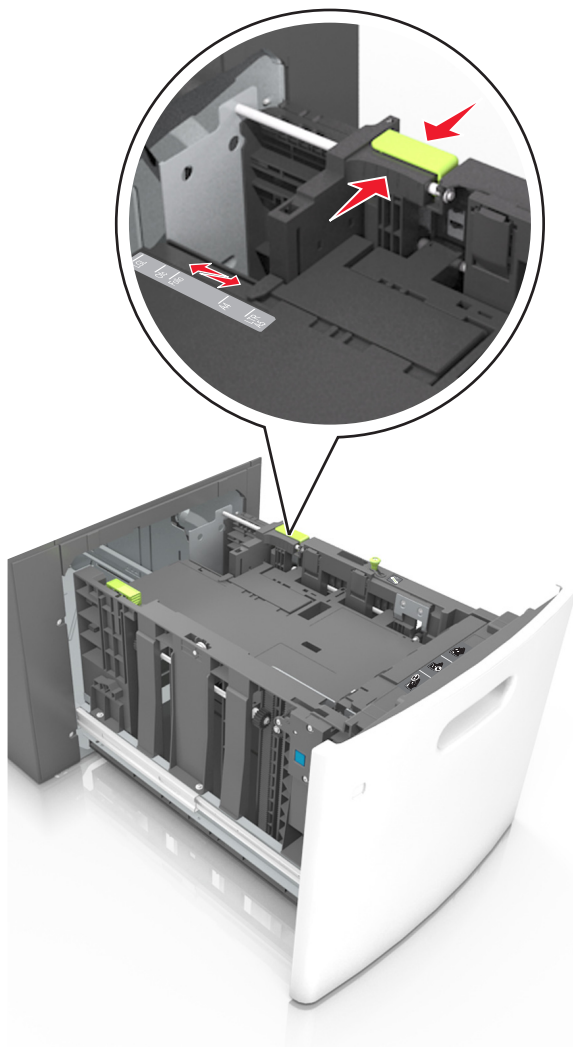

- 3** Bøj og luft arkene for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

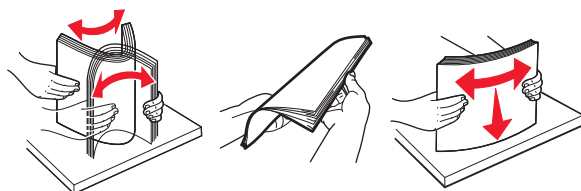

- 4** Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad.

**Bemærk!** Kontroller, at papiret er ilagt korrekt.

- Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej.

| Uden en valgfri hæfteefterbehandler                                                                               | Med en valgfri hæfteefterbehandler                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Enkeltsidet udskrivning</p> |  <p>Enkeltsidet udskrivning</p> |
|  <p>Tosidet udskrivning</p>    |  <p>Tosidet udskrivning</p>    |


- Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side.





**Bemærk!** Hvis hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens venstre side, kan der opstå papirstop.


- Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.

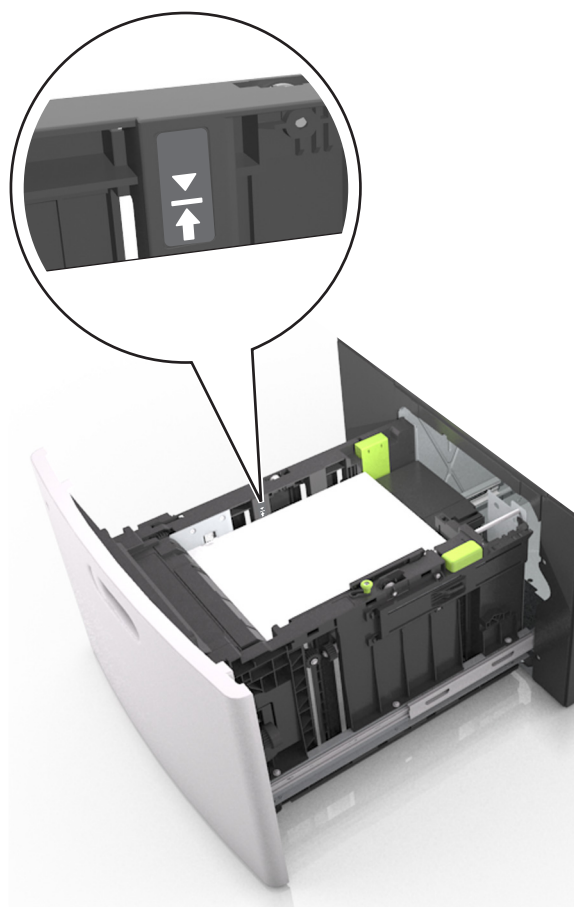

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

5 Isæt skuffen.

**Bemærk!** Tryk papirstakken ned, mens du sætter bakken ind.

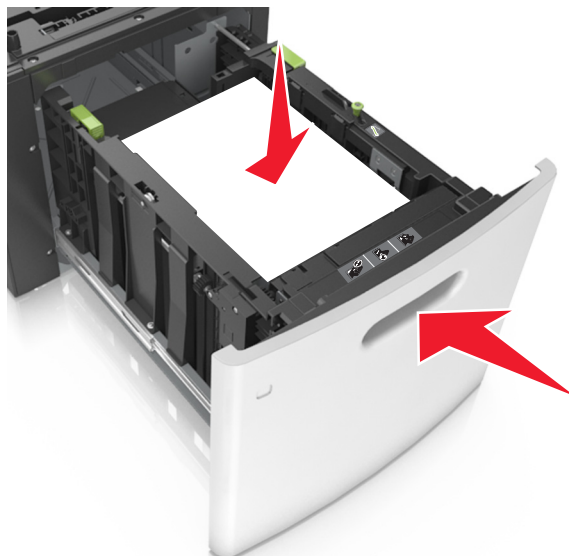


- 6 Indstil størrelse og type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.


## Ilægning af papir i MP-arkføderen

- 1 Træk flerformålsarkføderen ned, og åbn derefter panelet.

**Bemærk!** Undlad at ilægge papir i eller lukke MP-arkføderen, mens et job er ved at blive udskrevet.

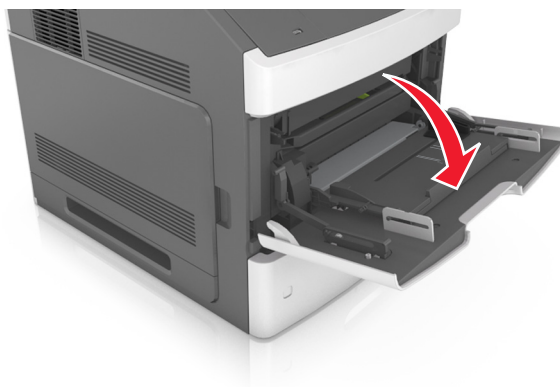


- 2 Træk i flerformålsarkføderens forlænger.

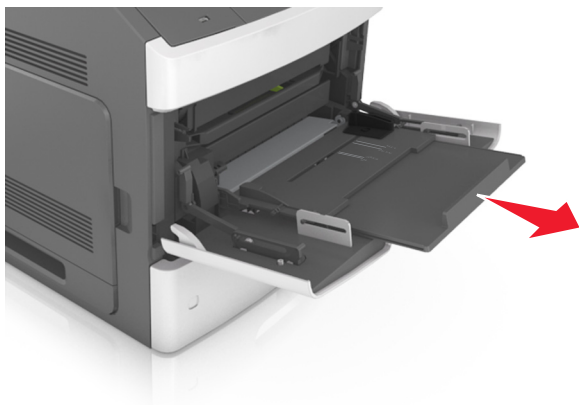


**Bemærk!** Før forlængerens forsigtigt, således at flerformålsarkføderen trækkes helt åben.

- 3 Skub breddestyret til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i.

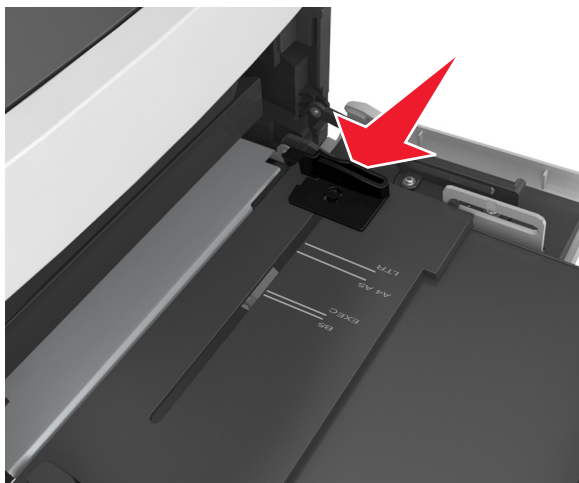


**Bemærk!** Brug papirstørrelsesindikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene det rigtige sted.

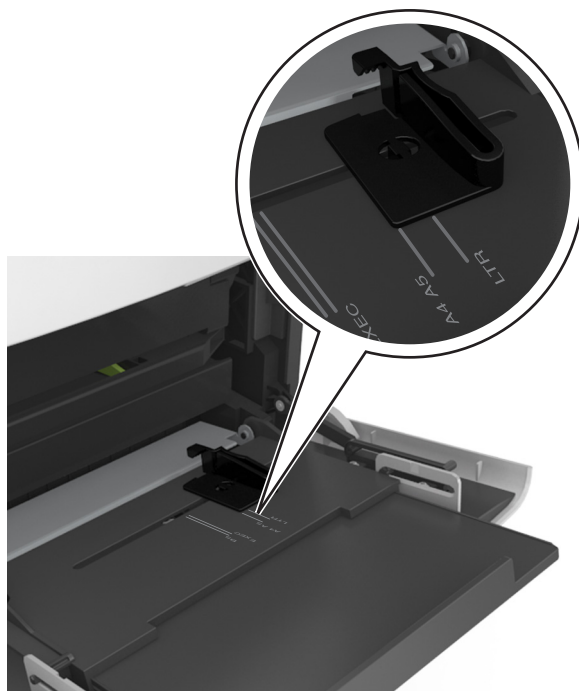


#### 4 Klargør papir eller specialmedier til ilægning.

- Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

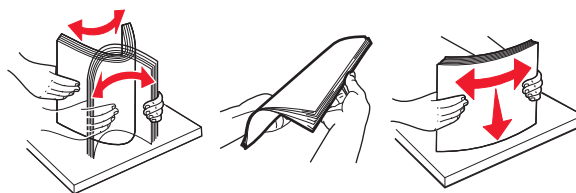

- Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

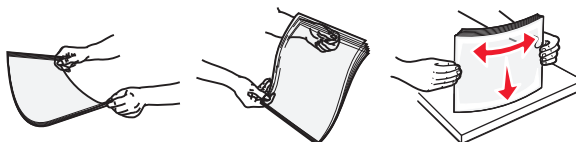

**Bemærk!** Undgå at berøre transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.

#### 5 Ilæg papiret eller specialmediet.

**Bemærk!** Skub stakken forsigtigt ind i MP-arkføderen, indtil det møder et stop.

- Ilæg kun én størrelse og én type papir eller specialmedier ad gangen.
- Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, at det ligger fladt, og at det ikke bøjes eller krølles.
- Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej.


| Uden en valgfri hæfteefterbehandler                                                                                    | Med en valgfri hæfteefterbehandler                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Enkeltsidet udskrivning</p>       |  <p>Enkeltsidet udskrivning</p>       |
|  <p>Tosidet (dupleks) udskrivning</p> |  <p>Tosidet (dupleks) udskrivning</p> |

- Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side.

| Enkeltsidet udskrivning                                                             | Tosidet udskrivning                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Bemærk!** Hvis hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens venstre side, kan der opstå papirstop.

- Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papiropfyldning.

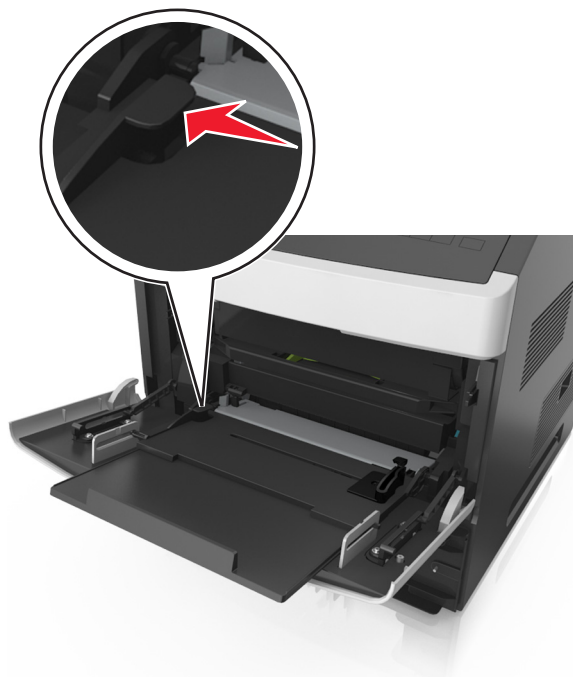

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis arkføderen overfyldes, kan der opstå papirstop.

- 6 Ved papir i brugerdefineret eller universel størrelse, justeres breddestyrene, så de rører stakkens sider let.
- 7 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.

## Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

### Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel under TCP/IP i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu**.

**3** Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder.

- Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type.
- Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne *ikke* har samme papirstørrelse og type.

**4** Klik på **Send**.

**Bemærk!** Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 49.

**Advarsel! Potentiel skade:** Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printerens. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

## Angivelse af et specialnavn til papirtypen

### Brug af Embedded Web Server

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger** > **Menuen Papir** > **Brugerdefinerede navne**.

**3** Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.

**4** Klik på **Send**.

**5** Klik på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

### Brug af printerens kontrolpanel

**1** Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Brugerdefinerede navne**

**2** Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.

**3** Tryk på .

**4** Tryk på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

## Tildeling af et specialpapirtypenavn

### Brug af Embedded Web Server

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Brugerdefinerede navne**.

**3** Angiv et navn til papirtypen, og klik derefter på **Send**.

**4** Vælg et specialnavn, og godkend, at den korrekte papirtype er tilknyttet specialnavnet.

**Bemærk!** Almindeligt papir er standardindstillingen for papirtype til alle brugerdefinerede specialnavne.

## Brug af printerens kontrolpanel

**1** Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Brugerdefinerede navne**

**2** Angiv et navn til papirtypen, og tryk derefter på .

## Tildeling af en specialpapirtype

### Brug af Embedded Web Server

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen **Netværk/porte**. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Specialtyper**.

**3** Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

**Bemærk!** Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

**4** Klik på **Send**.

## Brug af printerens kontrolpanel

**1** Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Specialtyper**

**2** Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

**Bemærk!** Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

**3** Tryk på .



# Vejledning til papir og specialmedier

## Bemærkninger:

- Kontroller, at papirstørrelsen, -typen og -vægten er indstillet korrekt på computeren eller på printerens kontrolpanel.
- Bøj, luft og ret specialmedier ud, før du lægger dem i skufferne.
- Printeren vil måske udskrive med nedsat hastighed for at undgå at beskadige fuseren.
- Du kan finde flere oplysninger om karton og etiketter i *Card Stock & Label Guide* på Lexmark-webstedet på <http://support.lexmark.com>.

## Brug af specialmedier

### Tip til brug af karton

Karton er et kraftigt, enkeltlags specialmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan påvirke udskriftskvaliteten en hel del.

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til det karton, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.
- Angiv papirstruktur og -vægt under skuffeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i skuffen.
- Fortryk, perforering og krøining kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirindføringen.
- Inden du lægger kartonark i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

### Tip til brug af etiketter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de etiketter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.
- Du kan finde flere oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.
- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Brug hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerpatronen, hvilket kan gøre garantien til printeren og tonerpatronen ugyldig.
- Inden du lægger etiketter i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

## Tips til brug af transparenter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de transparenter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du bøje og lufte arkene for at forhindre dem i at hænge sammen.
- Hvis du udskriver større mængder af transparenter, skal du sørge for kun at udskrive i batches på op til 20 med et interval på mindst tre minutter mellem batches for at forhindre, at transparenterne hænger sammen i bakken. Du kan også fjerne transparenter fra bakken i batches på 20.

## Retningslinjer for papir

### Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Overvej disse faktorer, inden de bruges til udskrivning:

#### Vægt

Printerskufferne og MP-arkføderen kan automatisk indføre papir med langbanede fibre med en vægt mellem 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47-lb). Skuffen til 2100 ark kan automatisk indføre papir med langbanede fibre med en vægt på 60–135 g/m<sup>2</sup> (16–36-lb). Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop.

**Bemærk!** Tosidet udskrivning understøttes på 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47-lb) papir.

#### Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

#### Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter. Du får den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

#### Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

## Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47-lb) papir anbefales papir med langbanede fibre.

## Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

## Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Sådan undgås papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend *ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme bakke, da det kan medføre papirstop.
- Anvend *ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

## Valg af fortrykte formularer og brevpapir

- Brug langfibret papir til papir på 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb).
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller gravingstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.
- Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.
- Udskriv eksempler på de fortrykte formularer og brevhoveder, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det. Dette afgør, om blækket på den fortrykte formular eller på brevhovedet vil påvirke udskriftskvaliteten.
- Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

## Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark brug af genbrugspapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske).

Det er ikke muligt at garantere, at alt genbrugspapir kan bruges i printere, uden at der opstår papirstop, men Lexmark tester jævnligt de forskellige typer af genbrugspapir til kopimaskiner, der er tilgængelige på det globale marked. Denne

videnskabelige testning udføres under grundig kontrol. Der tages hensyn til mange faktorer både hver for sig og samlet set, herunder følgende:

- Mængden af affald fra forbrugere (Lexmark tester op til 100 % af affaldsindholdet).
- Temperatur- og fugtighedsforhold (i laboratorier simuleres klimaforhold forskellige steder i verden.)
- Fugtindhold (forretningspapir skal have et lavt fugtindhold: 4–5 %.)
- Bøjemodstand og tilpas stivhed, som bevirker, at papiret føres optimalt ind i printeren.
- Tykkelse (har betydning for, hvor meget papir der kan lægges i skuffen)
- Overfladeruhed (målt i Sheffield-enheder - har betydning for tydeligheden og tonerens evne til at brænde fast på papiret)
- Overfladens gnidningsmodstand (er afgørende for, hvor nemt arkene kan adskilles)
- Fiberretning og sammensætning (har betydning for, om papiret krøller, hvilket også har betydning for, hvordan papiret bevæger sig gennem printeren)
- Glans og struktur (design og udtryk)

Genbrugspapir er bedre end nogen sinde, men mængden af genbrugsindhold i papiret påvirker graden af kontrol med fremmedlegemer. Genbrugspapir er et rigtigt skridt på vejen mod at udskrive på en miljømæssigt ansvarlig måde, men det er ikke perfekt. Den mængde energi, der skal til for at fjerne trykssvæerte og behandle tilsætningsstoffer som f.eks. farvestoffer og "lim", frembringer ofte mere CO<sub>2</sub>-udslip end ved normal papirfremstilling. Generelt set giver brugen af genbrugspapir dog mulighed for en bedre overordnet forvaltning af ressourcer.

Lexmark beskæftiger sig med den ansvarlige brug af papir med udgangspunkt i livscyklusanalyser af sine produkter. For at få en bedre forståelse af printerens påvirkning af miljøet har virksomheden fået foretaget en række livscyklusanalyser, som viste, at papir blev identificeret som den primære kilde (op til 80 %) til CO<sub>2</sub>-udslip frembragt på baggrund af den samlede levetid for en enhed (fra vugge til grav). Dette skyldes de energiintensive fremstillingsmetoder, som kræves i forbindelse med papirfremstilling.

Lexmark forsøger derfor at uddanne kunder og partnere til at minimere papirets miljøpåvirkning. Brug af genbrugspapir er én måde. At forhindre et overdrevent og unødvendigt papirforbrug er en anden. Lexmark er veludrustet til at hjælpe kunder til at minimere affald fra udskrivning og kopiering. Virksomheden fremmer tilmed indkøb af papir hos leverandører, der gør en dedikeret indsats for bæredygtig skovdrift.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste til særlig anvendelse. Følgende retningslinjer for papirvalg skal imidlertid bidrage til at nedbringe miljøpåvirkningen ved udskrivning:

- 1 Minimer papirforbruget.
- 2 Vær selektiv med hensyn til træfibreneres oprindelse. Køb hos leverandører, der er certificeret, f.eks. med Forestry Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse certificeringer garanterer, at papirproducenten bruger træmasse fra skovbrug, som anvender miljømæssigt og socialt ansvarlige metoder i forbindelse med skovforvaltning og genetablering af skov.
- 3 Vælg det mest relevante papir til udskrivningsbehov: normal 75 eller 80 g/m<sup>2</sup> certificeret papir, papir med lavere vægt eller genbrugspapir.

## Eksempler på ikke-brugbart papir

Testresultater indikerer, at der er en vis risiko forbundet med brug af følgende papirtyper sammen med laserprintere:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet *selvkopierende papir*
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed

- Fortrykt papir, der kræver en registrering (af den præcise placering på siden) større end  $\pm 2.3$  mm ( $\pm 0.9$  in.) som f.eks. optisk genkendelse af tegn (OCR). I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et softwareprogram, så der kan udskrives på sådanne formularer.
- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller rullet papir
- Genbrugspapir, der dumper EN12281:2002 (europæiske test)
- Papir, der vejer mindre end  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Du kan få yderligere oplysninger om Lexmark på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Du kan finde generel information om bæredygtighed under linket **Miljømæssig bæredygtighed**.

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er  $21^\circ\text{C}$ , og luftfugtigheden er 40 %. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved  $18$  til  $24^\circ\text{C}$  med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

## Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard- og valgfrie papirkilder samt de papirtyper, de understøtter.

**Bemærk!** Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste *større* størrelse.

### Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

Printerens motor understøtter  $60\text{--}176 \text{ g/m}^2$  (16–47lb) papirvægte.

| Papirtype        | Skuffe til 250 eller 550 ark | Skuffe til 2100- ark | MP arkføder | Dupleks |
|------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| Papir            | ✓                            | ✓                    | ✓           | ✓       |
| Karton           | ✓                            | x                    | ✓           | ✓       |
| Papiretiketter   | ✓                            | x                    | ✓           | x       |
| Vinyletiketter   | ✓                            | x                    | ✓           | x       |
| Apoteksetiketter | ✓                            | x                    | ✓           | ✓       |

\* Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre dem i at hænge sammen. Der er flere oplysninger i "Tips til brug af transparenter" på side 70.

| Papirtype      | Skuffe til 250 eller 550 ark | Skuffe til 2100- ark | MP arkføder | Dupleks |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| Transparenter* | ✓                            | x                    | ✓           | x       |

\* Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre dem i at hænge sammen. Der er flere oplysninger i "Tips til brug af transparenter" på side 70.

## Papirstørrelser, der understøttes af printeren

| Papirstørrelse <sup>1</sup> | Dimensioner                                                  | Standardskuffer eller skuffeoptioner til 250 eller 550 ark | Skuffeoption til 2100 ark | MP arkføder | Dupleks |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|
| A4                          | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")                                  | ✓                                                          | ✓                         | ✓           | ✓       |
| A5                          | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)                                 | ✓                                                          | ✓                         | ✓           | ✓       |
| A6                          | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")                                   | ✓                                                          | x                         | ✓           | ✓       |
| JIS B5                      | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")                                  | ✓                                                          | x                         | ✓           | ✓       |
| Letter                      | 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")                                    | ✓                                                          | ✓                         | ✓           | ✓       |
| Legal                       | 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")                                    | ✓                                                          | ✓                         | ✓           | ✓       |
| Executive                   | 184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 tommer)                          | ✓                                                          | x                         | ✓           | ✓       |
| Oficio                      | 216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 in.)                             | ✓                                                          | ✓                         | ✓           | ✓       |
| Folio                       | 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)                                  | ✓                                                          | ✓                         | ✓           | ✓       |
| Statement                   | 140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 tommer)                           | ✓                                                          | x                         | ✓           | ✓       |
| Universal <sup>2</sup>      | 105 x 148 mm til 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 ". til 8,5 x 14") | ✓                                                          | x                         | ✓           | ✓       |
|                             | 70 x 127 mm til 216 x 356 mm (2,76 x 5 til 8,5 x 14 ")       | x                                                          | x                         | ✓           | x       |

<sup>1</sup> Hvis din foretrukne standardpapirstørrelse ikke kan indstilles i printerens kontrolpanel, kan du vælge en almindelig papirstørrelse, der passer til længdestyrets placering i skuffen, i menuen Papirstørrelse/type. Hvis papirstørrelsen ikke er tilgængelig, skal du vælge **Universal** eller slå automatisk størrelsesregistrering fra. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger.

<sup>2</sup> For at understøtte tosidet (dupleks)udskrivning skal Universal-bredden være mellem 105 mm (4,13 ") og 216 mm (8,5 ").; Universal-længden skal være mellem 148 mm (5,83 ") og 356 mm (14 ").

## Papirstørrelser, -typer og -vægte, der understøttes af finishers

### Understøttede papirstørrelser

| Papirstørrelse | Postkasse med 4 bakker | Outputexpander og outputexpander med høj kapacitet | Hæftefinisher  | Hæftnings- og huludstansningsfinisher |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| A6             | ✓                      | ✓                                                  | x              | x                                     |
| A5             | ✓                      | ✓                                                  | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
| JIS B5         | ✓                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
| Executive      | ✓                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
| Letter         | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| A4             | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| Legal          | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓ <sup>1</sup>                        |
| Folio          | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓ <sup>1</sup>                        |
| Oficio         | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓ <sup>1</sup>                        |
| Statement      | ✓                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
| Universal      | ✓                      | ✓                                                  | ✓ <sup>3</sup> | ✓ <sup>3</sup>                        |

<sup>1</sup> Finisheren stabler papiret, men det hæfter det ikke eller udstanser ikke huller i det.

<sup>2</sup> Finisheren hæfter papiret, hvis det indføres med den lange kant først.

<sup>3</sup> Finisheren hæfter papiret, hvis bredden er fra 8,27 til 8,54 tommer, men den udstanser ikke huller i det.

### Understøttede papirtyper og -vægte

| Papirtype         | Papirvægt                             | Postkasse med 4 bakker | Outputexpander og outputexpander med høj kapacitet | Hæftefinisher  | Hæftnings- og huludstansningsfinisher |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Almindeligt papir | 90–176 g/m <sup>2</sup><br>(24–47 lb) | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                   | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb)  | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| Karton            | 163 g/m <sup>2</sup><br>(90 lb)       | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                   | 199 g/m <sup>2</sup><br>(110 lb)      | x                      | ✓                                                  | x              | x                                     |

<sup>1</sup> Finisheren stabler papiret, men det hæfter det ikke eller udstanser ikke huller i det.

<sup>2</sup> Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre dem i at hænge sammen. Der er flere oplysninger i "Tips til brug af transparenter" på side 70.

| Papirtype                           | Papirvægt                             | Postkasse med 4 bakker | Outputexpander og outputexpander med høj kapacitet | Hæftefinisher  | Hæftnings- og huludstansningsfinisher |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Transparent<sup>2</sup></b>      | 146 g/m <sup>2</sup><br>(39 lb)       | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
| <b>Genbrug</b>                      | 90–176 g/m <sup>2</sup><br>(24–47 lb) | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                                     | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb)  | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| <b>Papiretiketter</b>               | 180 g/m <sup>2</sup><br>(48 lb)       | x                      | ✓                                                  | x              | x                                     |
| <b>Vinyletiketter</b>               | 300 g/m <sup>2</sup><br>(92 lb)       | x                      | ✓                                                  | x              | x                                     |
| <b>Dobbeltsidede og integrerede</b> | 180 g/m <sup>2</sup><br>(48 lb)       | x                      | ✓                                                  | x              | x                                     |
| <b>Polyester</b>                    | 220 g/m <sup>2</sup><br>(59 lb)       | x                      | ✓                                                  | x              | x                                     |
| <b>Bankpost</b>                     | 90–176 g/m <sup>2</sup><br>(24–47 lb) | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                                     | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb)  | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| <b>Brevpapir</b>                    | 90–176 g/m <sup>2</sup><br>(24–47 lb) | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                                     | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb)  | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| <b>Forudskrevet</b>                 | 90–176 g/m <sup>2</sup><br>(24–47 lb) | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                                     | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb)  | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |
| <b>Farvet papir</b>                 | 90–176 g/m <sup>2</sup><br>(24–47 lb) | x                      | ✓                                                  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                        |
|                                     | 60–90 g/m <sup>2</sup><br>(16–24 lb)  | ✓                      | ✓                                                  | ✓              | ✓                                     |

<sup>1</sup> Finisheren stabler papiret, men det hæfter det ikke eller udstanser ikke huller i det.

<sup>2</sup> Udskriv kun transparente i batches på op til 20 for at forhindre dem i at hænge sammen. Der er flere oplysninger i "Tips til brug af transparente" på side 70.



# Udskriver

## Udskrive et dokument

### Udskrivning af et dokument

- 1 Indstil papirtypen og -størrelse, så den svarer til det ilagte papir, i menuen Papir i kontrolpanelet.
- 2 Send udskriftsjobbet:

#### Til Windows-brugere

- a Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- b Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- c Juster indstillingerne, om nødvendigt.
- d Klik på **OK > Udskriv**.

#### Til Macintosh-brugere

- a Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov:
  - 1 Vælg **Filer > Sideopsætning**, mens du har et dokument åbnet.
  - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
  - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov:
  - 1 Vælg **Filer > Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.  
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
  - 2 Fra dialogboksen Udskrivning og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.  
**Bemærk!** For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir skal du justere papirstørrelsen eller typen af indstilling, så den passer til det ilagte papir, eller vælge en passende skuffe eller arkføder.
  - 3 Klik på **Udskriv**.

## justere tonersværtningsgrad

### Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Printerindstillinger > Menuen Kvalitet > Tonersværtning**.
- 3 Juster tonersværtningsgraden, og klik derefter på **Send**.

## Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Udskriftsindstillinger >  > Menuen kvalitet >  > Tonersværtning

2 Juster tonersværtningsgraden, og tryk derefter på .

## Udskrivning fra et flashdrev

### Understøttede flashdrev og filtyper

#### Bemærkninger:

- Flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld USB-hastighed. USB-enheder med lav hastighed understøttes ikke.
- USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke.

| Anbefalede flash-drev                                                                                                                                                              | Filtype                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Lexar JumpDrive FireFly (512MB og 1GB)</li><li>SanDisk Cruzer Micro (512MB og 1GB)</li><li>Sony Micro Vault Classic (512MB og 1GB)</li></ul> | <p>Dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>.pdf</li><li>.xps</li></ul> <p>B&amp;illeder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>.dcx</li><li>.gif</li><li>.jpeg eller .jpg</li><li>.bmp</li><li>.pcx</li><li>.tiff eller .tif</li><li>.png</li><li>.fls</li></ul> |

## Udskrivning fra et flashdrev

### Bemærkninger:

- For at udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.



### Bemærkninger:

- Der vises et ikon for flashdrevet på printerens kontrolpanel og på ikonet for tilbageholdte job, når der isættes et flash-drev.
- Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printerens, f.eks. papirstop, ignorerer printerens flashdrevet.
- Hvis du sætter flashdrevet i, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug**. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

**Advarsel! Potentielt skade:** Rør ikke ved printerens eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data.



2 I printerens kontrolpanel skal du vælge det dokument, du vil udskrive.

- 3 Tryk på venstre eller højre piletast for at angivet antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på .

**Bemærkninger:**

- Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
- Hvis du lader flashdrevet sidde i printerens efter at have forladt det første USB-menuskærm-billede, kan du få adgang til tilbageholdte job fra printerens kontrolpanel for at udskrive filer fra flashdrevet.

## Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

### Sådan gemmes udskriftsjob i printerens

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Sikkerhed >  > Fortrolig udskrift > vælg udskriftsjobtypen

| Type af udskriftsjob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. ugyldige PIN-koder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes.<br><b>Bemærk!</b> Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.                                                                                   |
| Fortroligt jobudløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Med Fortroligt kan du tilbageholde udskriftsjob på computeren, indtil du indtaster din PIN på printerens kontrolpanel.<br><b>Bemærk!</b> Din PIN indstilles på computeren. Den skal bestå af fire cifre fra 0-9.                                                      |
| Gentag jobudløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lader dig udskrive <i>og</i> gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, så de kan udskrives igen.                                                                                                                                                                       |
| Kontroller jobudløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lader dig udskrive én kopi af et udskriftsjob, mens printerens tilbageholder de resterende kopier. På den måde kan du undersøge, om den første kopi er tilfredsstillende. Udskriftsjobbet slettes automatisk fra printerens hukommelse, når alle kopier er udskrevet. |
| Reserver jobudløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lader dig gemme udskriftsjob til senere udskrivning. Udskriftsjobbene tilbageholdes, indtil du sletter dem fra menuen Tilbageholdte job.                                                                                                                              |
| <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printerens har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.</li> <li>• Du kan indstille printerens til at gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, indtil du udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.</li> <li>• Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printerens, kaldes for <i>tilbageholdte job</i>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- 2 Tryk på .

## Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

**Bemærk!** Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

### Til Windows-brugere

- 1 Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskrivning og tilbageholdelse**.
- 4 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 6 Annuller udskriftsjobbet i printerens kontrolpanel.
  - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**
  - For andre udskriftsjob skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**

### Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Filer > Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.  
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
- 2 Fra udskriftsindstillingerne eller pop-op-menuen Kopier & sider skal du vælge **Jobrute**.
- 3 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 5 Annuller udskriftsjobbet i printerens kontrolpanel:
  - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**
  - For andre udskriftsjob skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > antal antal kopier > **Udskriv**

## Udskrivning af oplysningssider

Se "Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 47 og "Udskrive en netværksinstallationsside" på side 48 for at få yderligere oplysninger om udskrivning af oplysningssider.

### Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Rapporter >  > Udskriv skrifttyper

- 2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge skrifttypeindstillingen.

- 3 Tryk på .

**Bemærk!** PPDS-skrifttyperne vises kun, når PPDS-datastrømmen er blevet aktiveret.

### Udskrive en liste m. indhold

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger > Rapporter >  > Udskriv bibliotek > 

**Bemærk!** Menupunktet Udskriv bibliotek vises kun, hvis der er installeret et flashhukommelseskort (ekstraudstyr) eller en printerharddisk.

## Annullering af et udskriftsjob

### Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

Tryk på  >  på printerens kontrolpanel.

### Annullering af et udskriftsjob fra computeren

#### Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.

##### Windows 8

Fra søgesymbolet skrives **Kør**, og naviger derefter til:

Apps-liste > **Kør** > indtast **kontroller printere** > **OK**

##### I Windows 7 eller tidligere

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
- c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.

- 2 Dobbeltklik på printerikonet.
- 3 Markér det udskriftsjob, du ønsker at annullere.
- 4 Klik på **Slet**.

### Til Macintosh-brugere

- 1 I Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:
  - **Systemindstillinger > Udskriv & Scan > vælg din printer > Åbn printerkø**
  - **Systemindstillinger > Udskriv & Fax > vælg din printer > Åbn printerkø**
- 2 Fra printervinduet skal du vælge det udskriftsjob, du vil annullere, og derefter slette det.

# Beskrivelse af printermenuer

## Listen Menuer

### Menuen Papir

Standardkilde  
 Papirstørrelse/type  
 Konfigurer MP  
 Erstat med størrelse.  
 Papirstruktur  
 Papirvægt  
 Papirilægning af papir  
 Specialtyper  
 Generel opsætning  
 Bin Setup (Bakkeopsætning)

### Rapporter

Menuindstillingsside  
 Enhedsstatistik  
 Hæfteenh.test  
 Netværksinstallationsside <sup>1</sup>  
 Profilliste  
 Udskriv fonte  
 Udskriv bibliotek  
 Aktivrapport

### Netværk/porte

Aktiv NIC  
 Standardnetværk <sup>2</sup>  
 Standard USB  
 Parallel [x]  
 Serial [x]  
 SMTP-opsætning

### Sikkerhed

Fortrolig udskrivning  
 Slet disk  
 Sikkerhedsovervågningslog  
 Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)

### Indstillinger

Generelle indstillinger  
 Menuen Flashdrev  
 Udskriftsindstillinger

### Hjælp

Udskriv alle guider  
 Udskriftskvalitet  
 Udskrivningsvejledning  
 Medievejledning  
 Vejledning til udskrivningsfejl  
 Menuoversigt  
 Informationsvejledning  
 Tilslutningsvejledning  
 Vejl. flytn. af printeren  
 Vejledning til forbrugsstoffer

<sup>1</sup> Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Instal.side til netværk[x].

<sup>2</sup> Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].



# Papirmenu

## Standardkilde, menu

| Brug                                                               | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardkilde</b><br>Skuffe [x]<br>MP-arkføder<br>Manuelt papir | Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.</li> <li>• Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.</li> </ul> |

## Papirstørrelse/type

| Brug                                                                                                                                                                                                                                | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skuffe [x] Størrelse</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS-B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                       | Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. MP-arkføderen kan også sammenkædes. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.</li> <li>• A6-papirstørrelsen understøttes kun af Skuffe 1 og MP-arkføderen.</li> </ul> |
| <b>Skuffe [x] Type</b><br>Almindeligt papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrug<br>Etiketter<br>Vynyletiketter<br>Bankpost<br>Brevpapir<br>Forudskrevet<br>Farvet papir<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Ru/bomuld<br>Specialtype [x] | Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Specialtype [x] er standardindstillingen for alle andre skuffer.</li> <li>• Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x].</li> <li>• Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Brug                                                                                                                                                                                                                              | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Str. i MP-arkf.</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                          | Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Kasette for at få vist Str. i MP-arkf. som en menu.</li> <li>• MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Sørg for at indstille værdien for papirstørrelse.</li> </ul> |
| <b>MP-arkfødtype</b><br>Almindeligt papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrug<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Bankpost<br>Brevpapir<br>Forudskrevet<br>Farvet papir<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Ru/bomuld<br>Specialtype [x] | Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> <li>• Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Kasette for at få vist MP-arkfødtype som en menu.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Manuel papirstørrelse</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                    | Angiv størrelsen for det papir, der ilægges manuelt.<br><br><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Brug                                                                                                                                                                                                                                 | For at                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel papirtype</b><br>Almindeligt papir<br>Karton<br>Transparent<br>Genbrug<br>Etiketter<br>Vinyletiketter<br>Bankpost<br>Brevpapir<br>Forudskrevet<br>Farvet papir<br>Let papir<br>Tungt papir<br>Ru/bomuld<br>Specialtype [x] | Angiv den papirtype, der ilægges manuelt.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> <li>• Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Manuel for at få vist Manuel papirtype som en menu.</li> </ul> |
| <b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Menuen Konfigurer MP

| Brug                                                | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurer MP</b><br>Kasette<br>Manuelt<br>Først | Angiv, hvornår printerens vælger papir fra MP-arkføderen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasette er standardindstillingen. Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde.</li> <li>• Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.</li> <li>• Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.</li> </ul> |

## Menuen Erstat størrelse

| Brug                                                                             | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erstat med størrelse</b><br>Fra<br>Statement/A5<br>Brevpapir/A4<br>Alle viste | Erstat den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt.</li> <li>• Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater.</li> <li>• Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen <b>Skift papir</b> vises.</li> </ul> |

## Menuen Papirstruktur

| Brug                                                       | For at                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alm. struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft            | Angiv den relative struktur af det almindelige papir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                       |
| <b>Kartonstruktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft           | Angiv den relative struktur af det karton, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Disse indstillinger vises kun, hvis karton er understøttet.</li> </ul> |
| <b>Transparenttekstur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft       | Angiv den relative struktur af de transparente, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                             |
| <b>Genbrugstekstur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft          | Angiv den relative struktur af det genbrugspapir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                           |
| <b>Etiketstruktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft           | Angiv den relative struktur af de etiketter, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                |
| <b>Struktur for vinyletiket</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft | Angiv den relative struktur af de vinyletiketter, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                           |
| <b>Tykt papir</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft               | Angiv den relative struktur af det tykke papir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.                                                                                                                              |
| <b>Brevpapir</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft                | Angiv den relative struktur af det brevpapir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                               |
| <b>Fortrykt struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft        | Angiv den relative struktur af det fortrykte papir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                         |
| <b>Farvet struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft          | Angiv den relative struktur af det farvede papir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                           |

| Brug                                                        | For at                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur - let papir</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft      | Angiv den relative struktur af det lette papir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                   |
| <b>Struktur - kraftigt papir</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft | Angiv den relative struktur af det kraftige papir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                |
| <b>Groft/bomuldsstruktur</b><br>Groft                       | Angiv den relative struktur af det grove papir eller bomuldspapir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen. |
| <b>Bruger [x] struktur</b><br>Glat<br>Normal<br>Groft       | Angiv den relative struktur af det specialpapir, der er lagt i en bestemt skuffe.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                  |

## Menuen Papirvægt

| Brug                                                     | For at                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normal vægt</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt            | Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen. |
| <b>Vægt af karton</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt         | Angiv den relative vægt for det ilagte karton.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.            |
| <b>Vægt af transparent</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt    | Angiv den relative vægt for de ilagte transparente.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.       |
| <b>Vægt genbrugspapir</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt     | Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.     |
| <b>Vægt af etiketter</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt      | Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.          |
| <b>Vægt af vinyletiketter</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt | Angiv den relative vægt af de ilagte vinyletiketter.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.      |

| Brug                                                      | For at                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vægt af tykt papir</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt      | Angiv den relative vægt for det ilagte tykke papir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                   |
| <b>Vægt af brevpapir</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt       | Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                     |
| <b>Vægt af fortrykt papir</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt  | Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                               |
| <b>Vægt af farvet papir</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt    | Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                                 |
| <b>Vægt af let papir</b><br>Lyst                          | Angiv, at det ilagte papir har en lav vægt.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vægt af kraftigt papir</b><br>Tungt                    | Angiv, at vægten af det ilagte papir er kraftigt.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vægt af ru/bomuldspapir</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt | Angiv den relative vægt for det ilagte bomuldspapir eller ru papir.<br><b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.                                                                                                                   |
| <b>Tilpasset [x] vægt</b><br>Lyst<br>Normal<br>Tungt      | Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.</li> </ul> |

## Menuen Papirilægning

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | For at                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilægning af karton</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med karton som papirtype.        |
| <b>Ilæg genbrugspapir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med genbrugspapir som papirtype. |
| <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen for alle menuvalg under Papirilægning.</li> <li>• Dupleks sætter printerens standardindstilling til tosidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre ensidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv, afhængigt af dit operativsystem.</li> </ul> |                                                                                                  |

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | For at                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilægning af etiketter</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med etiketter som papirtype.                                                                                                 |
| <b>Ilægning af vinyletiketter</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med vinyletiketter som papirtype.                                                                                            |
| <b>Ilægning af tykt papir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med bankpostpapir som papirtype.                                                                                             |
| <b>Ilægning af brevpapir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med brevpapir som papirtype.                                                                                                 |
| <b>Ilægning af fortrykt papir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med fortrykt papir som papirtype.                                                                                            |
| <b>Ilægning af farvet papir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med farvet papir som papirtype.                                                                                              |
| <b>Ilægning af Let papir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med let papir som papirtype.                                                                                                 |
| <b>Ilægning af Kraftigt papir</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med kraftigt papir som papirtype.                                                                                            |
| <b>Ilægger groft/bomuld</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med groft/bomuld som papirtype.                                                                                              |
| <b>Bruger [x] ilægges</b><br>Dupleks<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med brugerdefineret papir [x] som papirtype.<br><b>Bemærk!</b> Bruger [x] ilægges vises kun, hvis specialtypen understøttes. |
| <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen for alle menuvalg under Papirilægning.</li> <li>Dupleks sætter printerens standardindstilling til tosidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre ensidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv, afhængigt af dit operativsystem.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                              |

## Menuen Specialtyper

| Brug                                                                                                 | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialtype [x]</b><br>Papir<br>Karton<br>Transparent<br>Ru/bomuld<br>Etiketter<br>Vinyletiketter | Knyt en papirtype eller specialmedietype til et standardindstillet navn eller et brugerdefineret specialnavn, som er oprettet fra den indbyggede webserver eller fra MarkVision™ Professional<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papir er standardindstillingen.</li> <li>Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul> |
| <b>Genbrug</b><br>Papir<br>Karton<br>Transparent<br>Ru/bomuld<br>Etiketter<br>Vinyletiketter         | Angiv en papirtype, når Genbrugspapir er valgt i andre menuer<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papir er standardindstillingen.</li> <li>Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul>                                                                                                                                 |

## menuen Generel opsætning

| Brug                                                    | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Måleenheder</b><br>Tommer<br>Millimeter              | Angiv måleenhederne.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tommer er standardindstillingen i USA.</li> <li>Millimeter er den internationale standardindstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bredde stående</b><br>3 – 8,5"<br>76 – 216 mm        | Indstil bredden på stående format.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.</li> <li>8,5 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge bredden i trin på 0,01".</li> <li>216 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge bredden i trin på 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Højde stående</b><br>3 – 14,17 tommer<br>76 – 360 mm | Indstil højden på stående format.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.</li> <li>14 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge højden i trin på 0,01".</li> <li>356 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 1 mm.</li> </ul>       |
| <b>Indføringsretning</b><br>Kort kant<br>Lang kant      | Angiv indføringsretningen, hvis papiret kan indføres i begge retninger.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kort kant er standardindstillingen.</li> <li>Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale bredde, som bakken understøtter.</li> </ul>                                                                                |



## Menuen Bin Setup (Bakkeopsætning)

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriftsbakke</b><br>Standardbakke<br>Bakke [x]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Angiv standardbakken.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang i menuen.</li> <li>Standardbakke er standardindstillingen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konfigurer bakker</b><br>Mailbox<br>Link<br>Overskudsmail<br>Linkoption<br>Typetilknytning                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angiv konfigurationsindstillinger til bakker.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mailbox er standardindstillingen. Denne indstilling behandler hver bakke som en separat postkasse.</li> <li>Link konfigurerer alle tilgængelige bakker som én stor bakke.</li> <li>Overskudsmail konfigurerer hver bakke som en separat postkasse.</li> <li>Linkoption sammenkæder alle tilgængelige bakker undtagen standardbakken og vises kun, hvis mindst to bakkeoptioner er installeret.</li> <li>Typetildeling knytter hver papirtype til en bakke eller et sæt af sammenkædede bakker.</li> <li>Bakker, som har fået tildelt det samme navn, sammenkædes automatisk, medmindre Linkoption er valgt.</li> </ul> |
| <b>Overskudsbakke</b><br>Standardbakke<br>Bakke [x]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Angiv en alternativ bakke, til når en angivet bakke er fuld.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardbakke er standardindstillingen.</li> <li>Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang på listen med bakker.</li> <li>[x] kan være et vilkårligt antal mellem 1 og 12, hvis det relevante antal bakker er installeret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tildel type/bakke</b><br>Bakke til almindeligt papir<br>Bakke til karton<br>Bakke til transparent<br>Bakke til genbrugspapir<br>Bakke til etiketter<br>Bakke til vinyetiketter<br>Bakke til tykt papir<br>Bakke til brevpapir<br>Bakke til fortrykt papir<br>Bakke til farvet papir<br>Bakke til let papir<br>Bakke til kraftigt papir<br>Bakke til ru/bomuld<br>Bakker til specialpapir [x] | Vælg en bakke til hver understøttet papirtype.<br>Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt type:<br>Deaktiveret<br>Standardbakke<br>Bakke [x]<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>[x] kan være et vilkårligt antal mellem 1 og 12, hvis det relevante antal bakker er installeret.</li> <li>Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang på listen med bakker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Menuen Rapporter

## Menuen Rapporter

| Brug                                                  | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menuindstillingsside</b>                           | Udskriv flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, printerkontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Enhedsstatistik</b>                                | Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hæfteenh.test</b>                                  | Udskriv en rapport for at kontrollere, om hæftefinisheren fungerer rigtigt.<br><b>Bemærk!</b> Denne menu vises kun, hvis der er installeret en hæftefinisher (option).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Netværksinstallationsside</b>                      | Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, f.eks. TCP/IP-adresser.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Side med netværksindstillinger [x]</b>             | Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, f.eks. TCP/IP-adresser.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når der er installeret mere end én netværksoption.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Profiliste</b>                                     | Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printerens.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret LDSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Udskriv fonte</b><br>PCL-fonte<br>PostScript-fonte | Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printerens.<br><b>Bemærk!</b> En separat liste er tilgængelig for PCL- og PostScript-emuleringer.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udskriv bibliotek</b>                              | Udskriv en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %.</li> <li>• Sørg for, at flashhukommelsen (ekstraudstyr) eller printerens harddisk er installeret korrekt og fungerer korrekt.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashdrev eller en printerharddisk (option).</li> </ul> |
| <b>Aktivrapport</b>                                   | Udskriv en rapport, der indeholder printeregenskabsoplysninger, f.eks. serienummer og modelnavn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Netværk/Porte, menu

### Menuen Aktiv NIC

| Brug                                                                    | For at                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv NIC</b><br>Automatisk<br>[liste med tilgængelige netværkskort] | Tillader, at printeren opretter forbindelse til et netværk.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Denne menu vises kun, hvis der er installeret en netværksadapter (option).</li> </ul> |

### Menuen Standardnetværk eller Netværk [x]

**Bemærk!** Der vises kun aktive porte i denne menu. Alle inaktive porte udelades.

| Brug                                     | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra     | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.</li> </ul>               |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra      | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Hvis PS SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.</li> </ul>                 |
| <b>NPA tilstand</b><br>Fra<br>Automatisk | Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul> |

| Brug                                                                                                                                | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværksbuffer</b><br>Automatisk<br>3 KB til [tilladt maksimumstørrelse]                                                         | Angiv størrelsen på netværksinputbufferen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Værdien kan ændres i intervaller på 1 KB.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Aktiveret eller Deaktiveret.</li> <li>• Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB bufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul> |
| <b>Jobbuffering</b><br>Fra<br>Til<br>Automatisk                                                                                     | Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menuvalg vises kun, når der er installeret en formateret harddisk.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, når printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Mac binær PS</b><br>Til<br>Fra<br>Automatisk                                                                                     | Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Standardnetværksopsætning ELLER Netværksopsætning [x]</b><br>Rapporter<br>Netværkskort<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Trådløs<br>AppleTalk | Vis og angiv indstillingerne for printernetværket.<br><b>Bemærk!</b> Den trådløse menu vises kun, hvis printerens er tilsluttet et trådløst netværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Menuen Rapporter

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- Network/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Rapporter
- Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Rapporter

| Brug                            | For at                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv indstillingsside</b> | Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser. |

## Menuen Netværkskort

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Netværkskort**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Netværkskort**

| Brug                                             | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vis kortstatus</b><br>Tilsluttet<br>Frakoblet | Se forbindelsesstatus for den trådløse netværksadapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Se korthastighed</b>                          | Se hastigheden for en aktiv trådløs netværksadapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Netværksadresse</b><br>UAA<br>LAA             | Se netværksadresserne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Job timeout</b><br>0,10-255 sekunder          | Angiver den tid, det tager, før et netværksudskriftsjob annulleres.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 90 sekunder.</li> <li>• Indstillingen 0 deaktiverer timeout.</li> <li>• Hvis der vælges en værdi mellem 1 og 9, vises <b>Ugyldig</b> på displayet, og værdien gemmes ikke.</li> </ul> |
| <b>Bannerside</b><br>Fra<br>Til                  | Tillader printeren at udskrive en bannerside.<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Menuen TCP/IP

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/Porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >TCP/IP**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >TCP/IP**

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printservere.

| Brug                              | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Angiv værtsnavn</b>            | Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.<br><b>Bemærk!</b> Dette kan kun ændres fra Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                             |
| <b>IP-adresse</b>                 | Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-adresse.<br><b>Bemærk!</b> Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Deaktiveret på systemer, som understøtter BOOTP og RARP. |
| <b>Netmaske</b>                   | Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-netmaske.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gateway</b>                    | Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-gateway.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktiver DHCP</b><br>Til<br>Fra | Angiv DHCP-adressen og parametertildelingen.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.                                                                                                                                                                                                     |

| Brug                                    | For at                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver RARP</b><br>Til<br>Fra       | Angiv indstillingen af RARP-adresetildeling.<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                    |
| <b>Aktiver BOOTP</b><br>Til<br>Fra      | Angiv indstillingen af BOOTP-adresetildeling.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.                                                                                   |
| <b>Aktiver AutoIP</b><br>Ja<br>Nej      | Angiv indstillingen for konfigurationsfrit netværk.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                              |
| <b>Aktiver FTP/TFTP</b><br>Ja<br>Nej    | Aktiver den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printerens ved hjælp af File Transfer Protocol.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja. |
| <b>Aktiver HTTP-server</b><br>Ja<br>Nej | Aktiver Embedded Web Server. Når denne er aktiveret, kan printerens overvåges og administreres eksternt via en webbrowser.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.       |
| <b>WINS serveradresse</b>               | Vis eller skift den aktuelle WINS-serveradresse.                                                                                                                                |
| <b>Aktiver DDNS</b><br>Ja<br>Nej        | Vis eller skift den aktuelle DDNS-indstilling.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                   |
| <b>Aktiver mDNS</b><br>Ja<br>Nej        | Vis eller skift den aktuelle mDNS-indstilling.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                   |
| <b>DNS serveradresse</b>                | Vis eller skift den aktuelle DNS-serveradresse.                                                                                                                                 |
| <b>Backup DNS serveradresse</b>         | Vis eller skift DNS-backupservernes adresser.                                                                                                                                   |
| <b>Backup DNS serveradresse 2</b>       |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Backup DNS serveradresse 3</b>       |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aktiver HTTPS</b><br>Ja<br>Nej       | Vis eller skift den aktuelle HTTPS-indstilling.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                                                                  |

## Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > IPv6**
- **Netværk/porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > IPv6**

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller modeller, der er tilsluttet printerservere.

| Brug                              | For at                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver IPv6</b><br>Til<br>Fra | Aktiverer IPv6 i printerens.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til. |

| Brug                                   | For at                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autokonfiguration</b><br>Til<br>Fra | Angiv, om den trådløse netværksadapter skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til. |
| <b>Vis værtsnavn</b>                   | Angiv værtsnavn.                                                                                                                                                                |
| <b>Vis adresse</b>                     | <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra Embedded Web Server.                                                                                                      |
| <b>Vis routerens adresse</b>           |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aktiver DHCPv6</b><br>Til<br>Fra    | Aktiverer DHCPv6 i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.                                                                                                   |

## Menuen Trådløs

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et trådløst netværk, og på printermodeller med en trådløs netværksadapter.

Brug følgende sti til at åbne menuen:

**Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Trådløs**

| Brug                                                                             | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WPS (Wi-Fi Protected Setup)</b><br>Start-trykknapp-metode<br>Start PIN-metode | Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum.</li> <li>Start PIN-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.</li> </ul> |
| <b>Aktiver/deaktiver automatisk registrering af WPS</b><br>Aktiver<br>Deaktiver  | Registrer automatisk forbindelsesmetode, som et adgangspunkt med WPS anvender – start-trykknapp-metode eller start PIN-metode.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netværkstilstand</b><br>BSS-type<br>Infrastruktur<br>Ad hoc                   | Angiv netværkstilstanden.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Infrastruktur. Den giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.</li> <li>Ad hoc konfigurerer en trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>Kompatibilitet</b><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n                                | Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 802.11b/g/n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vælg netværk</b>                                                              | Vælg et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vis signalkvalitet</b>                                                        | Vis kvaliteten af den trådløse forbindelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vis sikkerhedstilstand</b>                                                    | Vis den krypterede metode det trådløse netværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Menuen AppleTalk

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig i printermodeller, der er koblet til et Ethernet-netværk, eller når der er installeret et netværkskort (ekstraudstyr).

For at få adgang til menuen skal du navigere til en af følgende stier:

- **Network/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >AppleTalk**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Apple Talk**

| Brug                                                                | For at                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver</b><br>Ja<br>Nej                                         | Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.                                   |
| <b>Vis navn</b>                                                     | Vis det tildelte AppleTalk-navn.<br><b>Bemærk!</b> Apple Talk-navnet kan kun ændres fra Embedded Web Server.                       |
| <b>Vis adresse</b>                                                  | Vis den tildelte AppleTalk-adresse.<br><b>Bemærk!</b> Apple Talk-adressen kan kun ændres fra Embedded Web Server.                  |
| <b>Indstil zone</b><br>[liste over tilgængelige zoner på netværket] | Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket.<br><b>Bemærk!</b> Netværkets standardzone er standardindstillingen. |

## Standard-USB, menu

| Brug                                            | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra            | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra             | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>       |
| <b>NPA-tilstand</b><br>Til<br>Fra<br>Automatisk | Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.</li> <li>• Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>                                      |



| Brug                                                                                          | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB-buffer</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk<br>3.000 til<br>[maksimumstørrelse<br>tilladt] | Angiv størrelsen på USB-inputbufferen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages.</li> <li>• Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.</li> <li>• Hvis du vil øge intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen.</li> <li>• Printerens genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul> |
| <b>Jobbuffering</b><br>Fra<br>Til<br>Automatisk                                               | Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er fra.</li> <li>• Værdien Til placerer job i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mac binær PS</b><br>Til<br>Fra<br>Automatisk                                               | Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Indstillingen Til konfigurerer på binære PostScript-udskriftsjob.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ENA-adresse</b><br>YYY.YYY.YYY.YYY                                                         | Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver.<br><br><b>Bemærk!</b> Denne menu er kun tilgængelig, når printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ENA-netmaske</b><br>YYY.YYY.YYY.YYY                                                        | Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver.<br><br><b>Bemærk!</b> Denne menu er kun tilgængelig, når printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ENA-gateway</b><br>YYY.YYY.YYY.YYY                                                         | Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver.<br><br><b>Bemærk!</b> Denne menu er kun tilgængelig, når printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Parallel [x] menu

**Bemærk!** Denne menu vises kun, når et parallelkort (option) er installeret.

| Brug                                                                                           | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra                                                           | <p>Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskrftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra                                                            | <p>Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskrftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NPA-tilstand</b><br>Til<br>Fra<br>Automatisk                                                | <p>Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parallelbuffer</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk<br>3.000 til<br>[maksimumstørrelse tilladt] | <p>Angiv størrelsen på parallelinputbufferen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Deaktiveret slår jobbuffering fra. Udskrftsjob, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.</li> <li>• Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul> |
| <b>Jobbuffering</b><br>Fra<br>Til<br>Automatisk                                                | <p>Lagrer midlertidigt udskrftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er fra.</li> <li>• Værdien Til placerer udskrftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Placerer kun udskrftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Brug                                            | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avanceret status</b><br>Til<br>Fra           | Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Til.</li> <li>Fra deaktiverer kommunikation via parallelport.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Protokol</b><br>Standard<br>Fastbyte         | Angiv protokollen for den parallelle port.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fastbyte er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling.</li> <li>Standarden forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.</li> </ul>            |
| <b>Svar på init.</b><br>Til<br>Fra              | Angiv, om printeren benytter anmodninger om hardwareinitialisering fra computeren.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er fra.</li> <li>Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init-signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init-signalet hver gang computeren er tændt.</li> </ul> |
| <b>Parallelfunkt. 2</b><br>Til<br>Fra           | Angiver, om data på parallelporten samples på et ledende eller afsluttende strobesignal.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mac binær PS</b><br>Til<br>Fra<br>Automatisk | Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er auto.</li> <li>Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>                   |
| <b>ENA-adresse</b><br>YYY.YYY.YYY.YYY           | Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                |
| <b>ENA-netmaske</b><br>YYY.YYY.YYY.YYY          | Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                       |
| <b>ENA-gateway</b><br>YYY.YYY.YYY.YYY           | Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.                                                                                                                                                                                        |

## Serial [x] menu

**Bemærk!** Denne menu vises kun, når et serielt kort (ekstraudstyr) er installeret.

| Brug                                                                                          | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra                                                          | <p>Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til<br>Fra                                                           | <p>Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NPA-tilstand</b><br>Til<br>Fra<br>Automatisk                                               | <p>Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.</li> <li>• Når indstillingen er Til, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data.</li> <li>• Når den er slået fra, udfører printeren ikke NPA-behandling.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Seriel buffer</b><br>Deaktiveret<br>Automatisk<br>3.000 til<br>[maksimumstørrelse tilladt] | <p>Angiv størrelsen på den serielle inputbuffer.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på serielbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maksimalintervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul> |

| Brug                                                                                                                     | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobbuffering</b><br>Fra<br>Til<br>Automatisk                                                                          | Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er fra. Printerens placerer ikke udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul> |
| <b>Protokol</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR                                          | Vælg indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er DTR.</li> <li>DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking</li> <li>XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking</li> <li>XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Robust XON</b><br>Til<br>Fra                                                                                          | Angiv, om printerens formidler tilgængelighed til computeren.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er fra.</li> <li>Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Baud</b><br>1200<br>2400<br>4800<br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600 | Angiv den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 9600.</li> <li>Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i menuen Standardseriel. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Databit</b><br>7<br>8                                                                                                 | Angiv antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Paritet</b><br>Lige<br>Ulige<br>Ingen<br>Ignorerer                                                                    | Angiv pariteten for datarammer til serielt input og output.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Brug                           | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benyt DSR</b><br>Til<br>Fra | Angiv, om printeren bruger DSR-signalet.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er fra.</li> <li>DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. Den serielle port bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Angiv denne til Til for at forhindre, at der udskrives løse tegn.</li> </ul> |

## Menuen SMTP-opsætning

| Brug                                                                                                                                                                                         | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway)</b><br><br><b>Primær SMTP-gatewayport</b><br><br><b>Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP-gateway)</b><br><br><b>Sekundær SMTP-gatewayport</b> | Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren.<br><br><b>Bemærk!</b> 25 er standard-SMTP-gatewayporten.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SMTP-timeout</b><br>5–30                                                                                                                                                                  | Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 30 sekunder.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reply Address (Svaradresse)</b>                                                                                                                                                           | Angiver en svaradresse på op til 128 tegn for den e-mail, som printeren sender.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Brug SSL</b><br>Deaktiveret<br>Forhandle<br>Påkrævet                                                                                                                                      | Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-serveren.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.</li> </ul>                                             |
| <b>SMTP-servergodkendelse</b><br>Kræver ingen godkendelse<br>Log in/Almindelig<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                                               | Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til scanning til e-mail.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Enhed-Initierede E-mail</b><br>Ingen<br>Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                       | Angiv, hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen er standardindstillingen for enhedsinitieret e-mail.</li> <li>Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.</li> </ul> |
| <b>Enhedens bruger-ID</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Enhed kodeord</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Menuen Sikkerhed

### Menu for fortrolig udskrivning

| Brug                                                                        | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks. ugyldige PIN-koder</b><br>Fra<br>2–10                              | Begræns det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.</li> <li>• Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Fortroligt jobudløb</b><br>Fra<br>1 time<br>4 timer<br>24 timer<br>1 uge | Begræns, hvor længe et fortroligt udskriftsjob bliver i printeren, inden det slettes.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis indstillingerne for "Fortroligt jobudløb" ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printer-hukommelsen eller på printerharddisken, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi.</li> <li>• Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.</li> </ul> |
| <b>Gentag jobudløb</b><br>Fra<br>1 time<br>4 timer<br>24 timer<br>1 uge     | Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontroller jobudløb</b><br>Fra<br>1 time<br>4 timer<br>24 timer<br>1 uge | Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob, der skal bekræftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reserver jobudløb</b><br>Fra<br>1 time<br>4 timer<br>24 timer<br>1 uge   | Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob til senere udskrivning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er fra.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Menu til disk sletning

Slet disk sletter *kun* udskriftsjob på printerens harddisk, der *ikke aktuelt er* i brug af filsystemet. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte job.

**Bemærk!** Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.

| Brug                                               | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slettemetode</b><br>Automatisk                  | Angiver tilstanden for disksletning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Automatisk metode</b><br>En gang<br>Flere gange | <p>Marker al diskplads, der blev brugt af et tidligere udskriftsjob. Denne metode tillader ikke filsystemet at genbruge denne plads, før den er blevet ryddet.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er "En gang".</li> <li>• Kun automatisk disksletning tillader brugerne at aktivere disksletning uden at være nødt til at slukke printeren i lang tid.</li> <li>• Meget fortrolige oplysninger bør <i>kun</i> slettes via flere ganges sletning.</li> </ul> |

## Menu for sikkerhedsovervågningslog

| Brug                                                                                                                                                                                           | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksporter log</b>                                                                                                                                                                           | <p>Gør det muligt for en autoriseret bruger at eksportere overvågningslogfilen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være sat et flashdrev på printeren for at eksportere overvågningslogfilen fra printerens kontrolpanel.</li> <li>• Overvågningslogfilen kan indlæses fra Embedded Web Server og gemmes på en computer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Slet log</b><br>Ja<br>Nej                                                                                                                                                                   | <p>Angiv, om overvågningslogfiler skal slettes.</p> <p><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Konfigurer log</b><br>Aktiver overvågning<br>Ja<br>Nej<br>Aktiver perifer syslog<br>Nej<br>Ja<br>Perifer syslog-funktion<br>0 - 23<br>Grad af alvor for hændelser, der skal logges<br>0 - 7 | <p>Angiv, om og hvordan overvågningslogfiler skal oprettes.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i sikkerhedsovervågningsloggen og perifer sysloggen. Standardindstillingen er Nej.</li> <li>• Aktiver perifer syslog afgør, om logfilerne sendes til en perifer server. Standardindstillingen er Nej.</li> <li>• Perifer syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til perifer syslog-serveren. Standardindstillingen er 4 minutter.</li> <li>• Hvis sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres en værdi for graden af alvor for hver hændelse. Standardindstillingen er 4 minutter.</li> </ul> |

## Menuen Indstil dato og klokkeslæt

| Brug                             | For at                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aktuel dato og klokkeslæt</b> | Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren. |



| Brug                                                            | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indstil dato og klokkeslæt manuelt</b><br>[indtast dato/tid] | Angiv datoen og klokkeslættet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej.</li><li>• Guiden giver dig mulighed for at angive dato og klokkeslæt som ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.</li></ul> |
| <b>Tidszone</b><br>[liste over tidszoner]                       | Vælg tidszonen.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er GMT.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skift automatisk til/fra sommertid</b><br>Til<br>Fra         | Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.                                                                                                        |
| <b>Aktiver NTP</b><br>Til<br>Fra                                | Aktiver netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardindstillingen er Til.</li><li>• Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.</li></ul>                    |

# Menuen Indstillinger

## Generelle indstillinger

### Menuen Generelle indstillinger

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                         | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displaysprog</b><br>Engelsk<br>Francais<br>Tysk<br>Italiensk<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Hollandsk<br>Svensk<br>Portugisisk<br>Suomi<br>Russisk<br>Polski<br>Græsk<br>Magyar<br>Turkce<br>Cesky<br>Forenklet kinesisk<br>Traditionelt kinesisk<br>Koreansk<br>Japansk | Indstil sproget til den tekst, der vises på printerdisplayet.<br><b>Bemærk!</b> Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle printere, og det kan være nødvendigt at installere specialhardware for at få vist disse sprog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vis beregninger over forbrug</b><br>Vis beregninger<br>Vis ikke beregninger                                                                                                                                                                                               | Vis beregninger for forbrugsstoffer på printerens kontrolpanel, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter.<br><b>Bemærk!</b> Vis beregninger er fabriksindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Økotilstand</b><br>Fra<br>Energi<br>Energi/Papir<br>Papir                                                                                                                                                                                                                 | Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen. Deaktiveret nulstiller printeren til standardindstillingerne.</li> <li>Energiindstillingen minimerer den strøm, som printeren forbruger. Det kan have indflydelse på ydeevnen, men ikke på udskriftskvaliteten.</li> <li>Energi/Papir minimerer forbruget af strøm samt papir og specialmedier.</li> <li>Papir minimerer mængden af papir og specialmedier, som skal bruges til et udskriftsjob. Det kan have indflydelse på ydeevnen, men ikke på udskriftskvaliteten.</li> </ul> |

| Brug                                                                                                                                                       | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lydløs tilstand</b><br>Fra<br>Til                                                                                                                       | Reducer mængden af støj fra printeren.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen. Denne indstilling understøtter din printers ydelsesspecifikationer.</li> <li>Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt. Denne indstilling er bedst egnet til udskrivning af tekst og stregtegninger.</li> <li>Hvis du vælger Foto i printerdriveren, deaktiveres lydløs tilstand muligvis, og du opnår bedre udskriftskvalitet og udskrivning ved fuld hastighed.</li> </ul> |
| <b>Kør indledende installation</b><br>Ja<br>Nej                                                                                                            | Få printeren til at køre installationsvejledningen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Ja.</li> <li>Når installationsvejledningen fuldføres ved at vælge <b>Udført</b> på skærbilledet "Valg af land", bliver standardindstillingen Nej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Papirstørrelser</b><br>USA<br>Metrisk                                                                                                                   | Angiv standardsystemet for måling af papirstørrelser.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er US.</li> <li>Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tilpasning af startskærbilledet</b><br>Skift sprog<br>Søg efter Tilbageholdte job<br>Tilbageholdte opgaver<br>USB-drev<br>Bogmærker<br>Job efter bruger | Rediger de ikoner og knapper, der vises på printerens kontrolpanel.<br>For hvert ikon eller hver knap kan du vælge mellem følgende indstillinger:<br>Vis<br>Undlad at vise<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Undlad at vise".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Udskriftslys</b><br>Normal/Standbytilstand<br>Fra<br>Svagt lys<br>Kraftigt lys                                                                          | Indstil mængden af lys fra bakken.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis Økotilstand er indstillet til Energi eller Energi/Papir, er standardindstillingen Svagt lys.</li> <li>Hvis Økotilstand er indstillet til Fra eller Papir, er standardindstillingen Kraftigt lys.</li> <li>Denne menu vises kun, når der er installeret indikatorlys på bakken, eller når der er tilføjet en bakkeoption med indikatorlys.</li> </ul>                                                                                |

| Brug                                                                                                                                                | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarmer</b><br>Alarmkontrol<br>Kasettealarm<br>Hæftningsalarm<br>Hulningsalarm                                                                   | <p>Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren.</p> <p>Når Alarmkontrol er aktiveret, kan du vælge det antal gange, alarmen lyder, mens Kasettealarm giver dig mulighed for at stoppe udskrivningen, når patronen er næsten tom.</p> <p>Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt alarmtype:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra</li> <li>Enkelt</li> <li>Kontinuerligt</li> </ul> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Fra for Kasettealarm, Hæftningsalarm og Hulningsalarm. Det betyder, at der ikke lyder en alarm.</li> <li>Standardindstillingen til Alarmkontrol er Enkelt. Der udsender tre hurtige bip.</li> <li>Gentager kontinuerligt tre bip hvert 10. sekund.</li> </ul> |
| <b>Timeout</b><br>Slumringstilstand<br>Deaktiveret<br>1–120                                                                                         | <p>Angiv det tidsrum, som printeren venter, efter et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparende tilstand.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 30 minutter.</li> <li>Deaktiveret vises kun, når Energibesparelse angives til Fra.</li> <li>Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider.</li> <li>Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Timeout</b><br>Dvaletimeout<br>Deaktiveret<br>1 time<br>2 timer<br>3 timer<br>6 timer<br>1 dag<br>2 dage<br>3 dage<br>1 uge<br>2 uger<br>1 måned | <p>Indstil printeren til at arbejde med et lavere energiforbrug.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når timeren for Dvaletimeout udløber, bruger printeren Ethernet-forbindelsen til at kontrollere værdien af Dvaletimeout ved forbindelse.</li> <li>Hvis Dvaletimeout ved forbindelse er indstillet til Sæt ikke i dvale, går printeren aldrig automatisk i dvale.</li> <li>Hvis Dvaletimeout ved forbindelse er indstillet til Dvale, følger printeren værdien for Dvaletimeout, medmindre denne værdi er Deaktiveret.</li> <li>Deaktiveret er standardindstillingen undtagen i EU-lande og Schweiz.</li> <li>"3 dage" er standardindstillingen i EU-landene og Schweiz.</li> </ul>                                                                   |
| <b>Timeout</b><br>Dvaletimeout ved forbindelse<br>Sæt ikke i dvale<br>Dvale                                                                         | <p>Indstil printeren til at følge indstillingen for "Dvale-timeout", selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Sæt ikke i dvale.</li> <li>Hvis Dvaletimeout ved forbindelse er indstillet til Sæt ikke i dvale, går printeren aldrig automatisk i dvale.</li> <li>Hvis Dvaletimeout ved forbindelse er indstillet til Dvale, følger printeren værdien for indstillingen Dvaletimeout, medmindre den er indstillet til Deaktiveret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

| Brug                                                                                                                                                     | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeout</b><br>Skærmtimeout<br>15–300 sek.                                                                                                            | Angiv det interval i sekunder, som printeren venter, før displayet går tilbage til tilstanden Klar.<br><b>Bemærk!</b> "30 sek." er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Timeout</b><br>Udskriftstimeout<br>Deaktiveret<br>1–255 sek.                                                                                          | Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftsjobbet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 sek." er standardindstillingen.</li> <li>• Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.</li> <li>• Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL emulering.</li> </ul> |
| <b>Timeout</b><br>Vent timeout<br>Deaktiveret<br>15–65535 sek.                                                                                           | Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "40 sek." er standardindstillingen.</li> <li>• Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Timeout</b><br>Timeout for tilbageholdelse af job<br>5–255 sek.                                                                                       | Indstil det tidsrum, printeren afventer brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer, og fortsætter med at udskrive andre job i udskriftskøen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "30 sek." er standardindstillingen.</li> <li>• Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerhæddisk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genoprettelse ved fejl</b><br>Automatisk genstart<br>Genstart ved inaktivitet<br>Genstart altid<br>Genstart aldrig<br>Maks. autom. genstarter<br>1–20 | Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen for Automatisk genstart er Genstart altid.</li> <li>• 5 er standardindstillingen for Maks. autom. genstarter.</li> <li>• Hvis printeren inden for et vist tidsrum har udført det antal automatiske genstarter, der er indstillet i printeren, viser printeren den relevante fejl i stedet for at genstarte.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Fortsæt automatisk<br>Deaktiveret<br>5 – 255                                                                                 | Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpel inden for det angivne tidsrum.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Genopret ved stop<br>Til<br>Fra<br>Automatisk                                                                                | Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</li> <li>• Aktiveret indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider.</li> <li>• Deaktiveret indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.</li> </ul>                                                                                                              |

| Brug                                                                                                                                         | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genopret udskrift</b><br>Papirstophjælp<br>Til<br>Fra                                                                                     | Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genopret udskrift</b><br>Beskyt side<br>Fra<br>Til                                                                                        | Udskriv en side, der måske ellers ikke er blevet udskrevet.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen. Dette udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.</li> <li>Indstillingen Aktiveret sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Tryk på slumreknapen</b><br>Gør ingenting<br>Sleep (Dvale)<br>Dvale                                                                       | Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på knappen Slumre, når printeren er inaktiv.<br><b>Bemærk!</b> Slumring er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tryk på slumreknapen og hold den nede</b><br>Gør ingenting<br>Sleep (Dvale)<br>Dvale                                                      | Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknapen, når printeren er inaktiv.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Gør ingenting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fabriksindstillinger</b><br>Gendan ikke<br>Gendan nu                                                                                      | Gendan printerens fabriksindstillinger.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Gendan ikke. Den bibeholder de brugerdefinerede indstillinger.</li> <li>Valg af Gendan nu returnerer alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen netværks/portindstillingerne. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerhårdisk, berøres ikke.</li> </ul> |
| <b>Tilpasset startmeddelelse</b><br>Fra<br>IP-adresse<br>Værtsnavn<br>Kontaktnavn<br>Placering<br>Nulkonfigurationsfejl<br>Tilpasset tekst 1 | Viser information i forbindelse med de valgte brugermeddelelser på printerens kontrolpanel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eksporter konfigurationsfil</b><br>Eksport                                                                                                | Eksporter printerkonfigurationsfilen til et flashdrev.<br><b>Bemærk!</b> Konfigurationsfilen kan kun eksporteres, hvis der er sluttet et flashdrev til printeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Menuen Flashdrev

### menuen Udskriftsindstillinger

| Brug                                                                          | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopier</b><br>1-999                                                        | Angiv et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1 minutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Papirkilde</b><br>Skuffe [x]<br>MP-arkføder<br>Manuelt papir               | Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sætvis</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                           | Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier<br><b>Bemærk!</b> "(1,2,3) (1,2,3)" er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sider (dupleks)</b><br>1 sided<br>2 sided                                  | Angiver, om udskriften er på den ene side, eller på begge sider af papiret.<br><b>Bemærk!</b> 1-sided er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hæftning</b><br>Fra<br>Til                                                 | Angiv, om udskrifter skal hæftes.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen.</li> <li>Til gør det muligt at få hæftet udskriftsjob på printerens.</li> <li>Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Hulning</b><br>Fra<br>Til                                                  | Angiv, om udskrifter skal have huller til indbinding.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen.</li> <li>Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hole Punch Mode (Hulningstilstand)</b><br>2 huller<br>3 huller<br>4 huller | Angiv det antal huller, der skal udstanses på udskrifterne.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 3 huller.</li> <li>Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Dupleksindbinding</b><br>Lang kant<br>Kort kant                            | Definer den måde, som duplekssider skal indbindes og udskrives på.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lang kant er standardindstillingen. Dette betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).</li> <li>Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).</li> </ul> |

| Brug                                                                                        | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Papirbesparelsesretning</b><br>Automatisk<br>Liggende<br>Stående                         | Angiv papirretningen for et flersidet dokument.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen har indflydelse på job, hvis værdien af indstillingen Papirbesparelse i samme menu ikke er indstillet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Papirbesparelse</b><br>Fra<br>2-Op<br>3-Op<br>4-Op<br>6-Op<br>9-Op<br>12-Op<br>16 - Op   | Udskriv flere sider på én side af et ark papir.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Antallet angiver det antal sider, der udskrives pr. side.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Papirbesparelsesramme</b><br>Ingen<br>Konstant                                           | Udskriv en kant, når du bruger Papirbesparelse.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ingen.</li> <li>• Indstillingen har indflydelse på job, hvis værdien af indstillingen Papirbesparelse i samme menu ikke er indstillet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Papirbesparelæssortering</b><br>Vandret<br>Omvendt, vandret<br>Omvendt, lodret<br>Lodret | Angiv placeringen af sider på arkene, når du bruger Papirbesparelse.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Vandret.</li> <li>• Placeringen afhænger af antallet af sider, og om de har retningen stående eller liggende.</li> <li>• Indstillingen har indflydelse på job, hvis værdien af indstillingen Papirbesparelse i samme menu ikke er indstillet til Fra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Skilleark</b><br>Fra<br>Mellem kopier<br>Mellem job<br>Mellem sider                      | Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til Fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparente, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.</li> </ul> |
| <b>Skillesidekilde</b><br>Skuffe [x]<br>MP-arkføder                                         | Angiv papirkilden til skillesider.<br><br><b>Bemærk!</b> Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tomme sider</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv                                               | Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Udskriftsindstillinger

### menuen Opsætning

| Brug                                                              | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printersprog</b><br>PCL-emulering<br>PS-emulering              | Angiv printerens standardsprog.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS-emulering er standardindstillingen.</li> <li>• PostScript emulering benytter en PostScript fortolker til at behandle udskriftsjob.</li> <li>• PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob.</li> <li>• Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Job der venter</b><br>Til<br>Fra                               | Angiv, om udskriftsjob skal fjernes fra printer køen, hvis de kræver utilgængelige printeroptioner eller brugerindstillinger. Disse printerjob gemmes i en separat printer kø, så andre job udskrives normalt. Når de manglende oplysninger og/eller optioner er fremskaffet, udskrives de gemte job.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk. Dette krav sikrer, at gemte job ikke slettes, hvis printeren mister strømmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Udskriftsområde</b><br>Normal<br>Tilpas til side<br>Hele siden | Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.</li> <li>• Tilpas til side tilpasser sideindholdet til den valgte papirstørrelse.</li> <li>• Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet ind i det ikke-udskrivbare område, som er defineret via indstillingen Normal, men printeren afskærer billedet ved kanten for indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5e-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.</li> </ul> |
| <b>Indlæs til</b><br>RAM<br>Blitz<br>Disk                         | Angiv lagringsdestinationen for indlæste data.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM.</li> <li>• Hvis indlæste data lagres i flashhukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flashhukommelsen eller på printerharddisken, selvom printeren slukkes.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flashhukommelse (ekstraustyr) eller en formateret, fungerende printerharddisk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spar ressourcer</b><br>Til<br>Fra                              | Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere end den ledige hukommelse.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen. Dette indstiller printeren til kun at bevare indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>• Indstillingen Til bevarer de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises <b>Hukommelse fuld [38]</b>, men indlæste data slettes ikke.</li> </ul>                                                                                                                       |

## menuen Finishing

| Brug                                                                   | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sider (dupleks)</b><br>1 sided<br>2 sided                           | Angiv, om 2-sided (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1 sided" er standardindstillingen.</li> <li>• Du kan indstille tosidet udskrivning i printersoftwaren.<br/>               For Windows-brugere:<br/>               Klik på <b>Filer &gt; Udskriv</b>, og klik derefter på <b>Egenskaber, Præferencer, Indstillinger</b> eller <b>Opsætning</b>.<br/>               Macintosh-brugere:<br/>               Vælg <b>Filer &gt; Udskriv</b>, og juster derefter indstillingerne i udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.</li> </ul>                                                                                   |
| <b>Dupleksindbinding</b><br>Lang kant<br>Kort kant                     | Definer den måde, som duplekssider skal indbindes og udskrives på.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).</li> <li>• Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kopier</b><br>1-999                                                 | Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1 minutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tomme sider</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv                          | Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sætvis</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                    | Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "(1,1,1) (2,2,2)" er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skilleark</b><br>Fra<br>Mellem kopier<br>Mellem job<br>Mellem sider | Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til "(1,1,1) (2,2,2)", indsættes en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.</li> </ul> |
| <b>Separatorkilde</b><br>Skuffe [x]<br>MP-arkføder                     | Angiv papirkilden til skillesider.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Brug                                                                                       | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Papirbesparelse</b><br>Fra<br>2-Op<br>3-Op<br>4-Op<br>6-Op<br>9-Op<br>12-Op<br>16 - Op  | Udskrive flere sider på én side af et ark papir.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen.</li> <li>Antallet angiver det antal sider, der udskrives pr. side.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>Papirbesparelssortering</b><br>Vandret<br>Omvendt, vandret<br>Omvendt, lodret<br>Lodret | Angiv placeringen af sider på arkene, når du bruger Papirbesparelse.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Vandret.</li> <li>Placeringen afhænger af antallet af sider, og om de har retningen stående eller liggende.</li> </ul>                                                                                          |
| <b>Papirbesparelseretning</b><br>Automatisk<br>Liggende<br>Stående                         | Angiv papirretningen for et flersidet dokument.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Papirbesparelseramme</b><br>Ingen<br>Konstant                                           | Udskriv en kant, når du bruger Papirbesparelse.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hæftejob</b><br>Fra<br>Til                                                              | Angiv, om udskrifter skal hæftes.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen.</li> <li>Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Kør hæfteenh.test</b>                                                                   | Udskriv en rapport for at kontrollere, om hæftefinisheren fungerer rigtigt.<br><b>Bemærk!</b> Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hulning</b><br>Til<br>Fra                                                               | Angiv, om der skal udstanses huller på udskrifterne, så arkene kan samles i en mappe.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen.</li> <li>Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Hole Punch Mode (Hulningstilstand)</b><br>2 huller<br>3 huller<br>4 huller              | Angiv det antal huller, der skal udstanses på udskrifterne, så arkene kan samles i en mappe.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"3 huller" er standardindstillingen i USA. "4 huller" er den internationale standardindstilling.</li> <li>Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.</li> </ul> |

| Brug                                                           | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forskudte sider</b><br>Ingen<br>Mellem kopier<br>Mellem job | Forskyd sider i bestemte tilfælde.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier forskyder hver kopi af et udskriftsjob, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis sorter er angivet til Fra, forskydes hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv.</li> <li>• Mellem job angiver samme forskydningsposition for hele udskriftsjobbet, uanset antal udskrevne kopier.</li> <li>• Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.</li> </ul> |

## Menuen Kvalitet

| Brug                                                                                                      | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriftsopløsning</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>1200 billedkvalitet<br>2400 billedkvalitet | Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi).<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 600 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pixelforbedring</b><br>Fra<br>Skrifttyper<br>Vandret<br>Lodret<br>Begge retninger<br>Isoleret          | Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper<br><br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tonersværtning</b><br>1–10                                                                             | Gør udskriften lysere eller mørkere.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 8 minutter.</li> <li>• Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Optimer fine linjer</b><br>Til<br>Fra                                                                  | Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Du kan indstille dette i printersoftwaren. For Windows brugere, klik på <b>File (Fil) &gt; Print (Udskriv)</b>, og klik derefter på <b>Properties (Egenskaber)</b>, <b>Preferences (Præferencer)</b>, <b>Options (Optioner)</b>, eller <b>Setup (Opsætning)</b>. For Macintosh-brugere, vælg <b>Fil &gt; Udskriv</b>, og juster derefter indstillingerne fra dialogboksen Udskriv og genvejsmenuerne.</li> <li>• Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.</li> </ul> |
| <b>Grå korrektion</b><br>Automatisk<br>Fra                                                                | Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Brug                         | For at                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lysstyrke</b><br>-6 til 6 | Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0 minutter. |
| <b>Kontrast</b><br>0-5       | Juster kontrasten for udskrevne objekter.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0 minutter.                                                                                |

## Menuen Jobstatistik

**Bemærk!** Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en printerharddisk. Sørg for, at printerharddisken ikke er læse-/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobstatistiklog</b><br>Fra<br>Til                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bestem og angiv, om printeren opretter en logfil for de udskriftsjob, den modtager.<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                        |
| <b>Jobstatistikværktøjer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Udskriv eller slet logfiler eller eksportere dem til et flashdrev.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frekvens for jobstatistiklog</b><br>Ugentlig<br>Månedlig                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bestem og angiv, hvor ofte der oprettes en logfil.<br><b>Bemærk!</b> Månedligt er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Loghandling i slutningen af frekvensen</b><br>Ingen<br>E-mail aktuel logfil<br>E-mail og slet aktuel logfil<br>Anbring aktuel logfil<br>Anbring og slet aktuel logfil                                                                                                                                                            | Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.                                                                                                                                                                               |
| <b>Niveauet Disk næsten fuld</b><br>Fra<br>1–99                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiv det maksimale antal logfiler, før printeren udfører handlingen Disk næsten fuld.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 5 minutter.                                                                                                                                                              |
| <b>Handlingen Disk næsten fuld</b><br>Ingen<br>E-mail aktuel logfil<br>E-mail og slet aktuel logfil<br>E-mail og slet ældste logfil<br>Anbring aktuel logfil<br>Anbring og slet aktuel logfil<br>Anbring og slet ældste logfil<br>Slet aktuel logfil<br>Slet ældste logfil<br>Slet alle logfiler<br>Slet alle undtagen den aktuelle | Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når printerharddisken er næsten fuld.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ingen.</li> <li>• Den værdi, der defineres i niveauet Disk næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses.</li> </ul> |

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                             | For at                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlingen Disken er fuld</b><br>Ingen<br>E-mail og slet aktuel logfil<br>E-mail og slet ældste logfil<br>Anbring og slet aktuel logfil<br>Anbring og slet ældste logfil<br>Slet aktuel logfil<br>Slet ældste logfil<br>Slet alle logfiler<br>Slet alle undtagen den aktuelle | Bestem og angiv, hvordan printerens reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB).<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.                  |
| <b>URL til anbringelse af logfiler</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Bestem og angiv, hvor printerens anbringer logfiler for jobstatistik.                                                                                                |
| <b>E-mail til afsendelse af logfiler</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Angiv den e-mail-adresse, som printerens skal sende logfiler for jobstatistik til.                                                                                   |
| <b>Logfilpræfiks</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Angiv det ønskede præfiks for logfilnavnet.<br><br><b>Bemærk!</b> Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler. |

## Menuen Værktøj

| Brug                                                                                 | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ryd tilbageholdte job</b><br>Fortroligt<br>Tilbageholdt<br>Ikke gendannet<br>Alle | Slet fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printerens. Bogmærker, udskriftsjob på flashdrev og andre typer tilbageholdte job berøres ikke.</li> <li>Ikke gendannet fjerner alle udskriftsjob og tilbageholdte job, der <i>ikke</i> blev gendannet på printerens harddisk eller i hukommelsen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Formater flash</b><br>Ja<br>Nej                                                   | Formater flashhukommelsen.<br><br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Du må ikke slukke printerens under formatering af flashhukommelsen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> <li>Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> <li>Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printerens.</li> <li>Flashhukommelsesoptionen må ikke være læses/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.</li> <li>Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.</li> </ul> |
| <b>Slet indlæste data på disk</b><br>Slet nu<br>Slet ikke                            | Slet indlæste data fra printerens harddisk, herunder tilbageholdte job, bufferjob og parkerede job.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slet nu indstiller printerens til at slette overførslerne og giver mulighed for, at displayet kan vende tilbage det oprindelige skærbillede, når sletningsprocessen er fuldført.</li> <li>Slet ikke indstiller printerens til at vende tilbage til det oprindelige skærbillede, når sletningsprocessen er fuldført.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

| Brug                                  | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiver Hexudskrivning</b>         | Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printer, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.</li> <li>Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printer.</li> </ul> |
| <b>Dækningsberegner</b><br>Fra<br>Til | Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                   |

## Menuen XPS

| Brug                                   | For at                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv fejlsider</b><br>Fra<br>Til | Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er fra. |

## Menuen PDF

| Brug                                           | For at                                                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skaler til papir</b><br>Ja<br>Nej           | Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Nej. |
| <b>Bemærkninger</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv | Udskriv anmærkninger i en PDF.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.           |

## PostScript, menu

| Brug                                               | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv PS-fejl</b><br>Til<br>Fra               | Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl.<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lås PS-starttilstand</b><br>Til<br>Fra          | Deaktiver SysStart-filen.<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skrifttypeprior.</b><br>Indbygget<br>Flash/disk | Angiv skrifttypesøgerækkefølgen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når et flashhukommelsesoptionskort eller en printerharddisk er installeret, formateret og fungerer korrekt.</li> <li>Sørg for, at flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken ikke er læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller adgangskodebeskyttet.</li> <li>Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.</li> </ul> |

## menuen PCL-emulering

| Brug                                                              | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontkilde</b><br>Indbygget<br>Disk<br>Hent<br>Flash<br>Alle    | Angiv det skrifttypesæt, der benyttes af menuen Skrifttypenavn.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Indbygget. "Indbygget" viser det standardsæt med skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>Indstillingerne Flash og Disk viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option.</li> <li>Flashoptionen skal være korrekt formateret og må ikke være læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode.</li> <li>"Hent" viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM.</li> <li>"Alle" viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.</li> </ul> |
| <b>Skrifttypenavn</b><br>Courier 10                               | Identificer en bestemt skrifttype og den option, hvor den lagres.<br><br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Courier 10. Courier 10 viser skrifttypenavnet, skrifttype-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for Hent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Symbolsæt</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                        | Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling.</li> <li>Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Punktstørrelse<br>1,00–1008,00      | Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 12.</li> <li>Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 tomme.</li> <li>Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Pitch<br>0,08–100                   | Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 10 minutter.</li> <li>Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi).</li> <li>Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi</li> <li>Tegnbredden vises på displayet for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Papirretning<br>Stående<br>Liggende | Angiv tekst- og grafikretning på siden.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Stående. Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> <li>Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Brug                                                                                                                                                                                                                        | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Linjer pr. side<br>1–255                                                                                                                                                                      | Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 holes (3 huller) er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Printerens indstilling afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Papirretning. Vælg den ønskede papirstørrelse og -retning, før du indstiller linjer pr. side.</li> </ul>     |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>A4-bredde<br>198 mm<br>203 mm                                                                                                                                                                 | Indstil printerens til udskrifter på A4-papir.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "198 mm" er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 tegn med 10 pitch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Auto CR efter LF<br>Til<br>Fra                                                                                                                                                                | Angiv, om printerens automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF).<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PCL-emuleringsindst</b><br>Auto LF efter CR<br>Til<br>Fra                                                                                                                                                                | Angiv, om printerens automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR).<br><b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nyt skuffenr.</b><br>Tildel MP-arkføder<br>Fra<br>Ingen<br>0 – 199<br>Tildel bakke [x]<br>Fra<br>Ingen<br>0 – 199<br>Tildel manuelt papir<br>Fra<br>Ingen<br>0 – 199<br>Tildel manu. konvolut<br>Fra<br>Ingen<br>0 – 199 | Konfigurer printerens til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Fra.</li> <li>• "Ingen" ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Denne indstilling vises kun, når den er valgt af PCL 5-fortolkeren.</li> <li>• Med "0 – 199" kan du angive en personlig indstilling.</li> </ul> |

| Brug                                                                                                                                                                                                                               | For at                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nyt skuffenr.</b><br>Vis fabriksindstillinger<br>MPF-standard = 8<br>T1-standard = 1<br>T1-standard = 4<br>T1-standard = 5<br>T1-standard = 20<br>T1-standard = 21<br>Konvol.std. = 6<br>MPapirstandard = 2<br>Man.konv.std = 3 | Viser den standardindstilling, der er knyttet til hver skuffe og arkføder. |
| <b>Nyt skuffenr.</b><br>Gendan standarder<br>Ja<br>Nej                                                                                                                                                                             | Gendan standardindstillingerne for alle skuffer og arkfødere.              |

## HTML, menu

| Brug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skrifttypenavn</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Timer<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery<br>NewSansMTJA<br>NewSansMTCS<br>NewSansMTCT<br>NewSansMTKO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter.<br><b>Bemærk!</b> Fonten Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en font.                                                                                                                                                      |

| Brug                                        | For at                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontstørrelse</b><br>1–255 pt            | Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt er standardindstillingen.</li> <li>• Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> </ul> |
| <b>Skaler</b><br>1 – 400%                   | Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% er standardindstillingen.</li> <li>• Skalering kan justeres i intervaller på 1%.</li> </ul>                |
| <b>Papirretning</b><br>Stående<br>Liggende  | Angiv retningen for HTML-dokumenter.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.                                                                                                                                                  |
| <b>Margenstørrelse</b><br>8–255 mm          | Angiv sidemargen for HTML-dokumenter.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.</li> </ul>                            |
| <b>Baggrunde</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv | Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter.<br><b>Bemærk!</b> Udskriv er standardindstillingen.                                                                                                                                |

## Menuen Billede

| Brug                                                                                                                                           | For at                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>autotilpas</b><br>Til<br>Fra                                                                                                                | Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.                                                                                 |
| <b>Inverter</b><br>Til<br>Fra                                                                                                                  | Inverter bi-tonale monokrombilleder.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er fra.</li> <li>• Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.</li> </ul>                                                  |
| <b>Skalering</b><br>Forankres øverst til v.<br>Tilpas<br>Forankres i centrum<br>Tilpas i højden/bredden<br>Tilpas i højden<br>Tilpas i bredden | Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tilpas.</li> <li>• Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.</li> </ul> |
| <b>Retning</b><br>Stående<br>Liggende<br>Omvendt stående<br>Omvendt liggende                                                                   | Indstil billedretningen.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.                                                                                                                                                                                           |

## Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printerens som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printer og udførelse af udskrivningsopgaver.

Der er gemt engelske, franske, tyske og spanske udgaver på printerens. Øvrige oversættelser findes på <http://support.lexmark.com>.

| Menupunkt                       | Beskrivelse                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriv alle guider             | Udskriver alle vejledninger                                                                      |
| Udskriftskvalitet               | Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet                             |
| Vejledning til udskrivning      | Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier                               |
| Vejledning til medier           | Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker og arkfødere                |
| Vejledning til udskrivningsfejl | Indeholder oplysninger om løsning af printerfejl                                                 |
| Menuen Kort                     | Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printerens                   |
| Informationsvejledning          | Indeholder hjælp til søgning efter ydeligere oplysninger                                         |
| Vejledning til tilslutning      | Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printerens (USB) eller tilslutning til et netværk |
| Vejledning til transport        | Indeholder instruktioner til sikker flytning af printerens                                       |
| Vejledning til forbrugsstoffer  | Indeholder varenumre til bestilling af forbrugsstoffer                                           |

## Sparer penge og redder miljøet

Lexmark er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

## Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO<sub>2</sub>-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO<sub>2</sub>-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Se "Brug Økotilstand" på side 130 for at få oplysninger om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi med én printerindstilling.

### Brug genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under "Brug af genbrugspapir" på side 71.

## Besparelse på forbrugsstoffer

### Brug begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter dupleksudskrivning, kan du kontrollere, om der udskrives på en eller to sider af papiret, ved at vælge **2-sidet udskrivning** i dialogboksen Udskriv eller på Lexmark-værktøjslinjen.

### Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at vælge en indstilling fra afsnittet til udskrivning af flere sider (X pr. side) i dialogboksen Udskriv.

### Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug Lexmarks funktion Vis udskrift, som du kan vælge i dialogboksen Udskriv eller fra Lexmarks værktøjslinje for at se, hvordan dokumentet kommer til at se ud, hvis du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

## Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 159.

## Spare energi

### Bruge Økotilstand

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Generelle indstillinger > Øko-tilstand**.

3 Vælg en indstilling.

| Brug              | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fra               | Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstillinger, der blev ændret, da andre tilstande var valgt, nulstilles til fabriksindstillingerne.</li> <li>• Fra understøtter printerens ydelsesspecifikationer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Energi            | Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives.</li> <li>• Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.</li> <li>• Printerdisplayet slukkes, når printeren er i slumretilstand.</li> <li>• Lys på hæftefinisher og andre optionsfinishers slukkes, når printeren er i slumretilstand.</li> </ul> |
| Energi/Papir      | Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Almindeligt papir | Slå den automatiske to-sidede (dupleks) udskriftsfunktion til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4 Klik på **Send**.

### Reduktion af printerstøj

Du kan bruge Lydløs tilstand til at mindske støjen fra printeren.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Lydløs tilstand > 

2 Vælg en indstilling.

| Brug | For at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til  | Reducer printerstøj.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle udskriftsjob behandles med nedsat hastighed.</li> <li>• Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der vil være en kortvarig forsinkelse, før den første side udskrives.</li> <li>• Alarm- og kassettelydene deaktiveres.</li> <li>• Printeren ignorerer forhåndsstart.</li> </ul> |
| Fra  | Brug standardindstillingerne.<br><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

3 Tryk på .

## Tilpasning af slumringstilstand

Du kan spare energi ved at reducere antallet af minutter, der går, før printeren går i slumringstilstand. Vælg en værdi fra 1 til 120. Standardindstillingen er 30 minutter.

**Bemærk!** Printeren kan modtage udskriftsjob, selvom den er i slumringstilstand.

### Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Naviger til:

**Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout**

3 I feltet Slumringstilstand skal du indtaste det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.

4 Klik på **Send**.

### Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Timeout >  > Slumringstilstand > 

2 I feltet Slumringstilstand skal du vælge det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.

3 Tryk på .

## Brug af dvaletilstand

Dvale er en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

### Bemærkninger:

- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob. En hård nulstilling eller et langt tryk på slumreknapen vækker printeren fra dvaletilstand.
- Hvis printeren er i dvaletilstand, er Embedded Web Server deaktiveret.

## Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punkummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Indstillinger for dvaleknap**.
- 3 Vælg **Dvale** på rullemenuen "Tryk på knappen Slumre" eller "Tryk på Slumre, og hold den nede".
- 4 Klik på **Send**.

## Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



- 2 Tryk på piletasterne, indtil **Tryk på knappen Slumre** eller **Tryk på Slumre, og hold den nede** vises, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på piletasterne, indtil **Dvale** vises, og tryk derefter på **OK**.

### Bemærkninger:

- Når Tryk på knappen Slumre er indstillet til Dvale, kan du sætte printeren i dvaletilstand med et kort tryk på knappen Slumre.
- Når Tryk på Slumre, og hold den nede er indstillet til Dvale, kan du sætte printeren i dvaletilstand med et langt tryk på knappen Slumre.

## Justere printerdisplayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet.

## Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.



**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger**.

**3** I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.

**4** Klik på **Send**.

## Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1** Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.
- 3** Følg vejledningen på computerskærmen.

**Bemærk!** Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

## Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO<sub>2</sub>-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

## Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmarks indsamlingsprogram for tonerpatroner sparer årligt genbrugsstationerne for millioner af Lexmark-tonerpatroner, da det både er nemt og gratis at returnere brugte tonerpatroner til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

For at returnere Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding skal du følge de instruktioner, som fulgte med printeren eller tonerpatroner og bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat. Du kan også gøre følgende:

- 1** Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** I sektionen Tonerpatroner skal du vælge dit land eller region.
- 3** Følg vejledningen på computerskærmen.

## Sikring af printeren

### Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Når en lås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, er isat, er printeren låst. Når den er låst, kan systemkortets afskærmning og systemkortet ikke fjernes. Sæt en sikkerhedslås på printeren ved den viste placering.



### Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

| Hukommelsestyper        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flygtig hukommelse      | Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.                                                                                                                 |
| Ikke-flygtig hukommelse | Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger, netværksoplysninger, bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger. |
| Harddiskhukommelse      | I visse printere er der installeret en harddisk. Printerharddisken er beregnet på enhedsspecifik funktionalitet. Det giver enheden mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob samt formulardata og skrifttypedata.        |

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printerens harddisk skal udskiftes.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.

- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

## Bortskaffelse af en printerharddisk

**Bemærk!** Nogle printermodeller har muligvis ikke en printerharddisk installeret.

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige, når printeren eller harddisken fjernes fra arbejdspladsen.

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

**Bemærk!** De fleste data kan slettes elektronisk, men den eneste metode, der garanterer, at alle data er helt slettet, er ved fysisk at ødelægge hver enkelt harddisk, hvorpå der kan være data gemt.

## Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret i printeren, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du slukke printeren.

## Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Du kan slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger ved at udføre disse trin:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6** på tastaturet, og hold knapperne nede, mens du tænder printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.  
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.

- 3 Tryk på pile tasten op eller ned, indtil **Slet alle indstillinger** vises

Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.

**Bemærk!** Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.

- 4 Naviger til:

**Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu**

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

## Slette printerharddiskens hukommelse

**Bemærk!** Nogle printermodeller har muligvis ikke en printerharddisk installeret.

Hvis du konfigurerer disksletning i printermenuerne, kan du fjerne resterende fortroligt materiale, der er efterladt af udskriftsjob, ved sikkert at overskrive filer, der er markeret til sletning.

### Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.  
Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.
- 3 Tryk på pile tasten op eller ned, indtil **Slet disk** vises ved siden af den korrekte måleenhed, og vælg derefter én af de følgende:
  - **Slet disk (hurtig)** - Med denne kan du overskrive disken med nuller på en gang.
  - **Slet disk (sikker)** - Med denne kan du overskrive printerens harddisk med tilfældige bitmønstre flere gange, efterfulgt af en kontrolkørsel. En sikker overskrivning overholder DoD 5220.22-M-standarden for sikker sletning af data fra en harddisk. Meget fortrolige oplysninger bør kun slettes ved hjælp af denne metode.
- 4 Tryk på pile tasten op eller ned, indtil beskeden **Ja** vises, og fortsæt så med disksletningen.

#### Bemærkninger:

- En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem.
- Disksletning kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

- 5 Naviger til:

**Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu**

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

## Konfiguration af printerharddiskkryptering

Aktivér harddiskkryptering for at forhindre tab af følsomme data, hvis printeren eller harddisken skulle blive stjålet.

**Bemærk!** Nogle printermodeller har muligvis ikke en printerharddisk installeret.

### Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger > Sikkerhed > Diskkryptering**.

**Bemærk!** Diskkryptering vises kun i menuen Sikkerhed, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.

**3** Under Diskkryptering skal du vælge **Aktiver**.

**Bemærkninger:**

- Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du printerharddiskens indhold.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

## Brug af printerens kontrolpanel

**1** Sluk for printeren.

**2** Tryk på **2** og **6**, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.

**3** Naviger til:

**Diskkryptering > Aktiver**

**Bemærk!** Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du printerharddiskens indhold.

**4** Vælg **Ja** for at fortsætte med disksletning.

**Bemærkninger:**

- Sluk ikke printeren under krypteringsprocessen. Det kan medføre tab af data.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
- En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem. Når disken er krypteret, vender printeren tilbage til skærbilledet for aktivering eller deaktivering af diskkryptering.

**5** Naviger til:

**Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu**

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

## Find oplysninger om printersikkerhed

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger ved at besøge [Lexmarks sikkerhedswebsted](https://support.lexmark.com) eller ved at læse *administratorvejledningen til Embedded Web Server*.

**1** Gå til <http://support.lexmark.com>, og naviger derefter til:

**Support og Downloads > Tekn. bibliotek > Publikationer og brugervejledninger**

**2** Skriv **Embedded Web Server** i nøgleordsfeltet, og klik derefter på **Filter**.

**3** Klik på **Embedded Web Server** for at åbne dokumentet.

## Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at opretholde en optimal ydeevne for printeren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

## Rengøring af printeren

### Rengøring af printeren

**Bemærk!** Du bør udføre denne opgave med nogle måneders mellemrum.

**Advarsel! Potentiel skade:** Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud af kontakten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.


- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og brug den til at rense ydersiden af printeren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens yderside.


- 5 Forvis dig om at alle områder af printeren er tørre før du begynder et nyt udskrivnings job.

### Tømning af en hulningsboks


- 1 Træk hulningsboksen ud.

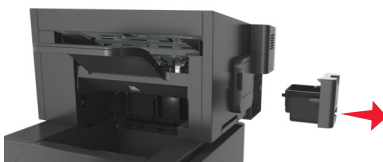

- 2 Tøm boksen.

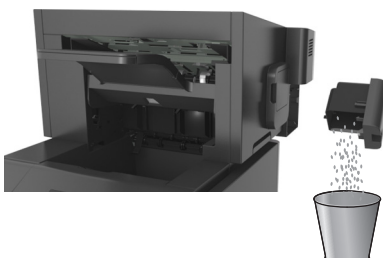

- 3 Sæt den tømte hulningsboks tilbage i finisheren, indtil den *klikker* på plads.

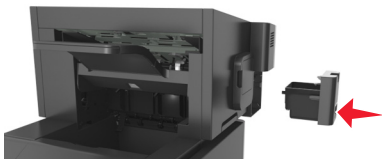

## Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på printerdisplayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

### Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



### Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

**Bemærk!** Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Enhedsstatus >Flere oplysninger**.

### Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Du kan bestemme, hvordan du vil underrettes, når forbrugsstoffer er næsten tomme, snart tomme, næsten helt tomme eller er opbrugt, ved at indstille de valgbare varsler.

**Bemærkninger:**

- Du kan indstille valgbare varsler for tonerpatronen, billedenheden og vedligeholdelsessættet.
- Alle valgbare varsler kan indstilles for de situationer, hvor forbrugsstofferne er næsten tomme, snart tomme eller næsten helt tomme. Ikke alle valgbare varsler kan indstilles for situationen, hvor forbrugsstoffet er opbrugt. Valgbart e-mail-varsel kan bruges til alle forbrugssituationer.
- Procentdelen af den anslåede rest af forbrugsstoffet kan indstilles for visse forbrugsstoffer og visse forbrugssituationer.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.



- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Beskeder om forbrugsstoffer**.

**3** På rullelisten for hvert forbrugstof skal du vælge blandt følgende meddelelsesindstillinger:

| Meddelelse                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fra                                                                                                          | Normal printerfunktion for alle forbrugsstoffer anvendes.                                                                                 |
| Kun e-mail                                                                                                   | Printeren danner en e-mail, når forbrugssituationen opstår. Status for forbrugsstoffet vises på menüsiden og statussiden.                 |
| Advarsel                                                                                                     | Printeren viser en advarsel og danner en e-mail om status for forbrugsstoffet. Printerens stopper ikke, når forbrugssituationen opstår.   |
| Stop, kan fortsætte <sup>1</sup>                                                                             | Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår, og brugeren skal trykke på en knap for at fortsætte udskrivningen. |
| Stop, kan ej fortsætte <sup>1,2</sup>                                                                        | Printeren stopper, når forbrugssituationen opstår. Forbrugsstoffet skal udskiftes, før udskrivningen kan fortsætte.                       |
| <sup>1</sup> Printeren danner en e-mail om status for forbrugsstoffet, når forbrugsmeddelelser er aktiveret. |                                                                                                                                           |
| <sup>2</sup> Printeren stopper, når visse forbrugsstoffer er brugt op, så den ikke beskadiges.               |                                                                                                                                           |

**4** Klik på **Send**.

## Bestilling af forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Du kan også kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

## Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -dele. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -dele og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

## Anslået antal sider tilbage

Det anslået antal tilbageværende sider er baseret på printerens seneste udskriftshistorik. Dets nøjagtighed kan variere meget og afhænger af mange faktorer, såsom faktisk dokumentindhold, indstillinger for udskriftskvalitet og andre indstillinger for printeren.

Nøjagtigheden af det anslået antal tilbageværende sider kan falde når det faktiske udskriftforbrug er forskelligt i forhold til det historiske udskriftsforbrug. Overvej det variable nøjagtighedsniveau før du køber eller erstatter forbrugsstoffer baseret på overslaget. Indtil den rette udskriftshistorik indhentes for printeren, forudsætter de første beregninger det fremtidige forbrug af forbrugsstoffer baseret på International Organization for Standardizations\* testmetoder og sideindhold.

\* Erklæret gennemsnitlig ydelsesværdi for uafbrudt brug af sort tonerkassette i henhold til ISO/IEC 19752.

## Bestilling af tonerkassetter

### Bemærkninger:

- Estimeret patronydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19752.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske ydelse.

| Element                                                                                                                                                                                               | Blækpatron i returneringsprogram |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>For USA og Canada</b>                                                                                                                                                                              |                                  |
| Tonerpatron                                                                                                                                                                                           | 521                              |
| Tonerpatron (high yield)                                                                                                                                                                              | 521H                             |
| Tonerpatron (ekstra high yield)                                                                                                                                                                       | 521X*                            |
| <b>For EU, EØS og Schweiz</b>                                                                                                                                                                         |                                  |
| Tonerpatron                                                                                                                                                                                           | 522                              |
| Tonerpatron (high yield)                                                                                                                                                                              | 522H                             |
| Tonerpatron (ekstra high yield)                                                                                                                                                                       | 522X*                            |
| <b>For Asien og Stillehavsregionen (herunder Australien og New Zealand)</b>                                                                                                                           |                                  |
| Tonerpatron                                                                                                                                                                                           | 523                              |
| Tonerpatron (high yield)                                                                                                                                                                              | 523H                             |
| Tonerpatron (ekstra high yield)                                                                                                                                                                       | 523X*                            |
| <b>For Latinamerika (herunder Puerto Rico og Mexico)</b>                                                                                                                                              |                                  |
| Tonerpatron                                                                                                                                                                                           | 524                              |
| Tonerpatron (high yield)                                                                                                                                                                              | 524H                             |
| Tonerpatron (ekstra high yield)                                                                                                                                                                       | 524X*                            |
| <b>For Afrika, Mellemøsten, Centraløsteuropa og SNG</b>                                                                                                                                               |                                  |
| Tonerpatron                                                                                                                                                                                           | 525                              |
| Tonerpatron (high yield)                                                                                                                                                                              | 525H                             |
| Tonerpatron (ekstra high yield)                                                                                                                                                                       | 525X*                            |
| * Denne tonerpatron understøttes kun i MS711-printermodellen.<br>Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                                  |

| Element                                                                  | Almindelig kassette |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Verdensomspændende</b>                                                |                     |
| Tonerpatron (high yield)                                                 | 520HA <sup>1</sup>  |
| Tonerpatron (ekstra high yield)                                          | 520XA <sup>2</sup>  |
| <sup>1</sup> Denne tonerpatron understøttes kun i MS710-printermodellen. |                     |
| <sup>2</sup> Denne tonerpatron understøttes kun i MS711-printermodellen. |                     |

## Bestilling af en billedenhed

Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan betyde, at billedenhedens dele ikke fungerer korrekt, inden toneren er opbrugt.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter billedenheden, i den vejledning, der fulgte med forbrugsstoffet.

| Varenavn    | Lexmarks returprogram | Normal |
|-------------|-----------------------|--------|
| Billedenhed | 520Z                  | 520ZA  |

## Bestilling af hæftekassetter

| Varenummer     | Varenummer |
|----------------|------------|
| Hæftekassetter | 25A0013    |

## Bestilling af en fuser børste

### Typer af fuserbørster og deres varenumre

| Varenummer        | Varenummer |
|-------------------|------------|
| Oliebørste i pose | 40X8579    |
| Voksbørste i pose | 40X8581    |

## Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Se mærkaten på fuseren for at fastslå den understøttede fusertype. Foretag en af følgende handlinger:

- Fjern tonerpatronen og billedenheden. Den to-cifrede fusertypekode (f.eks. 11 eller 13) kan ses på fuserens forside.  
**Advarsel! Potentiel skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.
- Åbn printerens bagpanel. Den to-cifrede fusertypekode (f.eks. 11 eller 13) kan ses på fuserens bagpanel.

### Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet.
- Skallerulle, fuser, opsamlingsrulleenhed og overførselsrulle er alle inkluderet i vedligeholdelsessættet og kan bestilles enkeltvist og udskiftes, hvis der er brug for det.
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter vedligeholdelsessættets dele, i den vejledning, der fulgte med den pågældende del.

### Lexmarks returprogram – fuservedligeholdelsessættetype

| Type                                                                        | Varenummer |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 11, 110-120V | 40X8530    |
| Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 13, 220-240V | 40X8531    |
| Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 15, 100      | 40X8532    |

**Lexmarks almindelige fuservedligeholdelsessættype**

| Type                                                                      | Varenummer |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættype 17, 110-120V | 40X8533    |
| Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættype 19, 220-240V | 40X8534    |
| Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættype 21, 100      | 40X8535    |

**Lexmark-rullesæt**

|                           | Varenummer |
|---------------------------|------------|
| Rullesæt til MS710-serien | 40X7706    |

## Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.


Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv


## Udskiftning af forbrugsstoffer

### Udskiftning af tonerpatronen


- 1 Løft frontdækslet, og træk MP-arkføder-panelet ned.

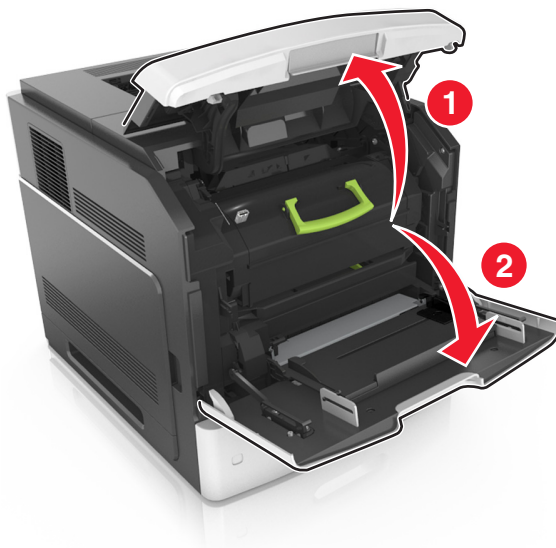

- 2 Træk patronen ud af printeren ved hjælp af håndtaget.

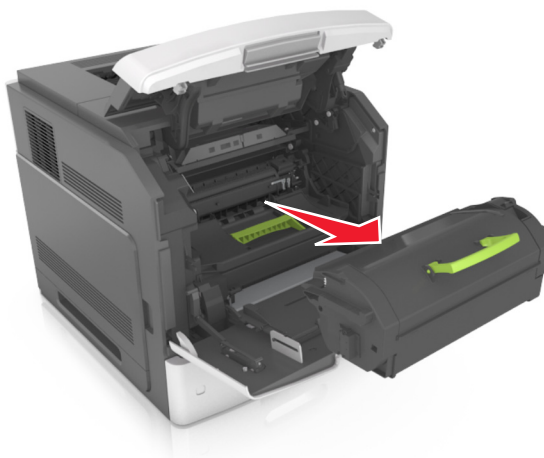


- 3 Pak den nye tonerpatron ud, fjern enballagen og ryst derefter patronen for at fordele toner.

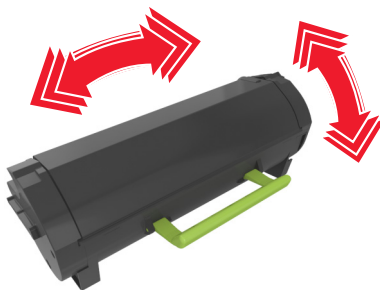


- 4 Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

**Bemærk!** Sørg for, at patronen er skubbet helt ind.

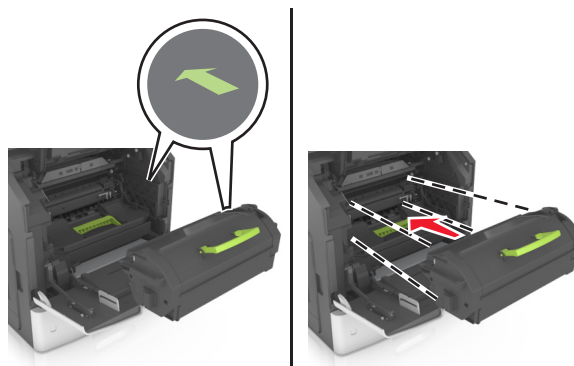


**Advarsel! Potentiel skade:** Ved udskiftning af en tonerpatron, må du ikke udsætte billedenheden for direkte sollys i længere tid. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

- 5 Luk panelet til MP-arkføderen og frontdækslet.

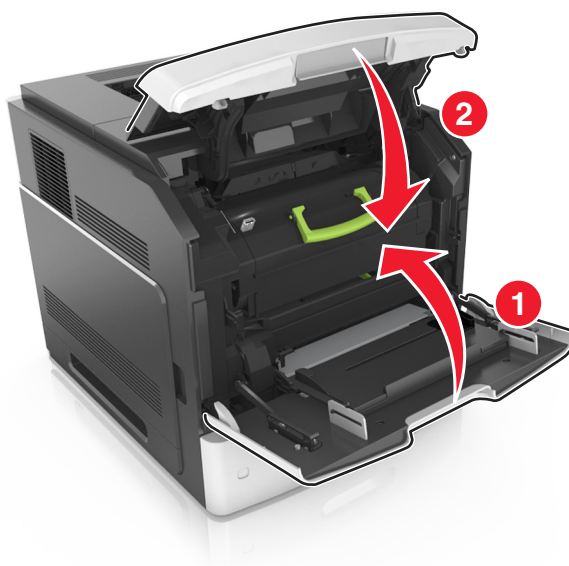


## Udskiftning af billedenheden



- 1 Løft frontdækslet, og træk MP-arkføder-panelet ned.

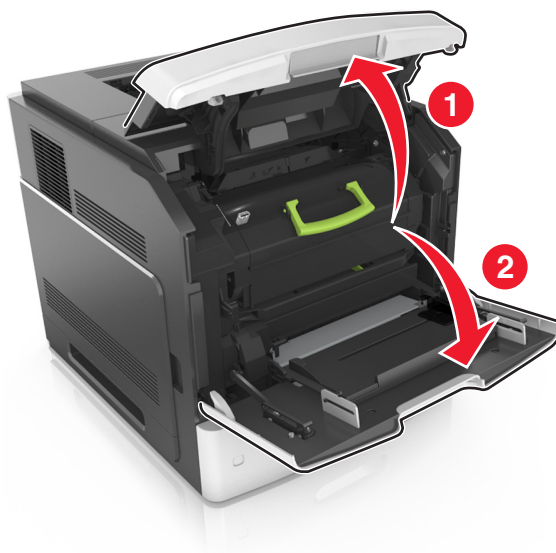


- 2 Træk tonerpatronen ud af printeren ved hjælp af håndtaget.

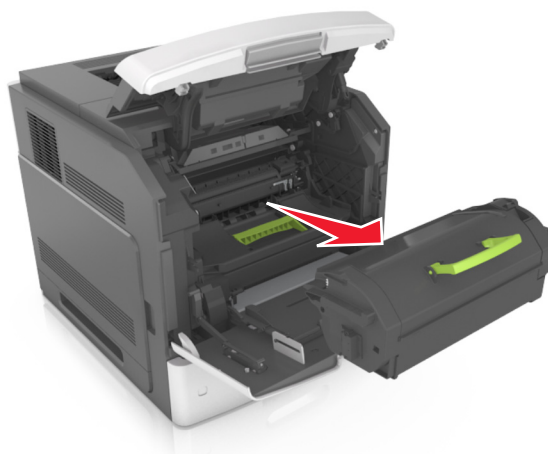

- 3 Løft det grønne håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.

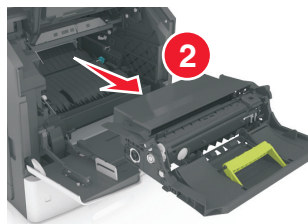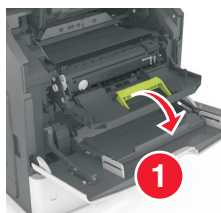


- 4 Udpak den nye billedenhed, og ryst den igen.

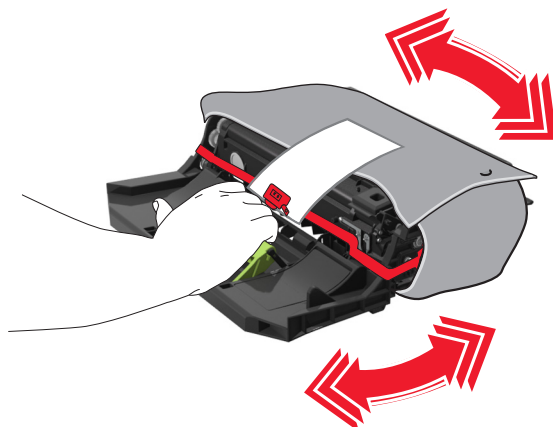


- 5 Fjern al emballage fra billedenheden.

**Advarsel! Potentiel skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

**Advarsel! Potentiel skade:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

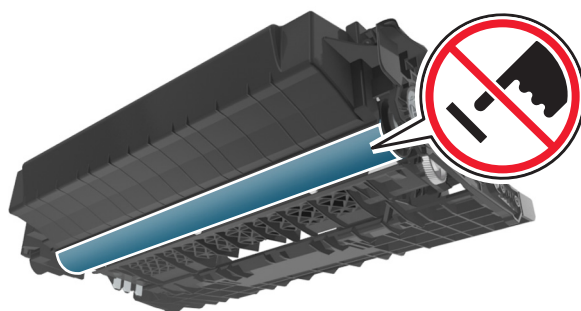


- 6 Indsæt billedenheden i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

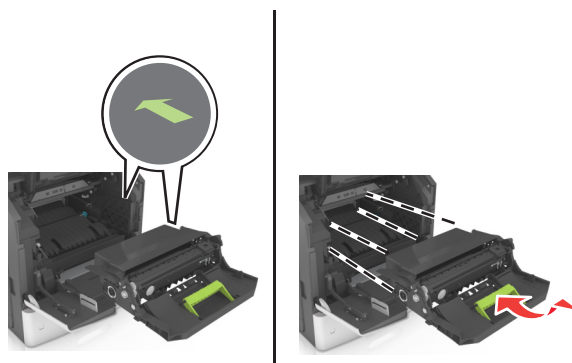




- 7** Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

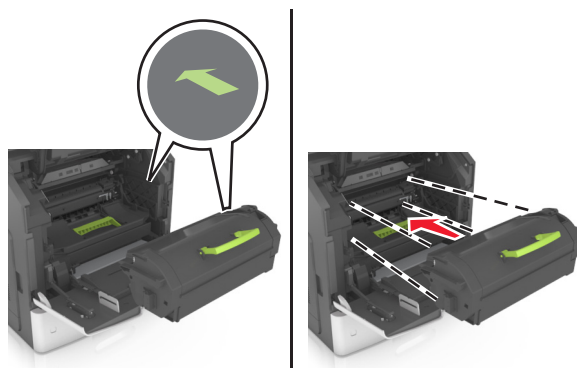


- 8** Luk panelet til MP-arkføderen og frontdækslet.

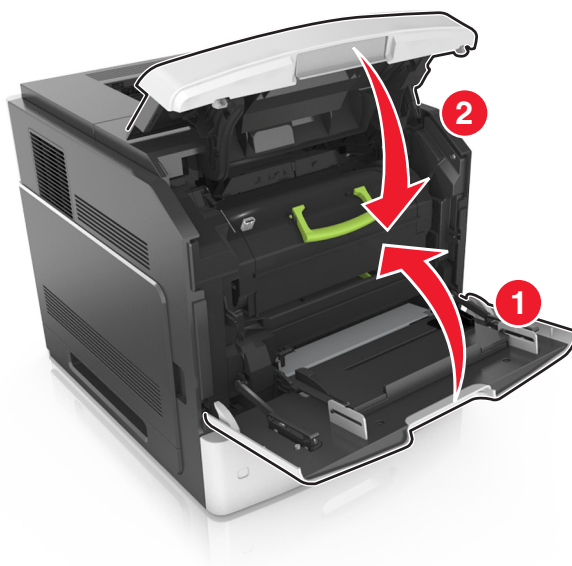


## Udskiftning af en hæftekassette


- 1 Åbn panelet til hæfteenheden.

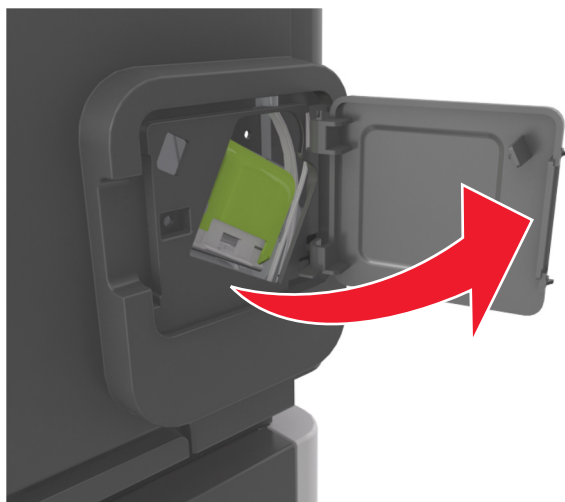


- 2 Træk låsen til hæftekassetteholderen ned, og træk derefter holderen ud af finisheren.

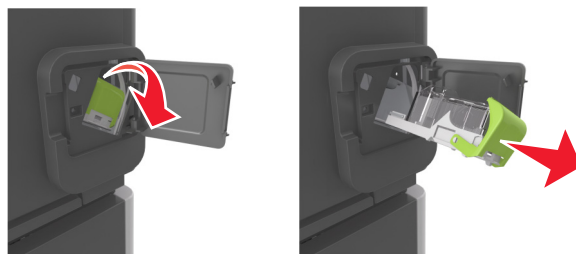

- 3 Klem på begge sider af det tomme hæfteetui med fingrene, og fjern hæfteetuiet fra kassetten.

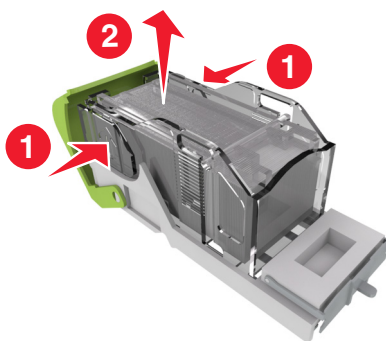

- 4 Indsæt forsiden af det nye hæfteetui i hæftekassetten, og tryk bagenden ind i kassetten.

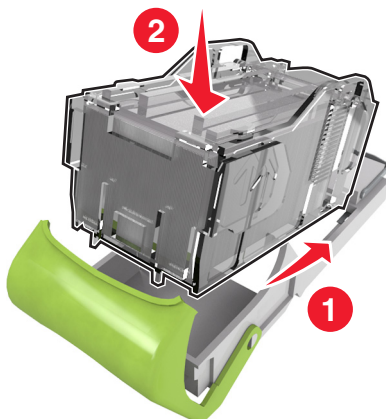

- 5 Skub hæftekassetten ind, indtil den *klikker* på plads.


- 6 Luk panelet til hæfteenheden.

## Udskiftning af tonerkassetteenheden til fuserbørsten


- 1 Sluk for printeren.
- 2 Klem tappen til fuserbørstendækslet, og løft derefter for at fjerne tonerkassetteenheden.



**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

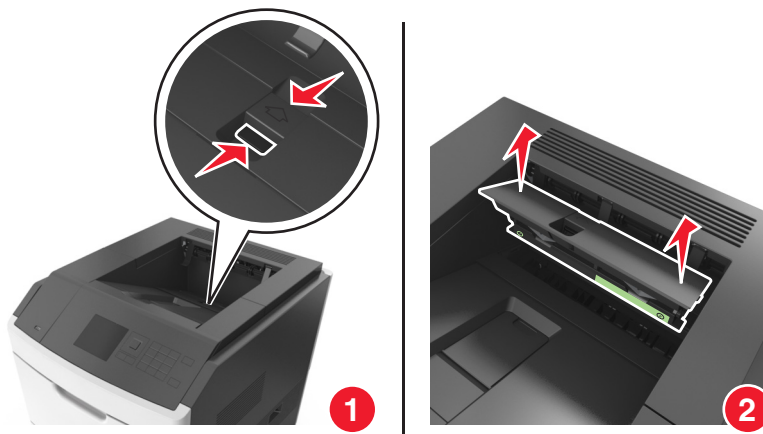

- 3 Installer den nye tonerkassetteenhed i printeren.

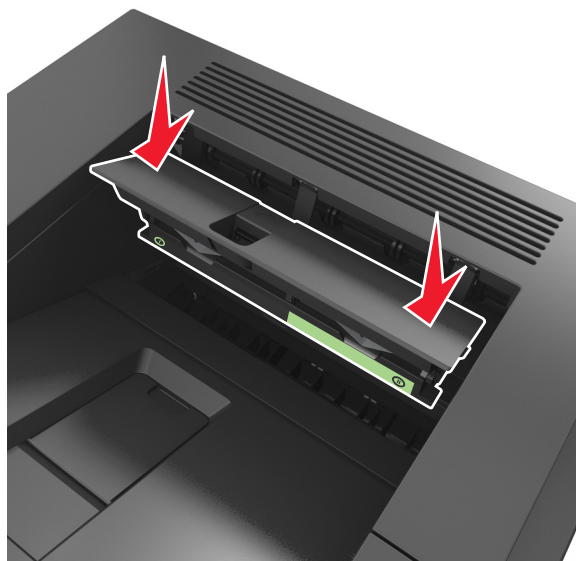


- 4 Tænd printeren.

## Udskiftning af fuserbørsten.


- 1 Sluk for printeren.
- 2 Klem tappen til fuserbørstendækslet, og løft derefter for at fjerne tonerkassetteenheden.




**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

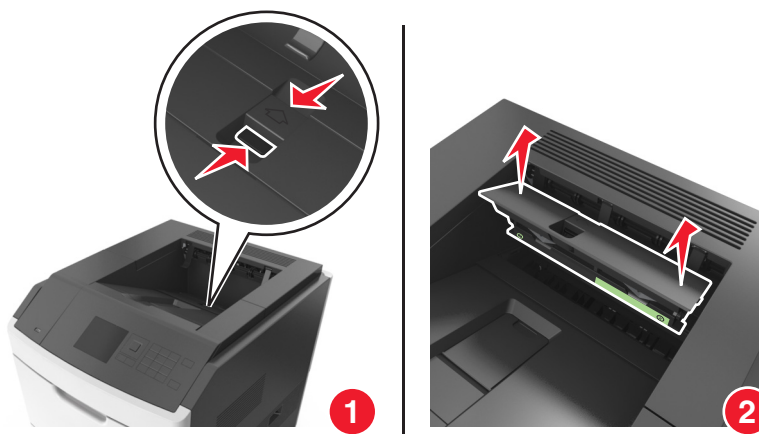


- 3** Tryk på den grønne del af fuserbørsten mod fuserbørstedækslet, og hægt derefter højre side af fuserbørsten fra rammen til dækslet for at fjerne fuserbørsten.

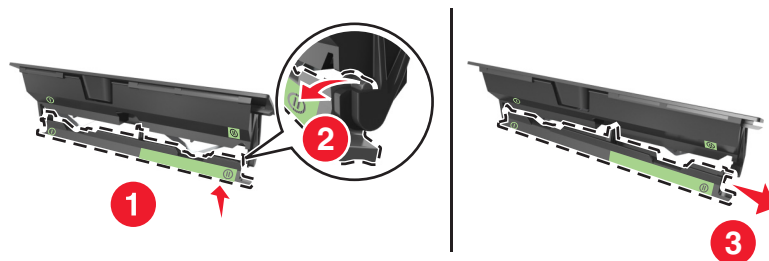


- 4** Sæt den venstre side af den nye fuserbørste gennem porten på venstre side af dækselrammen.

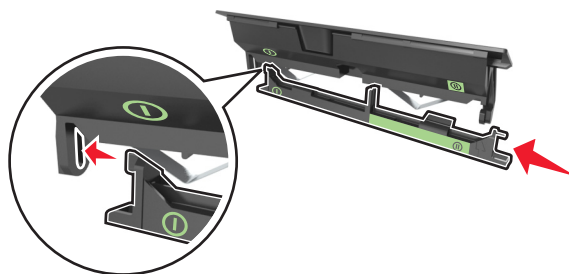

- 5** Tilslut højre side af fuserbørsten på højre side af dækselrammen.

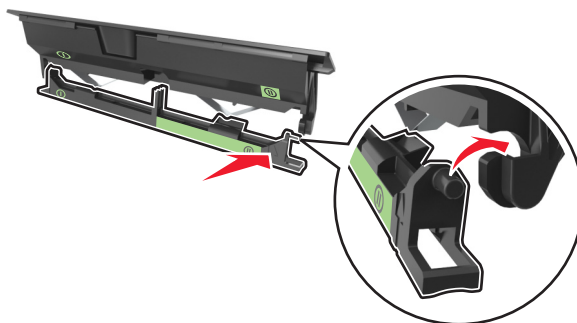

6 Installer tonerkassetteenheden i printeren.

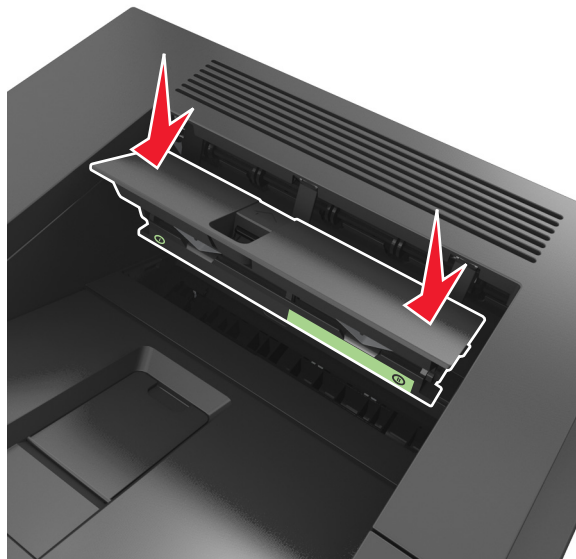

7 Tænd printeren.

## Flytning af printeren

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg og kræver to eller flere uddannede personer for at kunne flytte den sikkert.

### Inden du flytter printeren

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis to eller flere valgfrie finishers er installeret, skal du fjernefinisherne enkeltvis fra printeren.

#### Bemærkninger:

- Sørg for at fjerne den øverste finisher først.
- For at fjerne finisheren, skal du holde finisheren på begge sider og løfte hængslerne for at låse finisheren op.



- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker, skal du fjerne bakkerne.

**Bemærk!** Træk låsen i højre side af den valgfrie bakke mod fronten af bakken, indtil den *klikker* på plads.



- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.

- Sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
- Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

**Advarsel! Potentiel skade:** Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

## Flytter printeren til en anden placering

Printeren og dens hardwareelementer kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Enhver vogn, som bruges til at flytte printeren, skal have en overflade, som kan understøtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardwareelementerne, skal bunden være tilstrækkelig stor i forhold til elementerne.
- Hold printeren i opretstående position.
- Undgå voldsomme rystelser.

## Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.



## Styring af printeren

### Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Dette kapitel dækker over de grundlæggende administrative supportopgaver ved hjælp af den indbyggede webserver. Læs mere om avancerede systemsupportopgaver under *Netværksguide* på cd'en for *Software og dokumentation* eller *Administratorguide for Embedded Web Server* på Lexmark's websted på <http://support.lexmark.com>.

### Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Kontroller det virtuelle display, der vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel.

### Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

**Bemærk!** Denne funktion er kun tilgængeligt på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Konfiguration** > **Andre indstillinger**-tappen > **Sikkerhed** > **Indstilling af fortrolig udskrift**.

- 3 Rediger indstillingerne:

- Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider det angivne antal gange, som PIN-koden kan indtastes, slettes alle job for den pågældende bruger.
- Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for det angivne tidsrum, slettes alle job for den pågældende bruger.

- 4 Gem de nye indstillinger.

### Kopiering af printerindstillinger til andre printere

**Bemærk!** Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

3 Hvis du vil ændre sproget, skal du vælge et sprog på rullelisten, og derefter klikke på **Klik her for at sende sprog**.

4 Klik på **Printerindstillinger**.

5 Indtast kilde- og destinationsprinterens IP-adresser i de korrekte felter.

**Bemærk!** Hvis du vil tilføje eller fjerne en destinationsprinter, skal du klikke på **Tilføj destinations-IP** eller **Fjern destinations-IP**.

6 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

## Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Der er flere oplysninger i "Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 47.

Hvis du ønsker en mere omfattende metode til gendannelse af printerens standardindstillinger, skal du bruge funktionen Slet alle indstillinger. Der er flere oplysninger i "Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse" på side 136.

**Advarsel! Potentiel skade:** Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på printerharddisken, berøres ikke.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Fabriksindstillinger >  > Gendan  
nu > 

## Fjerne papirstop


Vælg omhyggeligt papir og specialmedier, og ilæg dem derefter korrekt for at forebygge de fleste papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 159. Følg trinene i dette kapitel, hvis der opstår papirstop.

**Bemærk!** Genopret ved stop er som standard indstillet til Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.

## Undgå papirstop


### Ilæg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.

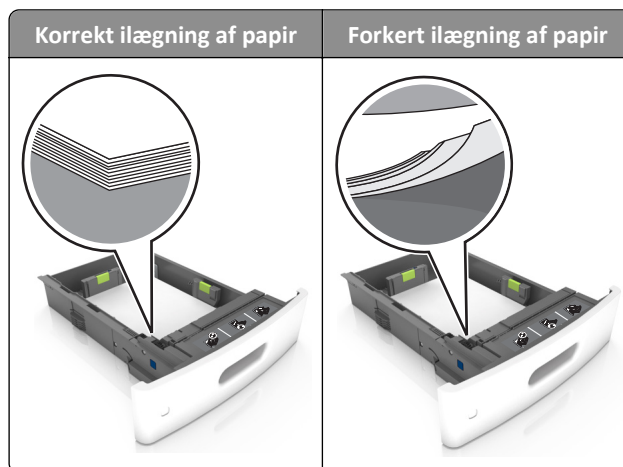

- Du må ikke fjerne en skuffe, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en skuffe, mens printeren udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakken ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.


- Skub ikke papiret ind i skuffen. Ilæg papiret som vist på billedet.

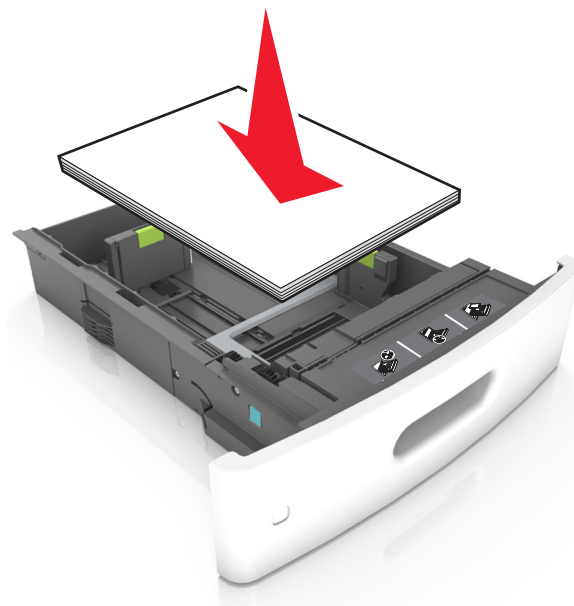

- Kontroller, at styrene i papirskuffen eller MP-føderen er korrekt placeret, og ikke trykker hårdt mod papiret.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.
- Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side. Se afsnittet "Ilægning af papir og specialmedier" i *Brugervejledningen* for at få flere oplysninger.

### Papiret skal indføres korrekt i postkassebakkerne (option)


- Ved brug af papir i A4-, folio- eller legal-størrelse skal det kontrolleres, at bakkeforlængerens justering er korrekt, således at papiret rammer bakken korrekt.

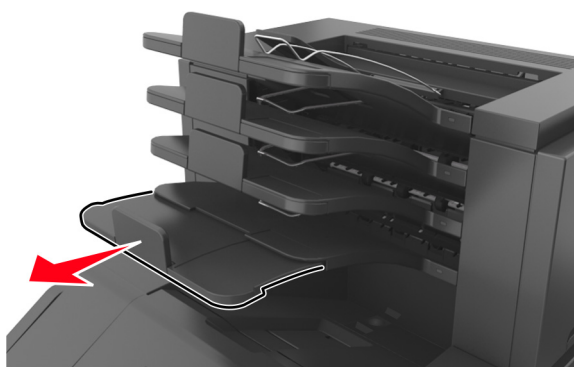

#### Bemærkninger:

- Hvis bakkeforlængerens længde er kortere end den papirstørrelse, du udskriver på, vil der opstå papirstop i postkassebakken. Hvis du f.eks. udskriver på papir i Legal-størrelse, og bakkeforlængerens indstilling er indstillet til Letter-størrelse, opstår der papirstop.
- Hvis bakkeforlængerens længde er længere end den papirstørrelse, du udskriver på, bliver kanterne ujævne, og papiret stables ikke rigtigt. Hvis du f.eks. udskriver på papir i Letter-størrelse, og bakkeforlængerens indstilling er indstillet til Legal-størrelse, stables papiret ikke rigtigt.


- Hvis du har brug for at lægge papir tilbage i postkassebakken, skal du lægge papiret under bakkearmen og skubbe papiret helt tilbage.

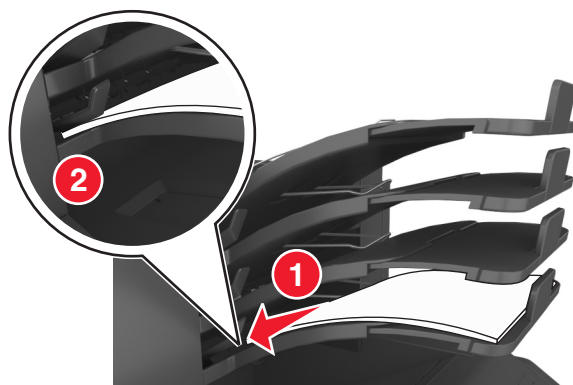

**Bemærk!** Hvis papiret ikke anbringes under bakkearmen, opstår der papirstop på grund af en overfyldt bakke.

### Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
- Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

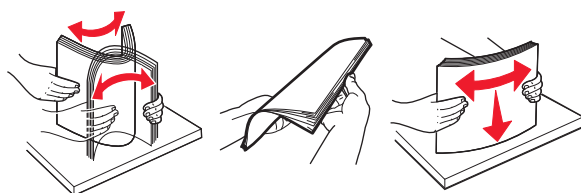


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

## Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering på printerdisplayet sammen med oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. Åbn de låger, dæksler og skuffer, der er angivet på displayet, for at fjerne papirstoppet.

### Bemærkninger:

- Hvis Papirstophjælp er indstillet til Til, vises **Kasserer sider** på displayet, og printerens fører tomme eller delvist udskrevne sider ud i standardbakken, når en fastklemt side er fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printerens de fastklemt sider igen. Indstillingen Auto udskriver fastklemte sider igen, hvis der er nok ledig printerhukommelse.

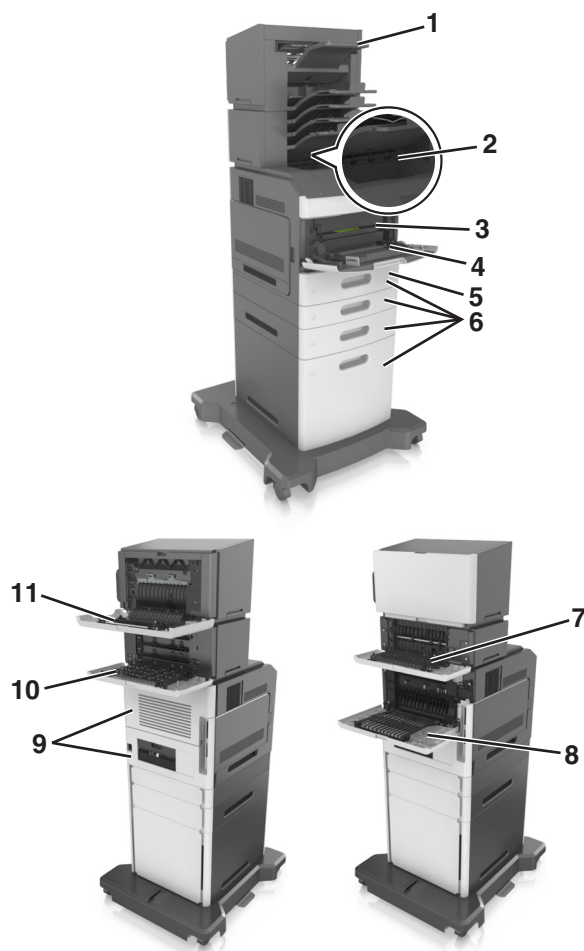


|   | Områder med papirstop | Printermeddelelse                                                                               | Gør følgende...                                                                                                                         |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hæftefinisher         | [x]-side stop, fjern papir, åbn panelet til hæfteenheden. Lad papiret ligge i bakken. [455–457] | Fjern papiret fra hæfteenhedens bakke, åbn lågen til hæfteenheden, tag hæftekassetten ud, og fjern derefter de fastklemte hæfteklammer. |
| 2 | Standardbakke         | [x]-sidestop, fjern stop i standardbakke. [203]                                                 | Fjern papir, der sidder fast i standardbakken.                                                                                          |
| 3 | Inden i printeren.    | [x]-sidestop, løft frontdækslet for at fjerne patronen. [200–201]                               | Åbn frontdækslet og MP-arkføderen, tag tonerpatronen og billedenheden ud, og fjern derefter det fastklemte papir.                       |
| 4 | MP arkføder           | [x]-sidestop, ryd manuel arkføder. [250]                                                        | Fjern alt papir fra MP-arkføderen, og fjern derefter det fastklemte papir.                                                              |
| 5 | Dupleksområde         | [x]-sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [235–239]                                    | Træk skuffe 1 helt ud, skub den forreste dupleksplade ned, og fjern derefter det fastklemte papir.                                      |
| 6 | Bakker                | [x]-sidestop, åbn skuffe [x]. [24x]                                                             | Træk den angivne skuffe ud, og fjern derefter det fastklemte papir.                                                                     |
| 7 | Outputexpander        | [x]-papirstop, fjern papir, åbn bagpanel til expander. Lad papiret ligge i bakken. [41y.xx]     | Åbn bagpanelet til outputexpanderen, og fjern derefter det fastklemte papir.                                                            |
| 8 | Øverste bagpanel      | [x]-sidestop, åbn øverste bagpanel. [202]                                                       | Åbn bagpanelet på printeren, og fjern derefter det fastklemte papir.                                                                    |

|    | Områder med papirstop                  | Printermeddelelse                                                                            | Gør følgende...                                                                                   |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Øverste panel og bageste dupleksområde | [x]-sidesstop, åbn øverste og nederste bagpanel. [231–234]                                   | Åbn bagpanelet på printeren og det bageste dupleksområde, og fjern derefter det fastklemte papir. |
| 10 | Mailbox                                | [x]-sidesstop, fjern papir, åbn bagpanel til postkasse. Lad papiret ligge i bakken. [43y.xx] | Åbn bagpanelet til postkassen, og fjern derefter det fastklemte papir.                            |
| 11 | Hæftefinishers bagpanel                | [x]-sidesstop, fjern papir, åbn bagpanel til finisher. Lad papiret ligge i bakken. [451]     | Åbn bagpanelet til hæftefinisheren, og fjern derefter det fastklemte papir.                       |


## [x]-sidesstop, løft frontdækslet for at fjerne patronen [200–201]

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 1 Løft frontdækslet, og træk MP-arkføder-panelet ned.

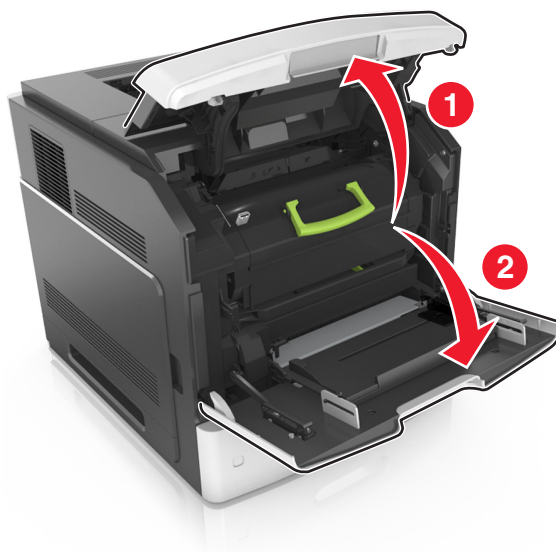


- 2 Løft det grønne håndtag, og træk tonerpatronen ud af printerens.

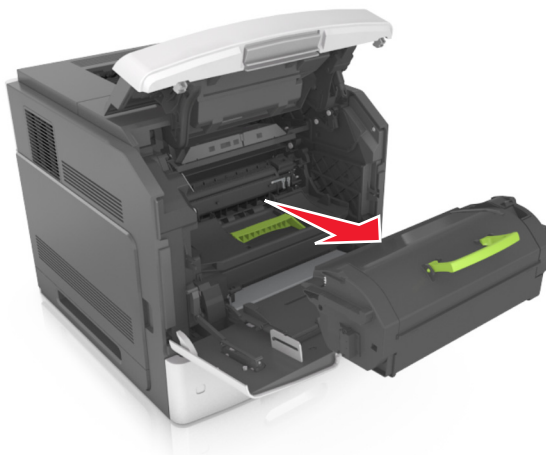

- 3 Sæt patronen til side.


- 4 Løft det grønne håndtag, og træk billedenheden ud af printerens.

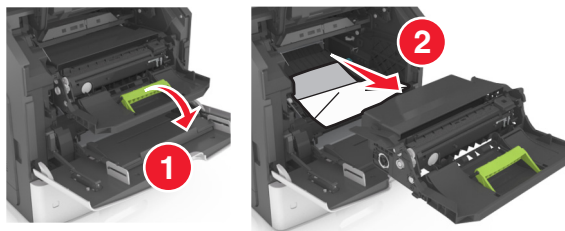

- 5 Anbring billedenheden på en flad, jævn overflade.

**Advarsel! Potentiel skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


**Advarsel! Potentiel skade:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

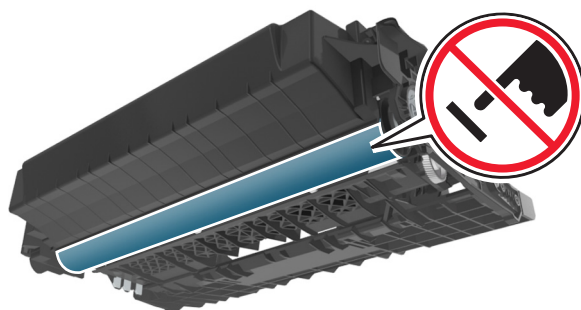

- 6 Træk det fastklemte papir forsigtigt til højre, og fjern det fra printerens.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



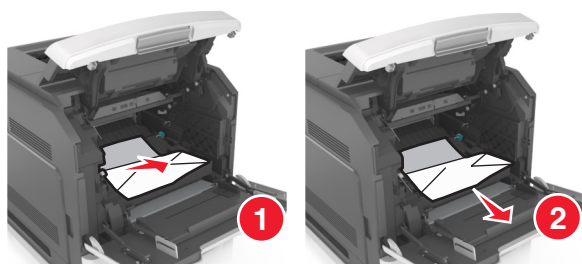


**Advarsel! Potentiel skade:** Det fastklemte papir kan være dækket af toner, som kan give pletter på tøjet og huden.

**7** Installer billedenheden.

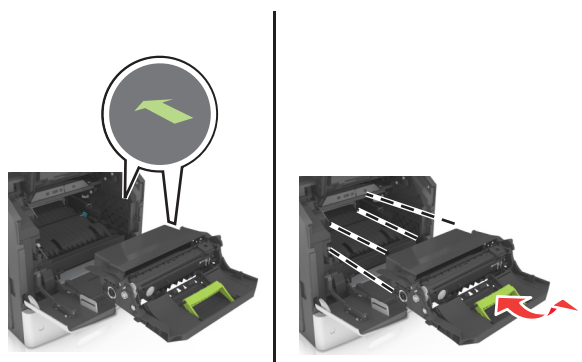

**Bemærk!** Brug pilene på siden af printeren som rettesnor.


**8** Indsæt patronen i printeren, og skub det grønne håndtag tilbage på plads.

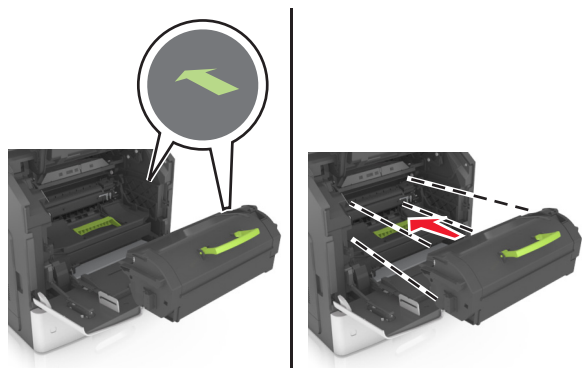

**Bemærkninger:**

- Juster pilene på tonerpatronen i forhold til pilene på printeren.
- Sørg for, at patronen er skubbet helt ind.

9 Luk panelet til MP-arkføderen og frontdækslet.

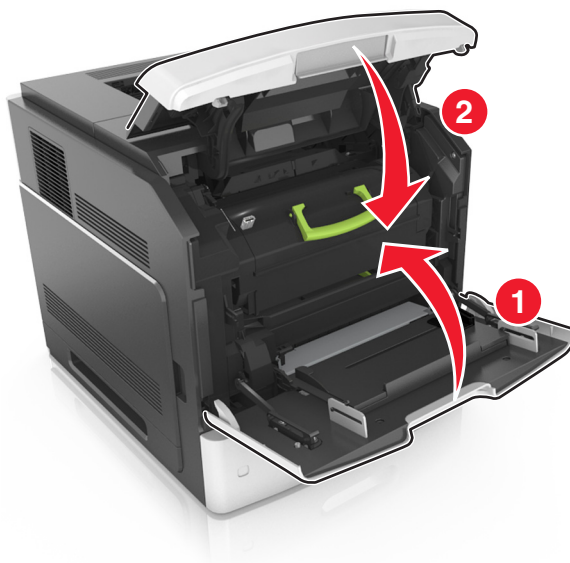

10 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.

## [x]-sidesstop, åbn øverste bagpanel [202]


 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

1 Træk bagpanelet ned.



2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

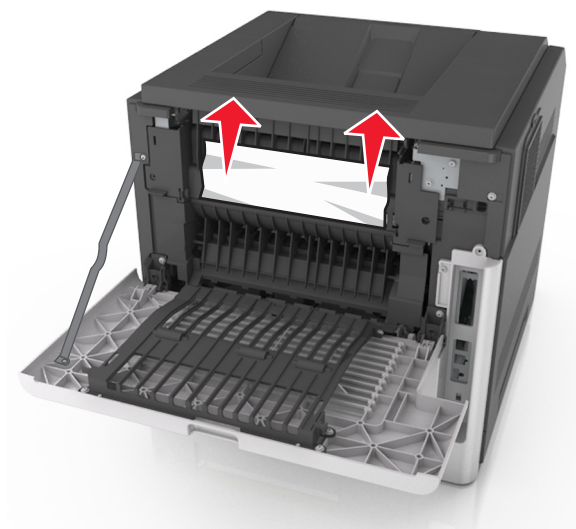

3 Luk bagpanelet.

4 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** >  > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > .

## [x]-sidestop, åbn øverste og nederste bagpanel [231–234]


 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

1 Træk bagpanelet ned.



2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

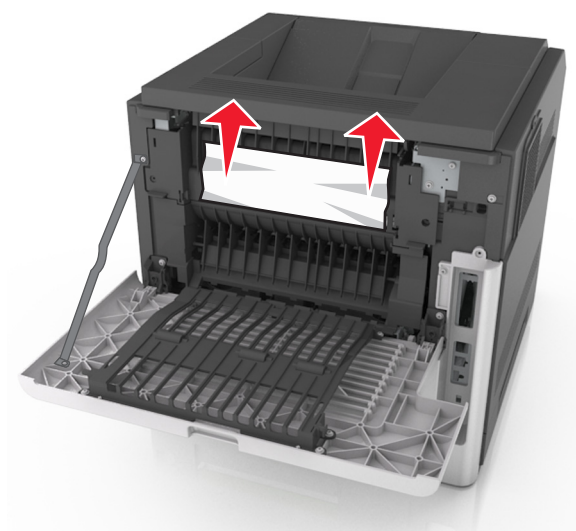

3 Luk bagpanelet.

4 Skub bag på standardskuffen.



5 Tryk den bageste dupleksplade ned, tag fat i det fastklemte papir, og træk papiret forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.




6 Isæt standardskuffen.

7 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.

## [x]-sidesstop, fjern stop i standardbakke [203]

1 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

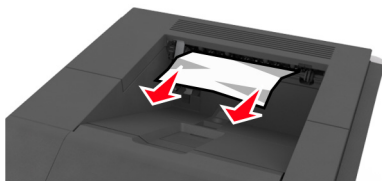

2 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.


## [x]-sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks [235–239]

- 1 Løft bakken let, og træk den helt ud.

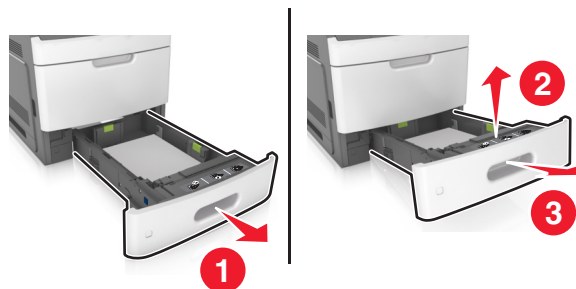

- 2 Tryk den forreste dupleksplade ned, tag fat i det fastklemte papir, og træk forsigtigt papiret til højre og væk fra printerens.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

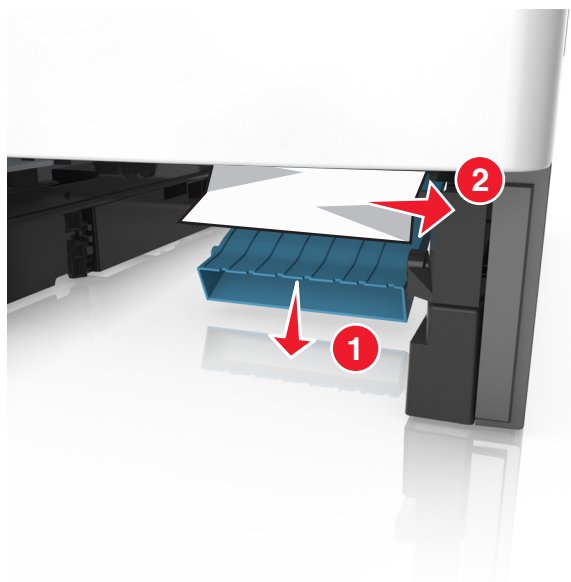

- 3 Isæt skuffen.

- 4 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.

## [x]-sidestop, åbn skuffe [x] [24x]

- 1 Se, hvilken bakke der er angivet i printerens display.
- 2 Løft bakken let, og træk den helt ud.



- 3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.




4 Isæt skuffen.

5 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.

## [x]-sidestop, ryd manuel arkføder [250]

1 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side i MP-arkføderen, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

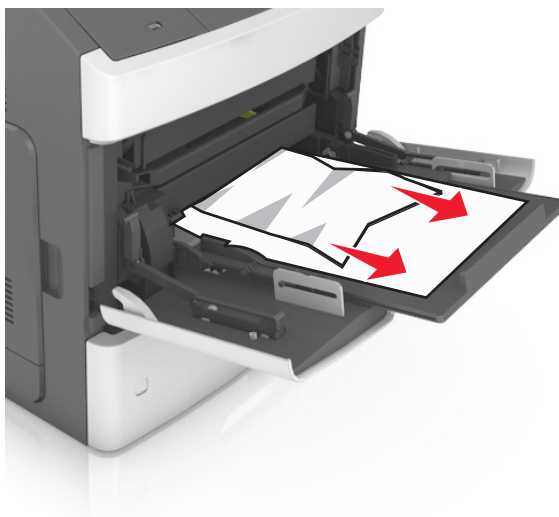


2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

3 Læg papiret tilbage i MP-arkføderen.



- 4 Juster papirstyret, indtil det hviler mod papirets kant.

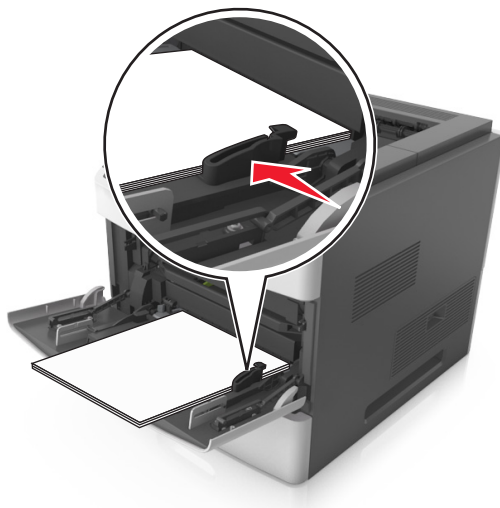


- 5 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.


## [x]-side stop, fjern papir, åbn panelet til hæfteenheden. Lad papiret ligge i bakken. [455–457]

- 1 Tag fat i begge sider af det fastklemte papir i hæfteenhedens bakke, og træk det forsigtigt ud.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

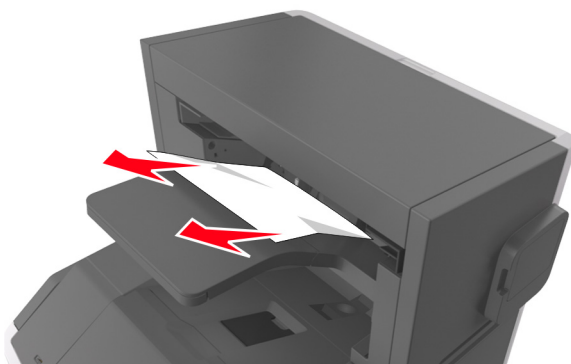


- 2** Åbn panelet til hæfteenheden.

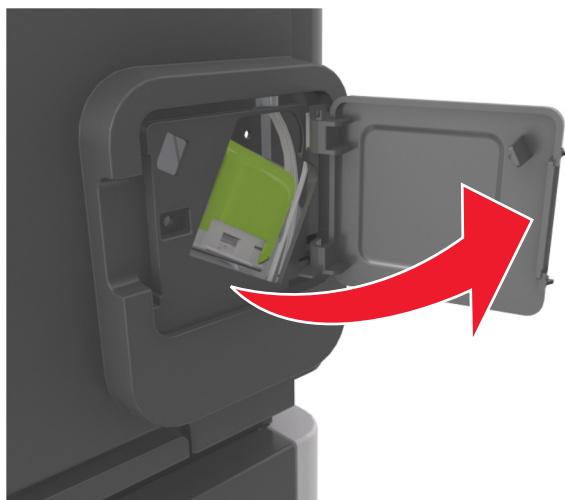


- 3** Træk låsen til hæftekassetteholderen ned, og træk derefter holderen ud af printeren.

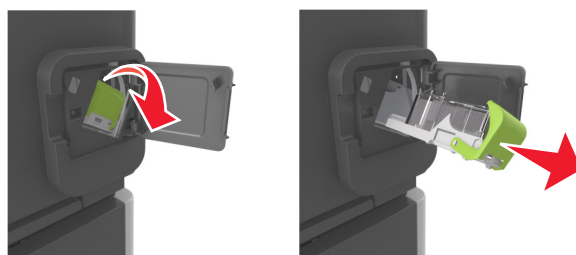


- 4** Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter løse hæfteklammer ud.

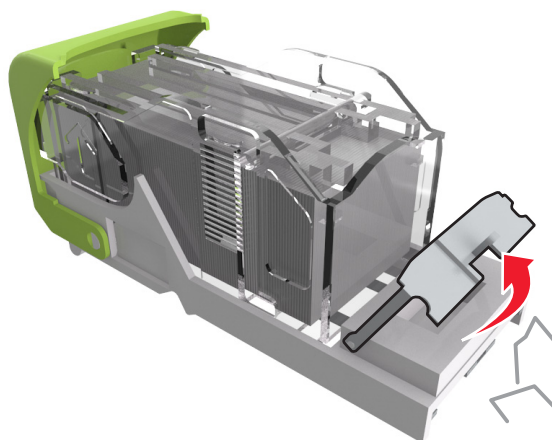


- 5 Tryk afskærmningen til hæfteren ned, indtil den *klikker* på plads.

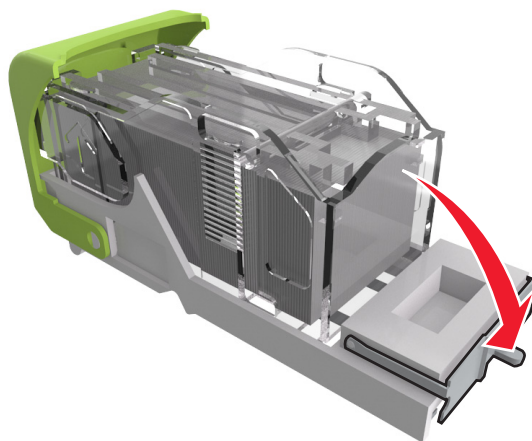

- 6 Skub hæfteenheden hen mod metalbeslaget.

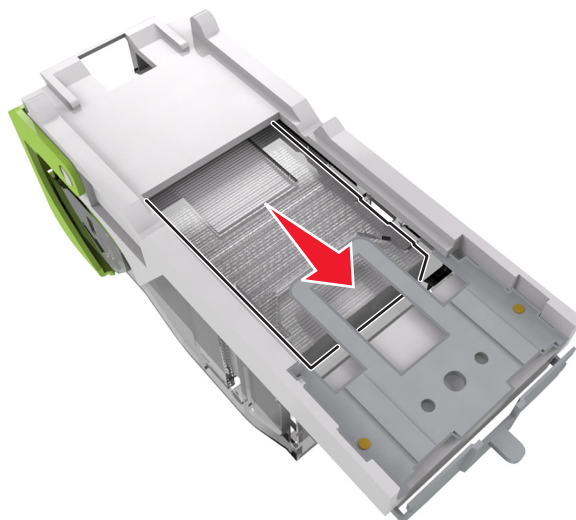

**Bemærk!** Hvis hæfteklammerne er bagest i kassetten, skal du ryste kassetten nedad for at skubbe hæfteklammerne ind mod metalbeslaget.

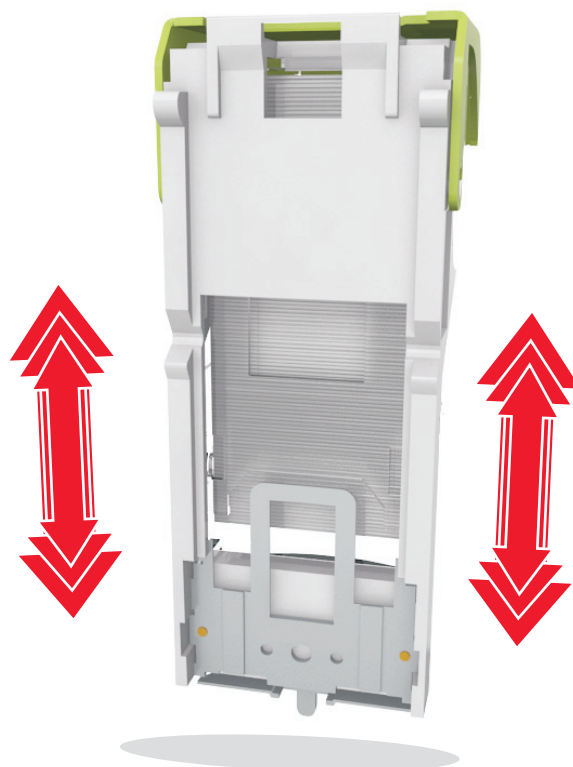

**Advarsel! Potentiel skade:** Undgå at slå kassetten mod en hård overflade. Dette kan beskadige kassetten.

**7** Skub kassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen *klikker* på plads.

**8** Luk panelet til hæfteenheden.

**9** Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** >  > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > .

## [x]-sidestop, fjern papir, åbn bagpanel til finisher. Lad papiret ligge i bakken. [451]

- 1 Åbn det bageste panel på hæftefinisheren.



- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



- 3 Luk panelet på hæftefinisheren.

- 4 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.


## [x]-papirstop, fjern papir, åbn bagpanel til expander. Lad papiret ligge i bakken. [41y.xx]

- 1 Åbn bagpanelet til outputexpanderen.



- 2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

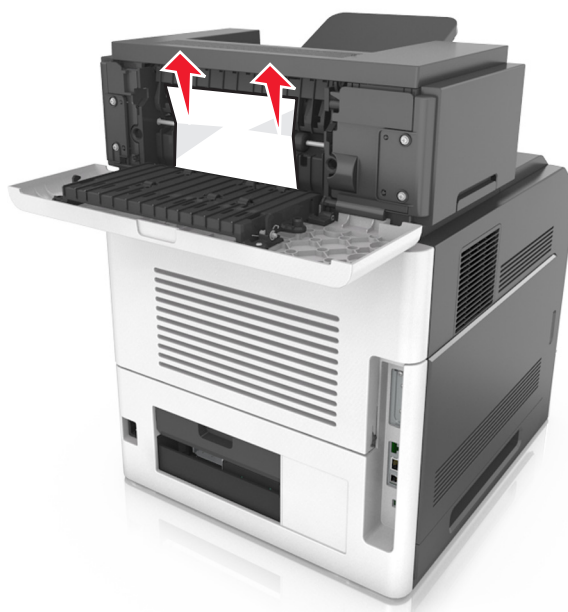


3 Luk bagpanelet til outputexpanderen.

4 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > **OK**.

## [x]-sidesstop, fjern papir, åbn bagpanel til postkasse. Lad papiret ligge i bakken. [43y.xx]

1 Åbn bagpanelet til postkassen.

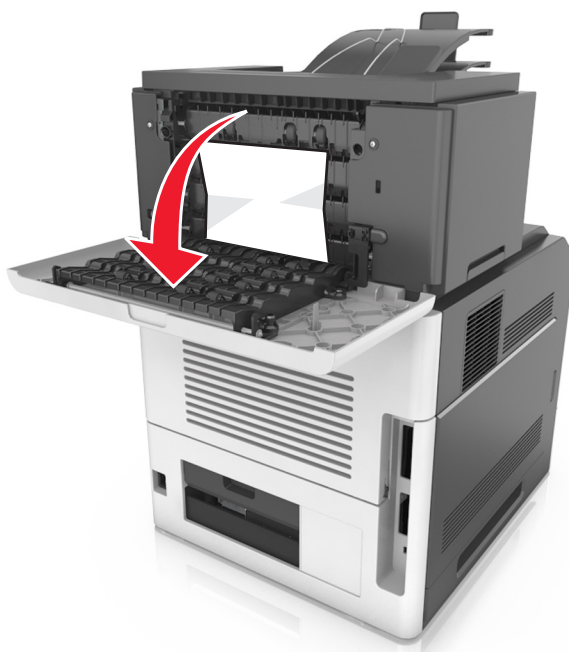


2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



- 3 Luk bagpanelet til postkassen.
- 4 Hvis papirstoppet er i postkassebakken, så tag godt fat i det fastsiddende papir, og træk det så forsigtigt ud.  
**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

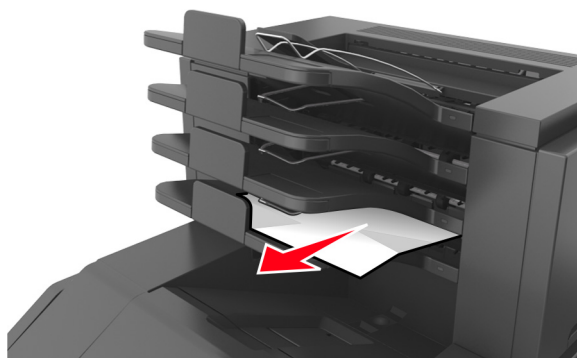

- 5 Hvis du vil slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen, skal du vælge **Næste** >  > **Afhjælp papirstoppet**, og trykke på **OK** > .



## Fejlfinding

### Beskrivelse af printermeddelelserne

#### Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy]

- 1 Kontroller, om både tonerpatronen og billedenheden enten er MICR-forbrugsstoffer (Magnetic Imaging Content Recording) eller ikke-MICR-forbrugsstoffer.

**Bemærk!** Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen* eller på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

- 2 Skift tonerpatronen eller billedenheden, så de begge er MICR- eller ikke-MICR-forbrugsstoffer.

#### Bemærkninger:

- Brug en MICR-tonerpatron og billedenhed ved udskrivning af checks og tilsvarende dokumenter.
- Brug en ikke-MICR-tonerpatron og billedenhed ved udskrivning almindelige udskriftsjob.

#### Patron snart tom [88.xy]

Du skal muligvis bestille en tonerpatron. Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

#### Patron næsten tom [88.xy]

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

#### Patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy]

Der skal muligvis meget snart udskiftes en tonerpatron. Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

#### Ændring af [papirkilde] til [specialstreng] indlæs [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

## Ændring af [papirkilde] til [tilpas typenavn] indlæs [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

## Skift [paper source] til [paper size] ilæg [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

## Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.

- Annuller udskriftsjobbet.

## Kontroller skuffe [x] -tilslutning

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.

Hvis fejlen indtræffer en anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den angivne skuffe.
- 4 Genindsæt skuffen.
- 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 6 Tænd printeren igen.

Hvis fejlen indtræffer igen:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern skuffen.
- 4 Kontakt kundesupport.

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Luk panel, eller isæt kassette

Tonerpatronen mangler eller er ikke installeret korrekt. Isæt kassetten, og luk derefter alle paneler og dæksler.

## Luk frontpanelet

Luk forlugen på printeren.

## Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Reducér antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57]

Tilbageholdte job er ikke tilgængelige på grund af følgende mulige ændringer i printeren:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- Bakken til udskriftsjobbet er blevet fjernet.
- Udskriftsjobbet er blevet sendt fra et flashdrev, som ikke længere er indsat i USB-porten.
- Printerens harddisk indeholder udskriftsjob, der er blevet gemt, mens harddisken var installeret i en anden printermodel.

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Defekt flash fundet [51]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte flash-hukommelseskort.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## Dysken er fuld [62]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.

- Installer en printerharddisk med større kapacitet.

## Dysken skal være formateret, før den kan benyttes i denne enhed

Vælg **Formater disk** i printerens kontrolpanel for at formatere printerens harddisk og slette beskeden.

**Bemærk!** Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

## Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en printerharddisk med større kapacitet.

## Tøm hulningsboks

- 1 Tøm hulningsboksen.

Læs mere i afsnittet "Rengøring af printerens" i *brugervejledningen*.

- 2 Indsæt hulningsboksen i finisheren igen, og tryk derefter på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen.

## Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er indsat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og indsæt derefter en understøttet enhed.

## Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Der er isat en ikke-understøttet USB-hub. Fjern USB-hubben, og installer derefter en understøttet enhed.

## Billedenh. næsten tom [84.xy]

Du skal muligvis bestille en billedenhed. Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Billedenh. næsten tom [84.xy]

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte billedenheden. Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Inkompatibel udskriftsbakke [x] [59]

Foretag en af følgende handlinger:

- Fjern den angivne bakke.
- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive uden brug af den angivne bakke.

## Inkompatibel skuffe [x] [59]

Foretag en af følgende handlinger:

- Fjern den angivne skuffe.
- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive uden brug af den angivne skuffe.

## Forkert papirstørrelse, åbn [papirkilde] [34]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg den korrekte papirstørrelse i bakken.
- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og udskrive ved hjælp af en anden bakke.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- Sørg for, at den rigtige papirstørrelse og -type er angivet under Egenskaber for printer eller i dialogboksen Udskriv.
- Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Kontroller, at papirstørrelsen er angivet korrekt. Hvis MP-arkføderens størrelse for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de data, der udskrives.
- Annuller udskriftsjobbet.

## Isæt hulningsboks

Indsæt hulningsboksen i finisheren, og tryk derefter på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen.

## Isæt en hæftekassette

Foretag en af følgende handlinger:

- Isæt en hæftekassette. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.
- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hæftefinisher.

## Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printerens.

## Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer den angivne bakke:
  - 1 Sluk for printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Installer den angivne bakke.
  - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
  - 5 Tænd printeren igen.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Nulstil aktiv bakke

## Installer bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Installer den angivne bakke:
  - 1 Sluk for printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Installer den angivne bakke.
  - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
  - 5 Tænd printeren igen.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Nulstil den aktive bakke.

## For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Udskriftsindstillinger >  > Menuen Værktøj >  > Formater  
flash >  > Ja > 

- Installer mere hukommelse i printeren.

## Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37]

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.

## Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37]

Foretag en af følgende handlinger:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Slet andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.

## Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## Ikke nok hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer [35]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## Ilæg hæfteklammer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift eller indsæt den angivne hæftekassette i finisher.  
Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller udskriftsjobbet.

## Ilæg [paper source] med [custom string] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i den angivne skuffe eller arkføder.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

## Ilæg [paper source] med [custom type name] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis printerens finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printerens ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

## Ilæg [paper source] med [paper size] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis printerens finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printerens ikke kan finde en bakke med den korrekte papirstørrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

## Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis printerens finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printerens ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.

- Annuller det aktuelle job.

## Læg papir med [custom string] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printerens anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.

- Annuller det aktuelle job.



## Læg papir med [custom type name] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.

- Annuller det aktuelle job.

## Læg papir med [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte størrelse papir.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.

- Annuller det aktuelle job.

## Læg papir med [paper type] [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.

- Annuller det aktuelle job.

## Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy]

Du skal muligvis bestille et vedligeholdelsessæt. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte Kundesupport på

<http://support.lexmark.com> eller din servicerepræsentant og rapportere meddelelsen. Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy]

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte Kundesupport på <http://support.lexmark.com> eller din

servicerepræsentant og rapportere meddelelsen. Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [80.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte vedligeholdelsessættet. Kontakt kundeservice på <http://support.lexmark.com>, eller kontakt din servicerepræsentant.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Hukommelsen er fuld [38]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Vælg en indstilling med lavere opløsning.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## Netværk [x] softwarefejl [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tag stikket ud af routeren, vent ca. 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.
- Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.
- Opgrader printerens eller printerserverens netværksfirmware. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger.

## Ikke-Lexmark [forbrugsstoftype], se betjeningsvejledningen [33.xy]

**Bemærk!** Forsyningstype kan være en tonerpatron eller billedenhed.

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -dele. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -dele og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, dækkes ikke af garantien.

Tryk på  og  samtidigt på printerens kontrolpanel i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller dele i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere ægte Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

**Bemærk!** Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i brugervejledningen eller på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Ikke plads nok i flashhukommelse til ressourcer [52]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Udskriftsindstillinger >  > Menuen Værktøj >  > Formater  
flash >  > Ja > 

- Brug et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

**Bemærk!** Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke er gemt i flash-hukommelsen, slettes, når printerens slukkes eller genstartes.

## Behov for papirskift

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Spørg for hver side** på printerkontrolpanelet for at fortsætte udskrivningen.
- Vælg **Brug aktuelle forsyningsstoffer** for at fortsætte udskrivning med papiret i skuffen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.

Vælg **Fort sæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Du kan finde flere oplysninger på <http://support.lexmark.com> eller ved at kontakte kundesupport.

## Parallel port [x] deaktiveret [56]

Foretag en af følgende handlinger:

- Vælg **Fort sæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via paralleporten.
- Vælg **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.

## Genindsæt bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Indsæt den angivne bakke igen.
  - 1 Sluk for printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Fjern den angivne bakke.
  - 4 Genindsæt bakken.

- 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
  - 6 Tænd printeren igen.
- Fjern den angivne bakke:
    - 1 Sluk for printeren.
    - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
    - 3 Fjern den angivne bakke.
    - 4 Kontakt kundesupport.
  - Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.

## Genindsæt bakker [x] – [y]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Genindsæt de angivne bakker:
  - 1 Sluk for printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Fjern de angivne bakker.
  - 4 Genindsæt bakkerne.
  - 5 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
  - 6 Tænd printeren igen.
- Fjern de angivne bakker:
  - 1 Sluk for printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Fjern de angivne bakker.
  - 4 Kontakt kundesupport.

Tryk på  på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af de angivne bakker.

## Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om tonerpatronen mangler. Isæt tonerpatronen, hvis den mangler.  
Læs mere om installation af tonerpatronen i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Hvis tonerpatronen er installeret, skal du tage den ikke-fungerende tonerpatron ud og installere den igen.

**Bemærk!** Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er patronen defekt. Udskift tonerkassetten.

## Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende fuser [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fjern den ikke-fungerende fuser, og installer den derefter igen.

**Bemærk!** Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er fuseren defekt. Udskift fuseren.

- Installer den manglende fuser.

Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om, hvordan du installerer fuseren.

## Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende billedenhed [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om billedenheden mangler. Installer billedenheden, hvis den mangler.

Læs mere om installation af billedenheden i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

- Hvis billedenheden er installeret, skal du tage den ikke-fungerende billedenhed ud og installere den igen.

**Bemærk!** Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er billedenheden defekt. Udskift billedenheden.

## Fjern defekt disk [61]

Fjern den defekte harddisk fra printeren, og udskift den.

## Fjern emballage, [area name]

- 1 Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

- 2 Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Fjern papir fra alle bakker

Fjern papiret fra alle bakkerne for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet, hvis meddelelsen ikke fjernes, når papiret er fjernet.

## Fjern papir fra bakke [x]

Fjern papiret fra den angivne bakke for at fjerne meddelelsen og fortsætte med at udskrive.

**Bemærk!** Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet, hvis meddelelsen ikke fjernes, når papiret er fjernet.

## Fjern papir fra [linked set bin name]

Fjern papiret fra den angivne bakke for at fjerne meddelelsen og fortsætte med at udskrive.

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet, hvis meddelelsen ikke fjernes, når papiret er fjernet.

## Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardbakken.

## Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy]

Udskift tonerpatronen for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Udskift patron, matcher ikke printeromr. [42.xy]

Installer en tonerpatron, der svarer til printerens områdenummer. x indikerer værdien for printerområdet. y indikerer værdien for kassetteområdet. x og y kan have følgende værdier:

### Oversigt over printer- og tonerpatronområder

| Områdenummer | Område                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 0            | Global                                                |
| 1            | USA, Canada                                           |
| 2            | Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz |
| 3            | Asien og Stillehavsområdet, Australien, New Zealand   |
| 4            | Latinamerika                                          |
| 5            | Afrika, Mellemøsten, resten af Europa                 |
| 9            | Ugyldig                                               |

### Bemærkninger:

- Værdierne x og y er .xy i den fejlkode, der vises på printerens kontrolpanel.
- Værdierne x og y skal matche, før udskrivningen kan fortsætte.

## Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy]

Udskift billedenheden for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy]

Kontakt kundesupport på <http://support.lexmark.com>, eller kontakt din servicerepræsentant, og rapporter meddelelsen. Der er planlagt vedligeholdelse af printeren.

## Udskift rullesæt [81.xx]

- 1 Udskift rullesættet. Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få flere oplysninger.
- 2 Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.

## Udskift ikke-understøttet patron [32.xy]

Fjern den angivne tonerpatron, og isæt derefter en, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Udskift ikke-understøttet fuser [32,xy]

Fjern fuseren, og installer en understøttet fuser. Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få flere oplysninger.

## Udskift ikke-understøttet billedenhed [32.xy]

Tag billedenheden ud, og isæt derefter en billedenhed, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Udskift børste

- 1 Udskift fuserbørsten. Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få flere oplysninger.
- 2 Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.

## Gendan tilbageholdte job?

Foretag en af følgende handlinger:

- Vælg **Gendan** på printerens kontrolpanel for at gendanne alle tilbageholdte job, som er lagret på printerens harddisk.
- Vælg **Gendan ikke**, hvis du ikke vil gendanne nogen udskriftsjob.

## Seriel port [x] deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fra printerens kontrolpanel, vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via den angivne serielle port.
- Vælg **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.

- Kontroller, at menuen **Seriel buffer** er angivet til **Aktiveret**.

## Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

**Bemærk!** Tilbageholdte job, der ikke gendannes, forbliver på printerens harddisk, og der er ikke adgang til dem.

## Softwarefejl i standardnetværk [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at bekræfte.
- Tag stikket ud af routeren, vent ca. 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.
- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Opgrader printerens eller printserverens netværksfirmware. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger.

## Standard-USB-port deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Angiv USB-bufferen til **Automatisk** på printerens kontrolpanel.

## Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Forespørgsel om forbrugsstoffer** på printerens kontrolpanel for at få vist alle fejlmeddelelser, der angiver, hvilke forbrugsstoffer der er nødvendige for at fortsætte behandlingen af det aktuelle job, og tryk derefter på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivning.
  - 1 Bestil de manglende forbrugsstoffer med det samme.
  - 2 Installer forbrugsstoffet. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.
- Annullér udskriftsjobbet, installér derefter det manglende forbrugsstof, og send udskriftsjobbet igen.

## Der er for mange bakker [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra bakker.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.



## Der er for mange diske [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den ekstra harddisk fra printeren.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

## Der er for mange flashoptioner [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den ekstra flashhukommelse.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

## Der er for mange skuffer [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

## Papirstørrelse for Bakke [x] understøttes ikke

Papirstørrelsen i den angivne bakke understøttes ikke. Erstat med en understøttet papirstørrelse.

## Uformateret flash fundet [53]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsesenheden.

**Bemærk!** Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsesenheden være defekt og kræver muligvis udskiftning.

## Ikke-understøttet disk

Der er isat en ikke-understøttet disk. Fjern den ikke understøttede disk, og installer derefter en understøttet enhed.

## Ikke-understøttet option i port [x] [55]

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern det ikke-understøttede optionskort fra printerens systemkort, og indsæt et understøttet kort.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

## USB-port [x]deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via den angivne serielle port.
- Vælg **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Kontroller, at menuen USB-buffer er aktiveret.

## Løsning af printerproblemer

- "Grundlæggende printerproblemer" på side 198
- "Problemer med hardware og interne optioner" på side 200
- "Problemer med papirindføring" på side 204

## Grundlæggende printerproblemer

### Printeren reagerer ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                       | Nej                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Kontroller, at printeren er tændt.<br><br>Er printeren tændt?                                                                                                                                                                  | Gå til trin 2..                                                                          | Tænd printeren.                                                                                              |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand.<br><br>Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?                                                                                              | Tryk på knappen Slumre for at vække printeren fra slumringstilstand eller dvaletilstand. | Gå til trin 3..                                                                                              |
| <b>Trin 3</b><br>Kontroller, at den ene ende af netledningen er sluttet til printeren og den anden ende til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.<br><br>Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse? | Gå til trin 4..                                                                          | Sæt den ene ende af netledningen i printeren og den anden ende i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                          | Nej                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten.<br><br>Fungerer det andet elektriske udstyr?                                                                                                                                                                         | Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printeren. Hvis printeren ikke fungerer, skal du tilslutte det andet elektriske udstyr igen. | Gå til trin 5..                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trin 5</b><br>Kontroller, at kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.<br><br>Er kablerne sat i de rigtige porte?                                                                                                                                                             | Gå til trin 6..                                                                                                                                                             | Sørg for, at følgende passer til hinanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren</li> <li>• Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.</li> </ul> |
| <b>Trin 6</b><br>Kontroller, at der ikke er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.<br><br>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?                                                                                                                   | Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.                                                                                                                               | Gå til trin 7..                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trin 7</b><br>Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger.<br><br>Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?                                                                                      | Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.                                                                                             | Gå til trin 8..                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trin 8</b><br>Kontroller, at den ene ende af printerkablet er sat i en port på printeren, og at den anden ende er tilsluttet computer, printserver, option eller en anden netværksenhed.<br><br>Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed? | Gå til trin 9..                                                                                                                                                             | Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.                                                                                                                                 |
| <b>Trin 9</b><br>Sørg for at installere alle hardwareoptioner korrekt, og fjern alt emballagemateriale.<br><br>Er alle hardwareoptioner korrekt installeret, og er alt emballagemateriale fjernet?                                                                                                        | Gå til trin 10..                                                                                                                                                            | Sluk printeren, fjern alt emballagemateriale, installer hardwareoptionerne igen, og tænd derefter printeren.                                                                                                                        |
| <b>Trin 10</b><br>Kontroller, at du har valgt de rigtige portindstillinger i printerdriveren.<br><br>Er portindstillingerne korrekte?                                                                                                                                                                     | Gå til trin 11..                                                                                                                                                            | Brug de rigtige indstillinger i printerdriveren.                                                                                                                                                                                    |

| Handling                                                                                                       | Ja                 | Nej                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 11</b><br>Kontroller den installerede printerdriver.<br><br>Er den korrekte printerdriver installeret? | Gå til trin 12..   | Installer den korrekte printerdriver.  |
| <b>Trin 12</b><br>Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.<br><br>Fungerer printeren?  | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Printerdisplayet er tomt

| Handling                                                                                                                                                    | Ja                 | Nej                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Tryk på knappen Slumre på printerens kontrolpanel.<br><br>Vises <b>Klar</b> på printerens display?                                         | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                                                    |
| <b>Trin 2</b><br>Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.<br><br>Vises <b>Vent et øjeblik</b> og <b>Klar</b> på printerens display? | Problemet er løst. | Sluk printeren, og kontakt derefter <a href="#">kundesupport</a> . |

## Problemer med hardware og interne optioner

### Problemer med bakke til 2100 ark

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                 | Nej             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.</li> <li>• Kontroller papirstop eller forkert indføring.</li> <li>• Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.</li> <li>• Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.</li> <li>• Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiroptyldning.</li> <li>• Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type.</li> <li>• Kontroller, at papiret eller specialmediet opfylder kravene og ikke er beskadiget.</li> </ul> <b>b</b> Isæt bakken korrekt.<br><b>Bemærk!</b> Tryk papirstakken ned, mens du sætter bakken ind.<br><br>Fungerer bakken korrekt? | Problemet er løst. | Gå til trin 2.. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br>Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.<br><br>Fungerer bakken korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problemet er løst. | Gå til trin 3..                                                                                |
| <b>Trin 3</b><br>Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner.<br><br><b>Bemærk!</b> Hvis bakken vises på siden med menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret glider ind i eller forlader bakken, er denne muligvis ikke korrekt installeret.<br><br>Er skuffen anført på siden med menuindstillinger? | Gå til trin 4..    | Du kan finde yderligere oplysninger på installationsarket, der fulgte med bakken til 2100 ark. |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren.<br><br><b>Bemærk!</b> Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje bakken i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 38.<br><br>Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?                                    | Gå til trin 5..    | Tilføj manuelt skuffen i printerdriveren.                                                      |
| <b>Trin 5</b><br>Kontroller, om bakken er valgt.<br>Vælg bakken i det program, du anvender. Hvis du bruger Mac OS X version 9, skal du kontrollere, at printeren er konfigureret i Vælger.<br><br>Fungerer bakken korrekt?                                                                                                                                                                        | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                         |

## Kan ikke registrere intern option

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.<br><br>Fungerer den interne option korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                           |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller, om den interne option er installeret korrekt på systemkortet.<br><b>a</b> Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.<br><b>b</b> Sørg for, at den interne option er installeret i det korrekte stik på systemkortet.<br><b>c</b> Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.<br><br>Er den interne option installeret korrekt på systemkortet? | Gå til trin 3..    | Slut den interne option til systemkortet. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                 | Nej                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 3</b><br>Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option er anført på listen over Installerede funktioner.<br><br>Er den interne option anført på siden med menuindstillinger?                                                                                                                                                             | Gå til trin 4..    | Geninstaller den interne option.       |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Kontroller, om den interne option er valgt.<br>Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje den interne option i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 38.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Fungerer den interne option korrekt? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

### Den interne printserver fungerer ikke korrekt

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Installer den interne printserver igen.<br><b>a</b> Fjern den interne printserver, og installer den igen. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 19.<br><b>b</b> Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne printserver er anført på listen over installerede funktioner.<br><br>Er den interne printserver anført på listen over installerede funktioner? | Gå til trin 2..    | Kontroller, at den interne printserver understøttes af printeren.<br><br><b>Bemærk!</b> En intern printserver fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer. |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller kablet og tilslutningen til den interne printserver.<br>Brug det rigtige kabel, og kontroller derefter, at det sidder godt fast i den interne printserver.<br><br>Fungerer den interne printserver korrekt?                                                                                                                                                                                                           | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                                                                                                   |

## Problemer med skuffer

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                 | Nej                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller papirstop eller forkert indføring.</li> <li>• Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.</li> <li>• Hvis du udskriver på brugerdefineret papir, skal du sørge for, at papirstyrene støder op til papirets kanter.</li> <li>• Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.</li> <li>• Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.</li> </ul> <b>b</b> Undersøg, om skuffen lukker ordentligt.<br><br>Fungerer skuffen? | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                                                                                              |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Fungerer skuffen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Problemet er løst. | Gå til trin 3..                                                                                              |
| <b>Trin 3</b><br>Kontroller, om skuffen er installeret og kan ses af printeren.<br>Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner.<br><br>Er skuffen anført på siden med menuindstillinger?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gå til trin 4..    | Indsæt skuffen igen. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der fulgte med skuffen. |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren.<br><b>Bemærk!</b> Tilføj om nødvendigt skuffen i printerdriveren, så den er tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 38.<br><br>Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                                       |

## ISP (Internal Solutions Port) fungerer ikke korrekt

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja              | Nej                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Kontroller, at ISP'en (Internal Solutions Port) er installeret.<br><b>a</b> Installer ISP'en. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 19.<br><b>b</b> Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om ISP'en er anført på listen over installerede funktioner.<br><br>Er ISP'en anført på listen over installerede funktioner? | Gå til trin 2.. | Kontroller, at du har en understøttet ISP.<br><br><b>Bemærk!</b> En ISP fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                 | Nej                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller kablet og ISP-tilslutningen.<br><b>a</b> Brug det rigtige kabel, og sørg for, at det sidder godt fast i ISP'en.<br><b>b</b> Kontroller, at ISP-interfacekablet sidder godt fast i modtagerstikket på systemkortet.<br><b>Bemærk!</b> ISP-interfacekablet og modtagerstikket på systemkortet er farvekodede.<br><br>Fungerer ISP'en korrekt? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                 | Nej                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Sørg for, at USB/parallelinterfacekortet er installeret.<br><b>a</b> Installer USB/parallelinterfacekortet. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 19.<br><b>b</b> Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om USB/parallelinterfacekortet er anført på listen over installerede funktioner.<br><br>Er USB/parallelinterfacekortet anført på listen over installerede funktioner? | Gå til trin 2..    | Kontroller, at du har et understøttet USB/parallelinterfacekort.<br><b>Bemærk!</b> Et USB/parallelinterfacekort fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer. |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller kablet og tilslutningen af USB/parallelinterfacekortet.<br>Brug det rigtige kabel, og sørg for, at det sidder godt fast i USB/parallelinterfacekortet.<br><br>Fungerer USB/parallelinterfacekortet korrekt?                                                                                                                                                                                                                     | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                                                                                                     |

## Problemer med papirindføring

### Fastklemte sider udskrives ikke igen

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                 | Nej                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>a</b> Aktiver genoprettelse ved papirstop.<br><b>1</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br><b>Indstillinger &gt; Generelle indstillinger &gt; Genopret udskrift &gt; Genopret ved stop</b><br><br><b>2</b> Vælg <b>Til</b> eller <b>Automatisk</b> , og tryk derefter på  .<br><b>b</b> Send de sider igen, der ikke blev udskrevet.<br><br>Blev de fastklemte sider udskrevet igen? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |



## Der opstår ofte papirstop

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.</li> <li>• Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.</li> <li>• Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.</li> <li>• Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.</li> <li>• Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type.</li> </ul> <b>b</b> Isæt bakken korrekt.<br>Hvis genopret ved papirstop er deaktiveret, vil udskriftsjobbene genudskrives automatisk.<br><br>Optræder papirstop stadig jævnligt? | Gå til trin 2..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Optræder papirstop stadig jævnligt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gå til trin 3..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Se gode råd om at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 159.<br><b>b</b> Følg rådene, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Optræder papirstop stadig jævnligt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>a</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br>Næste >  > <b>Afhjælp papirstoppet og tryk på OK</b> > <br><b>b</b> Følg vejledningen i printerdisplayet.<br><br>Viser papirstopmeddelelsen stadig? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

# Løsning af udskrivningsproblemer

## Udskrivningsproblemer

### Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                 | Nej                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Fra printerens kontrolpanel skal du åbne mappen Tilbageholdte job og derefter kontrollere, at dit udskriftsjob bliver vist.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br>Der er flere oplysninger i "Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job" på side 81.<br><br>Blev jobbene udskrevet? | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br>Gør et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slet udskriftsjobbet og udskriv det derefter igen.</li> <li>• Hvis du udskriver PDF-filer, skal du generere en ny fil og derefter udskrive den.</li> </ul> Blev jobbene udskrevet?                                           | Problemet er løst. | Gå til trin 3..                        |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Gør printerens hukommelse større. Gør et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slet nogle udskriftsjob.</li> <li>• Installer mere hukommelse i printeren.</li> </ul> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbene udskrevet?                          | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

### En fejlmeddelelse om læsning af flashdrev vises

| Handling                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                | Nej                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden.<br><b>Bemærk!</b> Flashdrevet fungerer ikke, hvis det sættes i USB-porten på bagsiden.<br><br>Er flashdrevet sat i USB-porten på forsiden? | Gå til trin 2..                                                                                   | Sæt et flashdrev i USB-porten på forsiden. |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller, om indikatorlyset på printerens kontrolpanel blinker grønt.<br><b>Bemærk!</b> Et grønt blinkende lys indikerer, at printeren er optaget.<br><br>Blinker indikatorlampen grønt?             | Vent, til printeren er klar, vis listen over tilbageholdte job, og udskriv derefter dokumenterne. | Gå til trin 3..                            |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Kontroller, om der bliver vist en fejlmeddelelse på displayet.<br><b>b</b> Ryd meddelelsen.<br><br>Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?                                                                               | Gå til trin 4..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om flashdrevet understøttes.<br>Se "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 78, hvis du vil have oplysninger om testede og godkendte USB-flashhukommelsesenheder.<br><br>Bliver fejlmeddelelsen stadig vist? | Gå til trin 5..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 5</b><br>Kontroller, om netværksadministratoren har deaktiveret USB-porten.<br><br>Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?                                                                                                                 | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Der udskrives forkerte tegn

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                     | Nej                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning.<br><b>Bemærk!</b> Hvis <b>Klar Hex</b> vises på printerdisplayet, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen for at deaktivere hexudskrivningstilstand.<br><br>Er printeren i hexudskrivningstilstand? | Deaktiver tilstanden Hexudskrivning.   | Gå til trin 2..    |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Vælg <b>Standardnetværk</b> eller <b>Netværk [x]</b> på printerens kontrolpanel, og indstil derefter SmartSwitch til Til.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskrives forkerte tegn?                                                                   | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

| Handling                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir? | Problemet er løst. | Gå til trin 2.. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                 | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?      | Problemet er løst. | Gå til trin 3..                        |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv og derefter angive papirtypen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir? | Problemet er løst. | Gå til trin 4..                        |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?                                                                                         | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Store job sorteres ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                 | Nej                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indstil Sorter til (1,2,3) (1,2,3) i menuen Finishing på printerens kontrolpanel.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?                                                                                                        | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Indstil Sortering til (1,2,3) (1,2,3) i printersoftware.<br><b>Bemærk!</b> Hvis du indstiller Sortering til (1,1,1) (2,2,2) i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt? | Problemet er løst. | Gå til trin 3..                        |
| <b>Trin 3</b><br>Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.<br><br>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?                                                                     | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                           | Ja                 | Nej                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om udskriftsindstillingerne for PDF-output er indstillet, så alle skrifttyper indlejres.<br><b>b</b> Generer en ny PDF-fil, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskrives filerne? | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.<br><b>b</b> Klik på <b>File &gt;Print &gt;Advanced &gt;Print As Image &gt;OK &gt;OK</b> .<br><br>Udskrives filerne?                                  | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                 | Nej             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Trin 1</b><br>Rediger printerens miljøindstillinger.<br><b>a</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br><b>Indstillinger &gt; Generelle indstillinger</b><br><b>b</b> Vælg <b>Økotilstand</b> eller <b>Lydløs tilstand</b> , og vælg derefter <b>Fra</b> .<br><b>Bemærk!</b> Deaktivering af Økotilstand eller Lydløs tilstand kan øge forbruget af energi og/eller forbrugsstoffer.<br><br>Blev jobbet udskrevet? | Problemet er løst. | Gå til trin 2.. |
| <b>Trin 2</b><br>Reducer antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet. Send derefter jobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet?                                                                                                                                                                                                                         | Problemet er løst. | Gå til trin 3.. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Fjern tilbageholdte job, der er gemt i printerens hukommelse.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Problemet er løst. | Gå til trin 4.. |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse.<br>Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br><b>Indstillinger &gt;Generelle indstillinger &gt;Genopret udskrift &gt;Sidebeskyttelse &gt;Fra</b><br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet?                                                                                                                                     | Problemet er løst. | Gå til trin 5.. |

| Handling                                                                                                                       | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 5</b><br>Installer ekstra hukommelse i printeren, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbet udskrevet? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Udskriftsjob udskrives ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                 | Nej             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, at du har valgt den rigtige printer.<br><b>Bemærk!</b> Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbene udskrevet? | Problemet er løst. | Gå til trin 2.. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, om om <b>Klar</b> vises på printerdisplayet.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbene udskrevet?                                                                                                                                           | Problemet er løst. | Gå til trin 3.. |
| <b>Trin 3</b><br>Hvis der vises en fejlmeddelelse på printerdisplayet, skal du fjerne meddelelsen.<br><b>Bemærk!</b> Printeren fortsætter udskrivningen, når du har fjernet meddelelsen.<br><br>Blev jobbene udskrevet?                                                                                                                        | Problemet er løst. | Gå til trin 4.. |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Undersøg, om portene (USB, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren.<br><b>Bemærk!</b> Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbene udskrevet?      | Problemet er løst. | Gå til trin 5.. |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbene udskrevet?                                                                                                                                                                               | Problemet er løst. | Gå til trin 6.. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 6</b><br><b>a</b> Fjern og geninstaller derefter printersoftware. Der er flere oplysninger i "Installation af printersoftware" på side 37.<br><b>Bemærk!</b> Printersoftware findes på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev jobbene udskrevet? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Udskrivningen bliver langsommere

### Bemærkninger:

- Ved udskrivning på smalt papir udskriver printer med nedsat hastighed for at undgå at beskadige fuseren.
- Printerens hastighed kan blive nedsat, hvis der udskrives konstant i lang tid, eller hvis rumtemperaturen er forhøjet.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                 | Nej                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller at papirstørrelsen, der er lagt i bakken, passer til fusertypen.<br><b>Bemærk!</b> Se mærkaten på fuseren for at fastslå den understøttede fusertype.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Steg udskriftshastigheden? | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Udskift fuseren.<br>Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om, hvordan du installerer fuseren.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Steg udskriftshastigheden?                                    | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Skuffesammenkædning virker ikke

### Bemærkninger:

- Skufferne kan registrere papirpapirlængden.
- MP-arkføder registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Åbn skufferne, og kontroller, at de indeholder papir med samme størrelse og type. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undersøg, om papirstyrene har den korrekte position i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i hver skuffe.</li> <li>• Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.</li> </ul> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Sammenkædes skufferne korrekt? | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Indstil i papirmenuen på printerens kontrolpanel papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i de skuffer, som skal sammenkædes.<br><b>Bemærk!</b> Papirstørrelsen og -typen skal matche, før skufferne kan sammenkædes.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Sammenkædes skufferne korrekt?                                                                                                  | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |


## Der foretages uventede sideskift

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                 | Nej                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Tilpas indstillingerne for udskriftstimeout.<br><b>a</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br><b>Indstillinger &gt;Generelle indstillinger &gt;Timeout &gt;Udskriftstimeout</b><br><b>b</b> Vælg en højere indstilling, og tryk derefter på  .<br><b>c</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev filen udskrevet korrekt? | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Undersøg, om originalfilen har manuelle sideskift.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Blev filen udskrevet korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |





## Problemer med udskriftskvalitet

### Tegn er hakkede eller har uens kanter

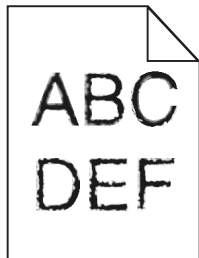

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                 | Nej                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Udskriv en liste over skrifttypeeksempler for at kontrollere, om de skrifttyper, du benytter, understøttes af printeren.<br><b>1</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br><b>Menuer &gt;Rapporter &gt;Udskriv skrifttyper</b><br><b>2</b> Vælg <b>PCL-skrifttyper</b> eller <b>PostScript-skrifttyper</b> .<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Benytter du skrifttyper, der understøttes af printeren? | Gå til trin 2..    | Vælg en skrifttype, der understøttes af printeren. |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller, om de skrifttyper, der er installeret på computeren, understøttes af printeren.<br><br>Understøttes de skrifttyper, der er installeret på computeren, af printeren?                                                                                                                                                                                                                                                            | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .             |

### Beskårne sider eller billeder

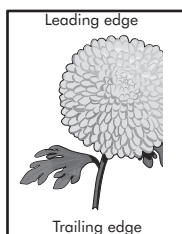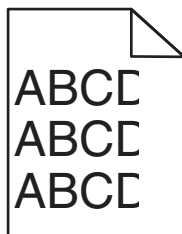

| Handling                                                                                                                                                                                    | Ja              | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til det ilagte papir.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er siden eller billedet beskåret? | Gå til trin 2.. | Problemet er løst. |


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                     | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Svarer papirstørrelse og -type til det papir, der er lagt i bakken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå til trin 3..                        | Gør et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.</li> </ul> |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er siden eller billedet beskåret?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå til trin 4..                        | Problemet er løst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Indsæt billedenheden igen. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tag tonerpatronen ud af printerens.</li> <li>2 Fjern billedenheden.</li> </ol> <b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten. <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installer først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er siden eller billedet beskåret? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Komprimerede billeder vises på udskrifter

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                 | Nej             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller at papirstørrelsen, der er lagt i bakken, passer til fusertypen.<br><b>Bemærk!</b> Se mærkaten på fuseren for at fastslå den understøttede fusertype.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Viser komprimerede billeder stadig? | Problemet er løst. | Gå til trin 2.. |


| Handling                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                 | Nej                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Udsift fuseren.<br>Se det instruktionsark, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om, hvordan du installerer fuseren.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Viser komprimerede billeder stadig? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Der er grå baggrund på udskrifterne

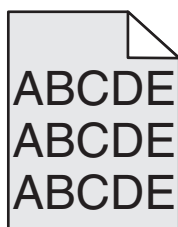


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                 | Nej                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Sænk tonersvævningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                        |
| <b>Trin 2</b><br>Geninstaller først billedenheden og derefter tonerpatronen.<br><b>a</b> Tag tonerpatronen ud af printerens.<br><b>b</b> Fjern billedenheden.<br><b>Advarsel! Potentielt skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>c</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>d</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne? | Problemet er løst. | Gå til trin 3..                        |
| <b>Trin 3</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne

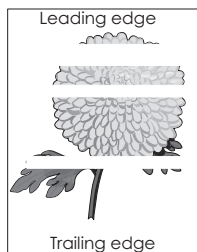

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gå til trin 2..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Læg papir af en anbefalet type i den angivne skuffe eller arkføder.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå til trin 3..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>2</b> Ryst billedenheden godt.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>3</b> Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne? | Gå til trin 4..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Forkerte margener på udskrifter

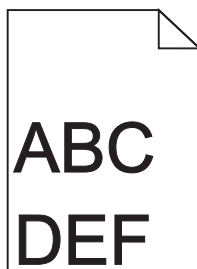


| Handling                                                                                                                                                                                                                        | Ja                 | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er margenerne korrekte?                                               | Problemet er løst. | Gå til trin 2..                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirstørrelse, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?                        | Gå til trin 3..    | Gør et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.</li> </ul> |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er margenerne korrekte? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Papiret krølles

| Handling                                                                                                                                                                                                                              | Ja              | Nej                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.<br><br>Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?                                                                | Gå til trin 2.. | Juster bredde- og længdestyrene.                                                                       |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?                     | Gå til trin 3.. | Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er papiret stadig krøllet? | Gå til trin 4.. | Problemet er løst.                                                                                     |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                     | Nej                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Fjern papiret fra bakken, og vend det om.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er papiret stadig krøllet?                                                                                                                               | Gå til trin 5..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er papiret stadig krøllet? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |


## Uregelmæssig udskrivning

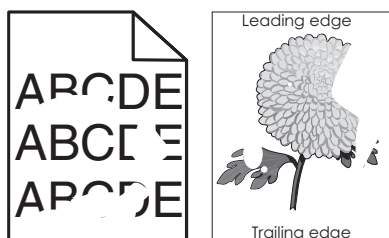

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                                                    | Nej                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?                     | Gå til trin 2..                                                                                                       | Problemet er løst.                                                                                          |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Svarer printerindstillingerne til type og vægt for det papir, der er lagt i bakken?                             | Gå til trin 3..                                                                                                       | Angiv papirstørrelse og -type under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen? | Gå til trin 4..                                                                                                       | Problemet er løst.                                                                                          |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.<br><br>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?                                                                                                          | Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. | Gå til trin 5..                                                                                             |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                                                                                                                             | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen? | Gå til trin 6..                                                                                                                                | Problemet er løst. |
| <b>Trin 6</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?                                                                                                                                                    | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller via din servicerepræsentant. | Problemet er løst. |


## Udskriften er for mørk

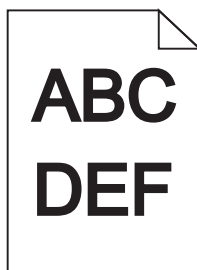

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja              | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Reducer tonersvævningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for mørk?                                                | Gå til trin 2.. | Problemet er løst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt? | Gå til trin 3.. | Gør et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type, struktur og vægt angivet i bakkeindstillingerne.</li> </ul> |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                                              | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for mørk?                    | Gå til trin 4..                                                                                                                 | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.<br><br>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?                                                                                                            | Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på. | Gå til trin 5..    |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for mørk? | Gå til trin 6..                                                                                                                 | Problemet er løst. |
| <b>Trin 6</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for mørk?                                                                                                                                                    | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                                                          | Problemet er løst. |

## Udskriften er for lys

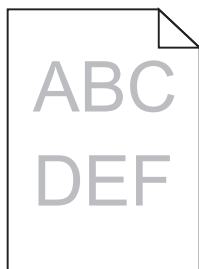


| Handling                                                                                                                                                                                                                       | Ja              | Nej                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Øg tonersvævningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.<br><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for lys?      | Gå til trin 2.. | Problemet er løst.                                                                        |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt? | Gå til trin 3.. | Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken. |



| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                                              | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for lys?                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå til trin 4..                                                                                                                 | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br>Sørg for, at det papir, der er lagt i bakken, ikke har struktur eller ru finish.<br><br>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på. | Gå til trin 5.     |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for lys?                                                                                                                                                                                                                                  | Gå til trin 6..                                                                                                                 | Problemet er løst. |
| <b>Trin 6</b><br><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.<br>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br>2 Ryst billedenheden godt.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br>3 Installer først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for lys? | Gå til trin 7..                                                                                                                 | Problemet er løst. |
| <b>Trin 7</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig for lys?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                                                                                          | Problemet er løst. |

## Printeren udskriver tomme sider

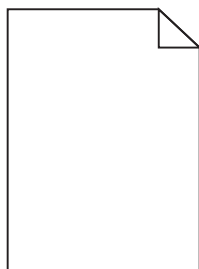


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, at der ikke sidder emballage på billedenheden.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>2</b> Kontroller, at al emballage er fjernet fra billedenheden.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>3</b> Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskriver printeren stadig tomme sider? | Gå til trin 2..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>2</b> Ryst billedenheden godt.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>3</b> Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskriver printeren stadig tomme sider?                                                           | Gå til trin 3..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskriver printeren stadig tomme sider?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Printeren udskriver helt sorte sider




| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskriver printereren helt sorte sider? | Gå til trin 2..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Udskriver printereren helt sorte sider?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

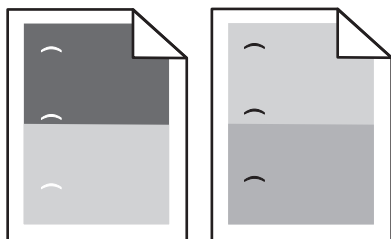


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 ")</li> <li>• 96,8 mm (3,81 ")</li> <li>• 28,5 mm (1,12")</li> </ul> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne? | Gå til trin 2..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Udskift fuseren, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87,9-92,7 mm (3,46-3,65 ")</li> <li>• 95,2 mm (3,75 ")</li> </ul> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne?                        | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Der vises skygebilleder på udskrifterne

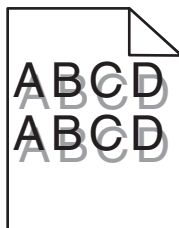

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                     | Nej                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.<br><br>Er der lagt papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken?                                                                                        | Gå til trin 2..                        | Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.                                               |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?                                                  | Gå til trin 3..                        | Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type og vægt angivet i bakkeindstillingerne. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Viser der stadig skygebilleder på udskrifterne? | Gå til trin 4..                        | Problemet er løst.                                                                                              |
| <b>Trin 4</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Viser der stadig skygebilleder på udskrifterne?                                                                                                                      | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst.                                                                                              |


## Skæve udskrifter

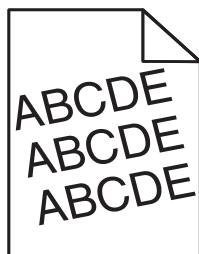

| Handling                                                                                                                                                                                          | Ja              | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig skæv? | Gå til trin 2.. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                                                              | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriften stadig skæv? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |


## Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

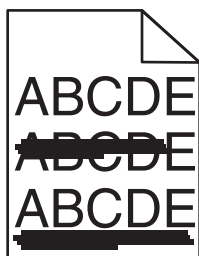

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja              | Nej                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakke eller arkføder under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                       | Gå til trin 2.. | Problemet er løst.                                                             |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gå til trin 3.. | Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                           | Gå til trin 4.. | Problemet er løst.                                                             |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne? | Gå til trin 5.. | Problemet er løst.                                                             |

| Handling                                                                                                                                       | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 5</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Stribede vertikale linjer vises på udskrifter

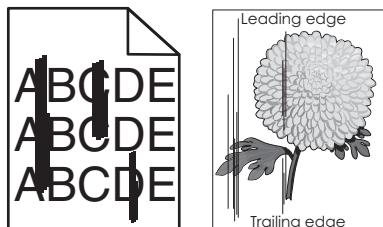


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?                           | Gå til trin 2.. | Problemet er løst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trin 2</b><br>Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Svarer indstillingerne for papirstruktur, -type og -vægt til papiret i bakken?                                                              | Gå til trin 3.. | Gør et eller flere af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirstruktur, -type og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til struktur, type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.</li> </ul> |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne? | Gå til trin 4.. | Problemet er løst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                                                                                                                             | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne? | Gå til trin 5..                                                                                                                                | Problemet er løst. |
| <b>Trin 5</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller via din servicerepræsentant. | Problemet er løst. |

### Der forekommer tonerpletter på udskrifterne

| Handling                                                                                                          | Ja                                     | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der tonerpletter på udskrifterne? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |


### Der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne

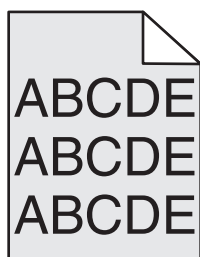

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                 | Nej             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.<br><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forsvandt tonerslør eller baggrundsskravering fra udskrifterne? | Problemet er løst. | Gå til trin 2.. |

| Handling                                                                                                                                            | Ja                 | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forsvandt tonerslør eller baggrundsskraving fra udskrifterne? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Toneren smitter af

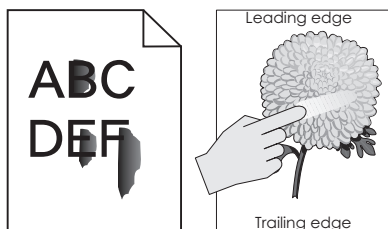


| Handling                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                          | Nej                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Kontroller papirtype og -vægt i papirmenuen på printerkontrolpanelet.<br><br>Passer papirtype og -vægt til det papir, der er lagt i bakken.                                                                              | Gå til trin 2..                                             | Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken. |
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller, om der udskrives på papir med struktur eller ru finish.<br><br>Udskrives du på papir med struktur eller ru overflade?                                                                                        | Angiv papirstruktur i papirmenuen på printerkontrolpanelet. | Gå til trin 3..                                                                                        |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Fra menuen papirvægt i printerkontrolpanelets, skal du indstille Tung vægt til Tung.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Smutter toneren af?                                                          | Gå til trin 4..                                             | Problemet er løst.                                                                                     |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Aktivere stille-tilstand.<br>Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:<br><b>Settings &gt;General Settings &gt;Quiet Mode &gt;Til</b><br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Smutter toneren af? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                      | Problemet er løst.                                                                                     |



## Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig


| Handling                                                                                                                                                                                   | Ja                                     | Nej                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Indstil papirtypen, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><br>Er papirtypen for bakken angivet til Transparent? | Gå til trin 2..                        | Angiv papirtypen til Transparent. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?                      | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst.                |

## Ujævn udskriftstæthed

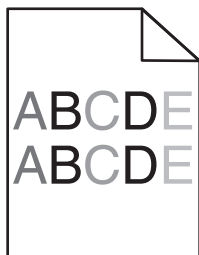

| Handling                                                                                         | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Er udskriftstætheden ujævn? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne

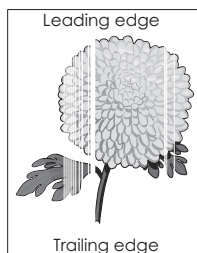

| Handling                                                                                                                                                                                                | Ja              | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne? | Gå til trin 2.. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gå til trin 3..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br>Sørg for, at du benytter en anbefalet type papir.<br><b>a</b> Læg papir af en anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gå til trin 4..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</li> <li>2 Ryst billedenheden godt.</li> </ol> <b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne? | Gå til trin 5..                        | Problemet er løst. |
| <b>Trin 5</b><br>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.<br><br>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Den indbyggede webserver kan ikke åbne

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja              | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt.<br>Sådan får du vist printerens IP-adresse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra printerens startskærm</li> <li>• Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte</li> <li>• Ved at udskrive en netværksindstillingsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP</li> </ul> <b>Bemærk!</b> En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.<br><br>Er printerens IP-adresse korrekt? | Gå til trin 2.. | Indtast printerens korrekte IP-adresse i adressefeltet i din webbrowser.<br><br><b>Bemærk!</b> Afhængigt af netværksindstillingerne, kan det være nødvendigt at indtaste "https://" i stedet for "http://", før printerens IP-adresse får adgang til den indbyggede webserver. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                 | Nej                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Trin 2</b><br>Kontroller, at printeren er tændt.<br><br>Er printeren tændt?                                                                                                                                                                                            | Gå til trin 3..    | Tænd printeren.                                           |
| <b>Trin 3</b><br>Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer.<br><br>Fungerer netværksforbindelsen?                                                                                                                                                                      | Gå til trin 4..    | Kontakt netværksadministratoren.                          |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, at kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre.<br>Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.<br><br>Er kabelforbindelserne til printeren og printerserveren sikre? | Gå til trin 5..    | Sørg for, at kablets ender sidder forsvarligt i stikkene. |
| <b>Trin 5</b><br>Deaktiver webproxyserverne midlertidigt.<br><br><b>Bemærk!</b> Proxyserverne kan blokere eller begrænse dig i at få adgang til bestemte websteder, herunder den indbyggede webserver.<br><br>Er webproxyserverne deaktiverede?                           | Gå til trin 6..    | Kontakt netværksadministratoren.                          |
| <b>Trin 6</b><br>Opret forbindelse til den indbyggede webserver igen ved at indtaste den korrekte IP-adresse i adressefeltet.<br><br>Åbnede den indbyggede webserver?                                                                                                     | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .                    |

## Kontakt til kundesupport

Når du kontakter kundesupport, skal du kunne beskrive det problem, der er opstået, beskeden på printerens display, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på mærkaten bag på printeren. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

Lexmark kan hjælpe dig med at løse problemet på flere forskellige måder. Besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>, og vælg et af følgende:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknologibibliotek</b> | Du kan gennemse vores bibliotek med manualer, supportdokumentation, drivere og andre overførsler for at få hjælp til at løse almindeligt forekommende problemer.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E-mail</b>             | Du kan sende en e-mail med en beskrivelse af dit problem til Lexmark-teamet. En servicemedarbejder vil svare og give dig de nødvendige oplysninger til at kunne løse problemet.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Livechat</b>           | Du kan chatte direkte med en servicemedarbejder. Medarbejderen kan hjælpe dig med at løse dit printerproblem eller yde assistance gennem Assisteret service, hvor servicemedarbejderen etablerer fjernadgang til din computer via internettet for at fejlfinde problemer, installere opdateringer eller udføre andre opgaver, som kan hjælpe dig med at bruge dit Lexmark-produkt. |

Der er også mulighed for telefonisk support. I USA eller Canada skal du ringe til 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner kan du gå ind på <http://support.lexmark.com>.

# Bekendtgørelser

## Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark MS710 og MS711

Maskintype:

4063

Model(ler):

832, 835

## Bekendtgørelse om version

Oktober 2012

**Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:**  
LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

## Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker af disse virksomheder:

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | The Monotype Corporation plc                                                                                          |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                                                 |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                                                  |
| Arial                  | The Monotype Corporation plc                                                                                          |
| CG Times               | Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc og er et produkt tilhørende Agfa Corporation |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                                                  |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber                                                                             |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                                               |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                                                  |
| GillSans               | The Monotype Corporation plc                                                                                          |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber                                                                             |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                                         |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                                    |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                                    |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                                    |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                                    |
| Joanna                 | The Monotype Corporation plc                                                                                          |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                                          |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                                                  |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                                                  |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                                          |
| Palatino               | Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber                                                                             |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber                                                                             |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                                      |
| Times New Roman        | The Monotype Corporation plc                                                                                          |
| Univers                | Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber                                                                             |

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

## Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der er tilknyttet dette produkt, kan ses i rodmappen på installations-cd'en.

## Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| 1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA |        |
|--------------------------------------|--------|
| Udskriver                            | 56 dBA |
| Klar                                 | 32 dBA |

Værdierne kan ændres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

## EU Waste Electronics Information



WEEE-logoet angiver specifikke genbrugsprogrammer og procedurer til elektroniske produkter i lande i EU. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter.

Klik på [EU Waste Electronics Information](#), hvis du har flere spørgsmål om genbrugsmuligheder.

## Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

## Note om følsomhed for statisk elektricitet



Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

## ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



## Temperaturoplysninger

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                | 15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) |
| Transport- og opbevaringstemperatur | -40 til 43 °C (-40 til 110 °F)  |

## Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter er ikke anset som farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIb (3b)-laser, der nominelt er en 10 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 787-800 nanometer. Lasersystemet og printeren er udviklet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

## Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerzet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstrålning når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Strømforbrug

### Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| Tilstand          | Beskrivelse                                                             | Strømforbrug (watt) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Udskriver         | Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.                  | <700 W              |
| Kopier            | Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.           | Ikke tilgængelig    |
| Scan              | Produktet scanner trykte dokumenter.                                    | Ikke tilgængelig    |
| Klar              | Produktet venter på et udskriftsjob.                                    | <75 W               |
| Slumringstilstand | Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.                | <6 W                |
| Dvale             | Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.                | <1 W                |
| Fra               | Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket. | <0 W                |

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

### Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumringstilstands-timeout*.



|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter): | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 180 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

## Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

## Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

## Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene til beskyttelse i EU direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i Medlemsstaterne i relation til elektromagnetisk opfyldelse, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er designet til brug indenfor spændingsgrænserne og økodesign af energikrævende produkter.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55022 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950.

## Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. proxxkortlæsere.

## Meddelelse om modulkomponent

Dette produkt kan indeholde følgende modulkomponent(er):

Lexmark lovmæssig type/LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

## Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

## Bekendtgørelse til brugere i EU

Dette produkt indeholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU samt 2009/125/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation, og om øko-design af energiforbrugende produkter.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55022 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950.

Dette som har 2,4 GHz trådløs LAN-funktionprodukt er i overensstemmelse med beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU samt 2009/125/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation, og om øko-design af energiforbrugende produkter.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Brug af produktet er tilladt i alle EU- og EFTA-lande, men er begrænset til indendørs brug.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt kan anvendes i de lande, som er anført i tabellen nedenfor.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky   | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                       |
| Dansk   | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                                         |
| Deutsch | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |

|            |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ελληνική   | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.                              |
| English    | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                          |
| Español    | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Eesti      | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.                      |
| Suomi      | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.                                      |
| Français   | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                     |
| Magyar     | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                                             |
| Íslenska   | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.                                                      |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                    |
| Latviski   | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                                                 |
| Lietuvių   | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.                                                                    |
| Malti      | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.                |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                        |
| Norsk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                      |
| Polski     | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                               |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.                                                              |
| Slovensky  | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.                                                                |
| Slovensko  | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.                                                             |
| Svenska    | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.                 |

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indeks

[  
 [x]-papirstop, fjern papir, åbn  
 bagpanel til expander. Lad papiret  
 ligge i bakken. [41y.xx] 178  
 [x]-side stop, fjern papir, åbn  
 panelet til hæfteenheden. Lad  
 papiret ligge i bakken. [455–  
 457] 173  
 [x]-sidestop, fjern papir, åbn  
 bagpanel til finisher. Lad papiret  
 ligge i bakken. [451] 177  
 [x]-sidestop, fjern papir, åbn  
 bagpanel til postkasse. Lad papiret  
 ligge i bakken. [43y.xx] 179  
 [x]-sidestop, fjern skuffe 1 for at  
 rydde dupleks. [235–239] 170  
 [x]-sidestop, fjern stop i  
 standardbakke. [203] 169  
 [x]-sidestop, løft frontdækslet for at  
 fjerne patronen. [200–201] 163  
 [x]-sidestop, ryd manuel arkføder.  
 [250] 172  
 [x]-sidestop, åbn skuffe [x].  
 [24x] 171  
 [x]-sidestop, åbn øverste bagpanel.  
 [202] 166  
 [x]-sidestop, åbn øverste og  
 nederste bagpanel. [231–234] 167

## A

administratorindstillinger  
 Embedded Web Server 157  
 AdministratorVejledning til  
 Embedded Web Server  
 sådan finder du det 138, 157  
 angive papirstørrelsen Universal 49  
 annullere  
 udskriftsjob fra computer 82  
 annullere udskriftsjob  
 fra en computer 82  
 fra printerens kontrolpanel 82  
 antal sider tilbage  
 overslag 141

## B

Behov for papirskift 191

bekendtgørelser 232, 234, 235,  
 236, 237, 238  
 bemærkninger om  
 emission 234, 237, 238  
 besparelsesindstillinger  
 Dvaletilstand 132  
 Lydløs tilstand 130  
 lysstyrke, justere 132  
 Slumringstilstand 131  
 spare på forbrugsstoffer 129  
 Økotilstand 130  
 bestille  
 billedenhed 143  
 fuser børste 143  
 hæftekassetter 143  
 vedligeholdelsessæt 143  
 bestille forbrugsstoffer  
 tonerpatroner 142  
 biblioteksliste  
 udskrive 82  
 Billedenh. næsten helt tom, [x]  
 sider tilbage, anslået [84.xy] 184  
 Billedenh. næsten tom [84.xy] 184  
 Billedenh. snart tom [84.xy] 184  
 billedenhed  
 bestille 143  
 bortskaffelse af en  
 printerharddisk 135  
 brevhoved  
 ilægge, MP-arkføder 62  
 ilægning, skuffer 49  
 indføring, skuffe til 2100 ark 56  
 brug af dvaletilstand 132  
 bruge genbrugspapir 129  
 bruge printerens kontrolpanel 12

## D

Defekt flash fundet [51] 183  
 dele  
 brug af Embedded Web  
 Server 140  
 bruge originale Lexmark 141  
 kontrol af status 140  
 Der er for mange bakker [58] 196  
 Der er for mange diske [58] 197  
 Der er for mange flashoptioner  
 [58] 197  
 Der er for mange skuffer [58] 197

Der er ikke plads nok i  
 flashhukommelsen til ressourcer  
 [52] 191  
 der forekommer gentagne fejl på  
 udskrifterne 223  
 der forekommer lodrette tomme  
 områder 229  
 der forekommer striber 229  
 der forekommer tomme  
 områder 229  
 Der kræves forbrugsstof for at  
 færdiggøre jobbet 196  
 Disk næsten fuld. Sikker sletning af  
 harddisken. 184  
 Disken er fuld [62] 183  
 Disken skal formateres før brug i  
 denne enhed 184  
 disksletning 137  
 display, printerens kontrolpanel 12  
 juster lysstyrke 132  
 dokumenter, udskrivning af  
 fra Macintosh 77  
 fra Windows 77  
 Dvaletilstand  
 brug af 132

## E

efterbehandlerfunktioner 75  
 Embedded Web Server  
 administratorindstillinger 157  
 juster lysstyrke 132  
 kontrol af status for dele 140  
 kontrol af status for  
 forbrugsstoffer 140  
 kopiering af indstillinger til andre  
 printere 157  
 netværksindstillinger 157  
 problemer med adgang 230  
 ændre fortrolige  
 udskriftsindstillinger 157  
 Embedded Web Server kan ikke  
 åbne 230  
 enheds- og netværksindstillinger  
 slette 136  
 erklæring om flygtighed 135  
 Ethernet port 35

Ethernet-netværk  
forberede opsætning af Ethernet-  
udskrivning 39  
Macintosh 39  
Windows 39  
Ethernet-netværk, opsætning  
ved hjælp af Macintosh 39  
ved hjælp af Windows 39  
Ethernet-opsætning  
forberede 39  
etiketter, papir  
tip 69

## F

FCC-bekendtgørelser 237  
Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern  
USB. 184  
Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern  
hub. 184  
fejlfinding  
Embedded Web Server kan ikke  
åbne 230  
kontakte kundesupport 231  
kontrollere en printer, som ikke  
reagerer 198  
løsning af grundlæggende  
printerproblemer 198  
fejlfinding af udskriftskvalitet  
beskærne sider eller billeder 213  
der forekommer gentagne fejl på  
udskrifterne 223  
der forekommer tonerpletter på  
udskrifterne 227  
der forekommer tonerslør eller  
baggrundsskravering på  
udskrifterne 227  
der forekommer vandrette tomme  
områder på udskrifterne 216  
der vises skyggebilleder på  
udskrifterne 224  
grå baggrund på udskrifterne 215  
hvide streger 229  
komprimerede billeder vises på  
udskrifter 214  
printerens udskriver helt sorte  
sider 222  
skæve udskrifter 224  
sribede vandrette linjer vises på  
udskrifter 225  
sribede, lodrette linjer 226  
tegn har hakkede kanter 213  
tomme sider 221

toneren smitter af 228  
udskriften er for lys 220  
udskriften er for mørk 219  
udskriftskvaliteten for  
transparenter er dårlig 229  
ujævn udskriftstæthed 229  
uregelmæssigheder i  
udskrivningen 218  
fejlfinding, display  
printerdisplayet er tomt 200  
fejlfinding, papirindføring  
meddelelse vises, selvom  
papirstoppet er afhjulpet 205  
fejlfinding, udskriftskvalitet  
beskærne sider eller billeder 213  
der forekommer gentagne fejl på  
udskrifterne 223  
der forekommer tonerpletter på  
udskrifterne 227  
der forekommer tonerslør eller  
baggrundsskravering på  
udskrifterne 227  
der forekommer vandrette tomme  
områder på udskrifterne 216  
der vises skyggebilleder på  
udskrifterne 224  
grå baggrund på udskrifterne 215  
hvide striber på en side 229  
komprimerede billeder vises på  
udskrifter 214  
printerens udskriver helt sorte  
sider 222  
skæve udskrifter 224  
sribede vandrette linjer vises på  
udskrifter 225  
sribede, lodrette linjer 226  
tegn har hakkede kanter 213  
tomme sider 221  
toneren smitter af 228  
udskriften er for lys 220  
udskriften er for mørk 219  
udskriftskvaliteten for  
transparenter er dårlig 229  
ujævn udskriftstæthed 229  
uregelmæssigheder i  
udskrivningen 218  
fejlfinding, udskrive  
der opstår ofte papirstop 205  
der opstår uventede sideskift 212  
der udskrives forkerte tegn 207  
fastklemte sider udskrives ikke  
igen 204

fejl ved læsning af flashdrev 206  
forkerte margener på  
udskrifter 216  
job udskrives fra den forkerte  
skuffe 207  
job udskrives ikke 210  
job udskrives på det forkerte  
papir 207  
papiret krøller 217  
PDF-filer på flere sprog udskrives  
ikke 209  
skuffesammenkædning virker  
ikke 211  
Store job sorteres ikke 208  
tilbageholdte job udskrives  
ikke 206  
udskriftsjobbet tager længere tid  
end forventet 209  
fejlfinding, udskrivning  
udskrivning bliver  
langsommere 211  
finde flere oplysninger om  
printerens 8  
finisher  
finishingfunktioner 75  
understøttede papirstørrelser 75  
firmwarekort 14  
Fjern defekt disk [61] 193  
Fjern emballage, [area name] 193  
Fjern papir fra [linked set bin  
name] 193  
Fjern papir fra alle bakker 193  
Fjern papir fra bakke [x] 193  
Fjern papir fra  
standardudskriftsbakke 194  
fjern skuffesammenkædning 66  
fjerne printerens harddisk 29  
flashdrev  
udskrive fra 79  
understøttede filtyper 78  
flygtig hukommelse 135  
slette 136  
flygtighed  
erklæring om 135  
flytte printerens 9, 154, 156  
For lidt hukommelse til funktionen  
Flash Memory Defragment [37] 186  
For lidt hukommelse til funktionen  
Spar ressourcer [35] 187  
forbrugsstoffer  
brug af Embedded Web  
Server 140

- bruge genbrugspapir 129
- bruge originale Lexmark 141
- kontrol af status 140
- opbevare 144
- spare på 129
- forbrugsstoffer, bestille
  - billedenhed 143
  - fuser børste 143
  - hæftekassetter 143
  - tonerpatroner 142
  - vedligeholdelsessæt 143
- Forkert papirstørrelse, åbn [papirkilde] [34] 185
- fortrolige job
  - ændre udskriftsindstillinger 157
- fortrolige udskriftsjob 80
  - udskrive fra en Macintosh computer 81
  - udskrivning fra Windows 81
- fuser børste
  - bestille 143
  - udskifte 152

## G

- genbrug
  - Lexmark-emballage 133
  - Lexmark-produkter 133
  - tonerpatroner 134
- genbrugspapir
  - brug af 71, 129
- Gendan tilbageholdte job? 195
- Genindsæt bakke [x] 191
- Genindsæt bakke [x] – [y] 192
- Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende billedenhed [31.xy] 193
- Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy] 192
- gentagelse af udskriftsjob 80
  - udskrive fra en Macintosh computer 81
  - udskrivning fra Windows 81
- godkendelse af udskriftsjob 80
  - udskrive fra en Macintosh computer 81
  - udskrivning fra Windows 81
- grønne indstillinger
  - Dvaletilstand 132
  - Lydløs tilstand 130
  - Økotilstand 130
- guide til trådløs opsætning
  - brug af 42

- gøre printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk 39

## H

- Hjælp, menu 128
- HTML, menu 126
- hukommelse
  - typer, der er installeret på printeren 135
- Hukommelse fuld [38] 190
- hukommelseskort 14
  - installere 17
- hulningsboks
  - tømme 139
- hæftekassette
  - udskifte 150
- hæftekassetter
  - bestille 143

## I

- Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst 196
- Ikke nok hukommelse til at sortere job [37] 187
- Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37] 186
- Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37] 187
- ikke-flygtig hukommelse 135
  - slette 136
- Ikke-understøttet option i port [x] [55] 198
- Ikke-understøttet USB-hub. Fjern enheden 184
- Ikke-Lexmark [forbrugssofttype], se betjeningsvejledningen [33.xy] 190
- Ilæg [paper source] med [custom string] [orientation] 187
- Ilæg [paper source] med [custom type name] [orientation] 188
- Ilæg [paper source] med [paper size] [orientation] 188
- Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [orientation] 188
- Ilæg hæfteklammer 187
- indikator
  - printerkontrolpanel 12
- individuelle indstillinger
  - slette 136

- Indlæs [custom type name] [orientation] i den manuelle foder 189
- indlæse
  - brevpapir i MP-arkfoder 62
  - brevpapir i papirbakkerne 49
  - brevpapir i skuffe til 2100 ark 56
  - karton 62
  - MP arkfoder 62
  - Skuffe til 2100- ark 56
  - skuffeoption til 250 ark 49
  - skuffeoption til 550 ark 49
  - standardbakke til 250-ark 49
  - standardbakke til 550-ark 49
  - transparenter 62
- indstille
  - papirstørrelse 49
  - papirtype 49
  - TCP/IP adresse 97
- indstillinger
  - bakken til 550 ark, installation 31
  - firmwarekort 14
  - hukommelseskort 14, 17
  - intern løsningsport, installation 19
  - opdatere i printerdriver 38
  - printerens harddisk, fjerne 29
  - printerharddisk, installation 25
- Inkompatibel outputbakke [x] [59] 185
- Inkompatibel skuffe [x] [59] 185
- installation af en intern løsningsport 19
- installation af printeren på et netværk
  - Ethernet-netværk 39
- Installer bakke [x] 186
- installere et optionskort 23
- installere optioner
  - installationsrækkefølge 31
- installere printersoftware
  - tilføj optioner 38
- installere printersoftware (Windows) 37
- integrerede løsninger
  - slette 136
- Intern løsningsport
  - fejlfinding 203
  - installere 19
  - ændre portindstillinger 44
- intern printserver
  - fejlfinding 202

interne optioner 14  
Isæt bakke [x] 185  
Isæt en hæftekassette 185  
Isæt hulningsboks 185

## J

justere printerdisplayets  
lysstyrke 132  
justere tonersvævningsgrad 77

## K

kabler  
    Ethernet 35  
    USB 35  
karton  
    indlæse 62  
    tip 69  
Knappen Dvale  
    printerkontrolpanel 12  
Knappen Hjem  
    printerkontrolpanel 12  
knappen Stop eller Annuler  
    printerkontrolpanel 12  
knapper, printerkontrolpanel 12  
Kompleks side, nogle data er  
muligvis ikke blevet udskrevet  
[39] 183  
komprimerede billeder vises på  
udskrifter 214  
konfigurationer  
    printer 10  
konfigurationsinformation  
    trådløst netværk 41  
konfigurere  
    flere printere 157  
    meddelelser om forbrugsstoffer,  
    billedenhed 140  
    meddelelser om forbrugsstoffer,  
    tonerpatron 140  
    meddelelser om forbrugsstoffer,  
    vedligeholdelsessæt 140  
konfigurere  
forsyningsadvarsler 140  
konfigurere portindstillinger 44  
kontakte kundesupport 231  
kontrol af det virtuelle display  
    via Embedded Web Server 157  
kontrol af status for dele og  
forbrugsstoffer 140  
Kontroller skuffe [x]  
forbindelse 182

kontrollere en printer, som ikke  
reagerer 198  
kontrolpanel, printer  
    Dvaleknapplys 13  
    indikator 13  
kryptere printerens harddisk 137  
kundesupport  
    kontakte 231

## L

lagring af udskriftsjob 80  
Luk frontpanelet 183  
Luk panel, eller isæt kassette 183  
Lydløs tilstand 130  
Læg [custom string] [orientation] i  
den manuelle arkføder 188  
Læg [paper size] [orientation] i den  
manuelle arkføder 189  
Læg [paper type] [paper size]  
[orientation] i den manuelle  
arkføder 189  
løsning af grundlæggende  
printerproblemer 198  
lås, sikkerhed 135

## M

meddelelser om forbrugsstoffer  
    konfigurere 140  
Menu til disk sletning 107  
Menuen Aktiv NIC 95  
Menuen AppleTalk 100  
Menuen Billede 127  
Menuen Bin Setup  
(Bakkeopsætning) 93  
Menuen erstat med størrelse 87  
menuen Finishing 118  
Menuen Fortrolig udskrivning 107  
Menuen Generel opsætning 92  
Menuen Generelle indstillinger 110  
Menuen Indstil dato og  
klokkeslæt 108  
Menuen IPv6 98  
Menuen Jobstatistik 121  
Menuen Konfigurer MP 87  
Menuen Kvalitet 120  
Menuen Netværkskort 97  
menuen Opsætning 117  
Menuen Papirilægning 90  
Menuen Papirstruktur 88  
Menuen Papirvægt 89  
menuen PCL-emulering 124

Menuen PDF 123  
Menuen Rapporter 94  
Menuen  
sikkerhedsovervågningslog 108  
Menuen SMTP opsætning 106  
Menuen Specialtyper 92  
Menuen Standardnetværk 95  
Menuen TCP/IP 97  
Menuen Trådløs 99  
menuen Udskriftsindstillinger 115  
Menuen Værktøj 122  
menuer  
    Aktiv NIC 95  
    AppleTalk 100  
    Billede 127  
    Bin Setup (Bakkeopsætning) 93  
    Efterbehandling 118  
    Erstat med størrelse. 87  
    Fortrolig udskrivning 107  
    Generel opsætning 92  
    Generelle indstillinger 110  
    Hjælp 128  
    HTML 126  
    IPv6 98  
    Jobregnskab 121  
    Konfigurer MP 87  
    Kvalitet 120  
    liste over 84  
    Menuen SMTP opsætning 106  
    Netværk [x] 95  
    Netværkskort 97  
    Netværksrapporter 96  
    Opsætning 117  
    Papirilægning af papir 90  
    Papirstruktur 88  
    Papirstørrelse/type 85  
    Papirvægt 89  
    Parallel [x] 101  
    PCL-emulering 124  
    PDF 123  
    PostScript 123  
    Rapporter 94  
    Seriel [x] 103  
    Set Date and Time (Indstil dato og  
    klokkeslæt) 108  
    Sikkerhedsovervågningslog 108  
    Slet disk 107  
    Specialtyper 92  
    Standard USB 100  
    Standardkilde 85  
    Standardnetværk 95  
    TCP/IP 97



- Trådløs 99
- Udskriftsindstillinger 115
- Værktøjer 122
- XPS 123
- menuindstillinger
  - indlæsning på flere printere 157
- menuindstillingsside
  - udskrive 47
- Metoden Personlig identifikation (PIN)
  - brug af 42
- miljøindstillinger
  - Dvaletilstand 132
  - Lydløs tilstand 130
  - printerdisplayets lysstyrke, justere 132
  - Slumringstilstand 131
  - spare på forbrugsstoffer 129
  - Økotilstand 130
- MP arkføder
  - indlæse 62

## N

- Netværk [x] softwarefejl [54] 190
- Netværks [x] menu 95
- Netværksguide
  - sådan finder du det 157
- netværksindstillinger
  - Embedded Web Server 157
- netværksinstallationsside
  - udskrive 48
- Netværksrapport, menu 96

## O

- opbevare
  - forbrugsstoffer 144
  - papir 73
- opdatere indstillinger i
  - printerdriver 38
- oplysninger om sikkerhed 6, 7
- oprette forbindelse til trådløst netværk
  - brug af guide til trådløs opsætning 42
  - bruge PBC, metoden trykknapskonfiguration 42
  - bruge PIN, metoden Personlig identifikation 42
  - via Embedded Web Server 43
- opsætning af seriel udskrivning 45

- opsætte printerens
  - på et Ethernet-netværk (kun Macintosh) 39
  - på et Ethernet-netværk (kun Windows) 39
- optionskort
  - installere 23

## P

- papir
  - angive størrelse 49
  - brevhoved 71
  - bruge genbrug 129
  - fortrykte formularer 71
  - genbrug 71
  - ikke brugbart 71
  - indstille type 49
  - Indstilling for papirstørrelsen Universal 49
  - kendetegn 70
  - opbevare 70, 73
  - vælge 71
- papirindføring, fejlfinding
  - meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 205
- papirkendetegn 70
- papirstop
  - forebygge 159
  - forstå meddelelser 161
  - få adgang 161
- papirstop, afhjælp
  - bag bagpanelet 166, 167
  - i bagpanel til expander 178
  - i bagpanel til finisher 177
  - i bagpanel til postkasse 179
  - i dupleksområde 170
  - i hæftefinisher 173
  - i MP-arkføder 172
  - i printeren. 163
  - i skuffen 171
  - i standardbakke 169
- Papirstørrelse for Bakke [x] understøttes ikke 197
- Papirstørrelse/type 85
- Papirstørrelsen Universal indstille 49
- papirstørrelser
  - understøttet 74
- papirtyper
  - understøttet 73
- papirvægte
  - understøttet 73

- Parallel [x] menu 101
- Parallel port [x] deaktiveret [56] 191
- Patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy] 181
- Patron næsten tom [88.xy] 181
- Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy] 181
- Patron snart tom [88.xy] 181
- portindstillinger
  - konfigurere 44
- PostScript, menu 123
- printer
  - finishingfunktioner 75
  - flytte 9, 154, 156
  - konfigurationer 10
  - minimumsafstande 9
  - modeller 10
  - transport 156
  - vælge en placering 9
- Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt. 191
- printerens udskriver tomme sider 221
- printerens harddisk
  - bortskaffelse af 135
  - fjerne 29
  - installere 25
  - kryptering 137
  - slette 137
- printerens kontrolpanel, virtuelt display
  - via Embedded Web Server 157
- printerens yderside
  - rengøre 139
- printerharddisk, installation 25
- printerharddiskens hukommelse
  - slette 137
- printerharddiskkryptering 137
- printerindstillinger, fejlfinding
  - Intern løsningsport 203
  - intern option registreres ikke 201
  - intern printserver 202
  - problemer med skuffe til 2100 ark 200
  - problemer med skuffer 203
  - USB/parallelinterfacekort 204
- printerkontrolpanel
  - brug af 12
  - dele 12
  - Dvaleknapslys 13

- indikator 13  
juster lysstyrke 132  
standardindstillinger,  
  gendan 158  
printermeddelelser  
  [x]-papirstop, fjern papir, åbn  
    bagpanel til expander. Lad  
    papiret ligge i bakken.  
    [41y.xx] 178  
  [x]-side stop, fjern papir, åbn  
    panelet til hæfteenheden. Lad  
    papiret ligge i bakken. [455–  
    457] 173  
  [x]-sidedstop, fjern papir, åbn  
    bagpanel til finisher. Lad papiret  
    ligge i bakken. [451] 177  
  [x]-sidedstop, fjern papir, åbn  
    bagpanel til postkasse. Lad  
    papiret ligge i bakken.  
    [43y.xx] 179  
  [x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at  
    rydde dupleks. [235–239] 170  
  [x]-sidedstop, fjern stop i  
    standardbakke. [203] 169  
  [x]-sidedstop, løft frontdækslet for  
    at fjerne patronen. [200–  
    201] 163  
  [x]-sidedstop, ryd manuel arkføder.  
    [250] 172  
  [x]-sidedstop, åbn skuffe [x].  
    [24x] 171  
  [x]-sidedstop, åbn øverste  
    bagpanel. [202] 166  
  [x]-sidedstop, åbn øverste og  
    nederste bagpanel. [231–  
    234] 167  
Behov for papirskift 191  
Billedenh. næsten helt tom, [x]  
  sider tilbage, anslået [84.xy] 184  
Billedenh. næsten tom  
  [84.xy] 184  
Billedenh. snart tom [84.xy] 184  
Defekt flash fundet [51] 183  
Der er for mange bakker [58] 196  
Der er for mange diske [58] 197  
Der er for mange flashoptioner  
  [58] 197  
Der er for mange skuffer [58] 197  
Der er ikke plads nok i  
  flashhukommelsen til ressourcer  
  [52] 191  
Der kræves forbrugsstof for at  
  færdiggøre jobbet 196  
Disk næsten fuld. Sikker sletning af  
  harddisken. 184  
Disken er fuld [62] 183  
Disken skal formateres før brug i  
  denne enhed 184  
Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern  
  USB. 184  
Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern  
  hub. 184  
Fjern defekt disk [61] 193  
Fjern emballage, [area name] 193  
Fjern papir fra [linked set bin  
  name] 193  
Fjern papir fra alle bakker 193  
Fjern papir fra bakke [x] 193  
Fjern papir fra  
  standardudskriftsbakke 194  
For lidt hukommelse til funktionen  
  Flash Memory Defragment  
  [37] 186  
For lidt hukommelse til funktionen  
  Spar ressourcer [35] 187  
Forkert papirstørrelse, åbn  
  [papirkilde] [34] 185  
Gendan tilbageholdte job? 195  
Genindsæt bakke [x] 191  
Genindsæt bakker [x]–[y] 192  
Geninstaller den manglende eller  
  ikke-fungerende billedenhed  
  [31.xy] 193  
Geninstaller den manglende eller  
  ikke-fungerende patron  
  [31.xy] 192  
Hukommelse fuld [38] 190  
Ikke alle tilbageholdte job vil blive  
  genindlæst 196  
Ikke nok hukommelse til at sortere  
  job [37] 187  
Ikke nok hukommelse, nogle  
  tilbageholdte job blev slettet  
  [37] 186  
Ikke nok hukommelse, nogle  
  tilbageholdte job gendannes ikke  
  [37] 187  
Ikke-understøttet disk 197  
Ikke-understøttet option i port [x]  
  [55] 198  
Ikke-understøttet USB-hub. Fjern  
  enheden 184  
Ikke-Lexmark [forbrugsstof],  
  se betjeningsvejledningen  
  [33.xy] 190  
Ilæg [paper source] med [custom  
  string] [orientation] 187  
Ilæg [paper source] med [custom  
  type name] [orientation] 188  
Ilæg [paper source] med [paper  
  size] [orientation] 188  
Ilæg [paper source] med [paper  
  type] [paper size]  
  [orientation] 188  
Ilæg hæfteklammer 187  
Indlæs [custom type name]  
  [orientation] i den manuelle  
  føder 189  
Inkompatibel outputbakke [x]  
  [59] 185  
Inkompatibel skuffe [x] [59] 185  
Installer bakke [x] 186  
Isæt bakke [x] 185  
Isæt en hæftekassette 185  
Isæt hulningsboks 185  
Kompleks side, nogle data er  
  muligvis ikke blevet udskrevet  
  [39] 183  
Kontroller skuffe [x]  
  forbindelse 182  
Luk frontpanelet 183  
Luk panel, eller isæt kassette 183  
Læg [custom string] [orientation] i  
  den manuelle arkføder 188  
Læg [paper size] [orientation] i  
  den manuelle arkføder 189  
Læg [paper type] [paper size]  
  [orientation] i den manuelle  
  arkføder 189  
Netværk [x] softwarefejl [54] 190  
Papirstørrelse for Bakke [x]  
  understøttes ikke 197  
Parallel port [x] deaktiveret  
  [56] 191  
Patron næsten helt tom, [x] sider  
  tilbage, anslået [88.xy] 181  
Patron næsten tom [88.xy] 181  
Patron passer ikke t. billedenhed  
  [41.xy] 181  
Patron snart tom [88.xy] 181  
Printeren blev nødt til at  
  genstarte. Seneste udskriftsjob  
  er måske ikke udført  
  korrekt. 191

- Serial port [x] deaktiveret [56] 195  
Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning] 182  
Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse], ilæg [retning] 182  
Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning] 181  
Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning] 182  
Softwarefejl på standardnetværk [54] 196  
Tøm hulningsboks 184  
Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy] 194  
Udskift børste 195  
Udskift ikke-understøttet billedenhed [32.xy] 195  
Udskift ikke-understøttet fuser [32.xy] 195  
Udskift ikke-understøttet patron [32.xy] 195  
Udskift manglende eller ikke-fungerende fuser [31.xy] 193  
Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy] 194  
Udskift patron, matcher ikke printerområde [42.xy] 194  
Udskift rullensæt [81.xx] 195  
Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy] 194  
Uformateret flash fundet [53] 197  
USB-port [x] deaktiveret [56] 198  
USB-standardport deaktiveret [56] 196  
Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [80.xy] 190  
Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy] 189  
Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy] 189  
Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57] 183  
printeroplysninger sådan finder du det 8  
printeroptioner, fejlfinding problemer med skuffe til 2100 ark 200  
printersoftware, installere (Windows) 37  
publikationer sådan finder du det 8
- R**  
reducere støj 130  
rengøre printerens yderside 139  
rengøring af printeren 139  
reservation af udskriftsjob 80 udskrive fra en Macintosh computer 81 udskrivning fra Windows 81
- S**  
sammenkæde skuffer 66 tildele specialpapirtypenavne 67  
Serial [x] menu 103  
Serial port [x] deaktiveret [56] 195  
seriel udskrivning installere 45  
sikkerhed ændre fortrolige udskriftsindstillinger 157  
sikkerhedsindstillinger slette 136  
sikkerhedslås 135  
sikkerhedswebsted sådan finder du det 138  
Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning] 182  
Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse], ilæg [retning] 182  
Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning] 181  
Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning] 182  
skrifttypeeksempler udskrive 82  
Skuffe til 2100- ark indlæse 56  
Skuffe til 550- ark installere 31  
skuffeoption til 250 ark indlæse 49  
skuffeoption til 550 ark indlæse 49  
skuffer fjerne sammenkædning 66 sammenkædning 66  
slette harddiskens flygtige hukommelse 136  
slette harddiskens hukommelse 137  
slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse 136  
slette printerens harddisk 137  
Slumringstilstand justere 131  
Softwarefejl på standardnetværk [54] 196  
spare på forbrugsstoffer 129  
specialpapirtypenavn fremstille 67  
specialpapirtypenavne tildele 67  
Specialtype [x] tildele en papirtype 68  
Specialtype [X] navn fremstille 67  
specialtyper tildele 68  
Standard USB, menu 100  
standardbakke til 250-ark indlæse 49  
standardbakke til 550-ark indlæse 49  
standardindstillinger, gendanne 158  
Standardkilde, menu 85  
standardskuffe indlæse 49  
status for dele og forbrugsstoffer kontrollere 140  
kontrollere, under printerens kontrolpanel 140  
stop, afhjælpe bag bagpanelet 166, 167 i bagpanel til expander 178 i bagpanel til finisher 177 i bagpanel til postkasse 179 i dupleksområde 170 i hæftefinisher 173 i MP-arkføder 172 i printeren. 163 i skuffen 171 i standardbakke 169

stribede vandrette linjer vises på  
udskrifter 225  
stribede vertikale linjer vises på  
udskrifter 226  
støj, printer  
  reducere 130  
støjniveauer 234  
systemkort  
  få adgang 14

## T

Tastatur  
  printerkontrolpanel 12  
tilbageholdte job 80  
  udskrive fra en Macintosh  
    computer 81  
  udskrivning fra Windows 81  
tilgængelige interne indstillinger 14  
tilpasse slumringstilstand 131  
tilslutte kabler 35  
tip  
  etiketter, papir 69  
  karton 69  
  transparenter 70  
tonerkassetteenhed til fuserbørste  
  udskifte 151  
tonerpatron  
  udskifte 145, 147  
tonerpatroner  
  bestille 142  
  genbrug 134  
tonersværtningsgrad  
  justere 77  
transparenter  
  indlæse 62  
  tip 70  
transport af printeren 156  
trykknapskonfiguration, metode  
  brug af 42  
trådløst netværk  
  konfigurationsinformation 41  
trådløst netværk, opsætning  
  via Embedded Web Server 43  
Tøm hulningsboks 184  
tømning af en hulningsboks 139

## U

Udskift billedenhed, 0 sider tilbage,  
anslået [84.xy] 194  
Udskift børste 195

Udskift ikke-understøttet  
billedenhed [32.xy] 195  
Udskift ikke-understøttet fuser  
[32,xy] 195  
Udskift ikke-understøttet patron  
[32.xy] 195  
Udskift manglende eller ikke-  
fungerende fuser [31.xy] 193  
Udskift patron, 0 sider tilbage,  
anslået [88.xy] 194  
Udskift patron, matcher ikke  
printerområde [42,xy] 194  
Udskift rullesæt[81.xx] 195  
Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider  
tilbage, anslået [80.xy] 194  
udskifte tonerpatron 145, 147  
udskiftning af en  
  hæftekassette 150  
udskiftning af forbrugsstoffer  
  hæftekassette 150  
udskiftning af fuserbørsten. 152  
udskiftning af  
  tonerkassetteenheden til  
  fuserbørsten 151  
udskriftsjob  
  annullere fra computer 82  
  annullere fra printerens  
    kontrolpanel 82  
udskrive  
  biblioteksliste 82  
  fra flashdrev 79  
  fra Macintosh 77  
  fra Windows 77  
  menuindstillingsside 47  
  netværksinstallationsside 48  
  skrifttypeeksempler 82  
udskrive en side for installation af  
  netværk 48  
udskrive et dokument 77  
udskrive fejlfinding  
  der opstår ofte papirstop 205  
  der opstår uventede sideskift 212  
  der udskrives forkerte tegn 207  
  fastklemte sider udskrives ikke  
    igen 204  
  fejl ved læsning af flashdrev 206  
  forkerte margener på  
    udskrifter 216  
  job udskrives fra den forkerte  
    skuffe 207  
  job udskrives ikke 210

  job udskrives på det forkerte  
    papir 207  
  papiret krøller 217  
  PDF-filer på flere sprog udskrives  
    ikke 209  
  skuffesammenkædning virker  
    ikke 211  
  Store job sorteres ikke 208  
  tilbageholdte job udskrives  
    ikke 206  
  udskriftsjobbet tager længere tid  
    end forventet 209  
udskrive fortløbende og andre  
  tilbageholdte job  
    fra en Macintosh-computer 81  
    fra Windows 81  
udskrive fra et flashdrev 79  
udskrivning bliver  
  langsommere 211  
Uformateret flash fundet [53] 197  
ujævn udskriftstæthed 229  
understøttede flashdrev 78  
understøttede papirstørrelser 74  
understøttede papirtyper 73  
understøttede papirvægte 73  
undgå papirstop 73, 159  
uregelmæssigheder i  
  udskrivningen 218  
USB-port 35  
  printerkontrolpanel 12  
USB-port [x] deaktiveret [56] 198  
USB-standardport deaktiveret  
[56] 196  
USB/parallelinterfacekort  
  fejlfinding 204

## V

vedligeholdelsessæt  
  bestille 143  
Vedligeholdelsessæt næsten helt  
  tomt, [x] sider tilbage, anslået  
  [80.xy] 190  
Vedligeholdelsessæt næsten tomt  
[80.xy] 189  
Vedligeholdelsessæt snart tomt  
[80.xy] 189  
virtuelt display  
  markering, brug af Embedded  
    Web Server 157  
vælge en placering til printeren 9  
vælge papir 71

**X**

XPS-menu 123

**Æ**

Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57] 183

**Ø**

Økotilstandsindstilling 130