



MS710 Series

Guida per l'utente

Ottobre 2012

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4063

Modello:

832, 835

Sommar

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Informazioni sulla sicurezza..... | 6 |
| Informazioni sulla stampante..... | 8 |
| Individuazione delle informazioni sulla stampante..... | 8 |
| Scelta della posizione della stampante..... | 9 |
| Configurazioni della stampante..... | 10 |
| Uso del pannello di controllo della stampante..... | 12 |
| Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie..... | 13 |
| Impostazione della stampante aggiuntiva..... | 14 |
| Installazione delle opzioni interne..... | 14 |
| Installazione delle opzioni hardware..... | 31 |
| Collegamento dei cavi..... | 35 |
| Impostazione del software della stampante..... | 37 |
| Collegamento in rete..... | 39 |
| Verifica della configurazione della stampante..... | 47 |
| Caricamento della carta e dei supporti speciali..... | 49 |
| Impostazione del tipo e del formato carta..... | 49 |
| Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale..... | 49 |
| Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli..... | 49 |
| Caricamento del vassoio da 2100 fogli..... | 56 |
| Caricamento dell'alimentatore multiuso..... | 62 |
| Collegamento e scollegamento dei vassoi..... | 66 |
| Collegamento e scollegamento dei vassoi..... | 66 |
| Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta | 67 |
| Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato | 67 |
| Assegnazione di un tipo di carta personalizzato | 68 |
| Guida alla carta e ai supporti speciali..... | 69 |
| Uso di supporti speciali..... | 69 |
| Istruzioni relative alla carta..... | 70 |
| Tipi, formati e pesi supportati..... | 73 |
| Stampa in corso..... | 78 |
| Stampa di un documento..... | 78 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stampa di un documento | 78 |
| Regolazione dell'intensità del toner | 78 |
| Stampa da un'unità flash USB..... | 79 |
| Unità flash e tipi di file supportati | 79 |
| Stampa da un'unità flash USB..... | 80 |
| Stampa dei processi riservati e in attesa..... | 81 |
| Memorizzazione di processi di stampa nella stampante | 81 |
| Stampa di processi riservati e in attesa | 82 |
| Stampa di pagine di informazione..... | 83 |
| Stampa di un elenco esempi di font | 83 |
| L'elenco di directory mostra tuttStampa di un elenco di directory | 83 |
| Annullamento di un processo di stampa..... | 83 |
| Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante | 83 |
| Annullamento di un processo di stampa dal computer | 83 |
| Informazioni sui menu della stampante..... | 85 |
| Elenco dei menu..... | 85 |
| Menu Carta..... | 86 |
| Menu Report..... | 95 |
| Menu Rete/Porte..... | 96 |
| Menu Protezione..... | 108 |
| Menu Impostazioni..... | 112 |
| Menu Guida..... | 131 |
| Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente..... | 133 |
| Risparmio di carta e di toner..... | 133 |
| Risparmio energetico..... | 134 |
| Riciclaggio..... | 137 |
| Protezione della stampante..... | 139 |
| Uso dell'opzione di blocco di protezione..... | 139 |
| Dichiarazione di volatilità..... | 139 |
| Cancellazione della memoria volatile..... | 140 |
| Cancellazione della memoria non volatile..... | 140 |
| Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante..... | 141 |
| Configurazione della codifica del disco rigido della stampante..... | 141 |
| Ricerca di informazioni di protezione della stampante..... | 142 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Manutenzione della stampante..... | 144 |
| Pulizia della stampante..... | 144 |
| Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante..... | 145 |
| Richiesta di materiali di consumo..... | 147 |
| Conservazione dei materiali di consumo..... | 150 |
| Sostituzione dei materiali di consumo..... | 150 |
| Spostamento della stampante..... | 159 |
| Gestione della stampante..... | 162 |
| Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate..... | 162 |
| Verifica del display virtuale..... | 162 |
| Modifica delle impostazioni per la stampa riservata..... | 162 |
| Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti..... | 162 |
| Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica..... | 163 |
| Rimozione degli inceppamenti..... | 164 |
| Come evitare gli inceppamenti..... | 164 |
| Aree di inceppamento e messaggi correlati..... | 166 |
| [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia [200–201]..... | 168 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore [202]..... | 171 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore [231–234]..... | 172 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard [203]..... | 174 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro [235–239]..... | 175 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x] [24x]..... | 176 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale [250]..... | 177 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc..... | 178 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc..... | 182 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [41y.xx] Lasciare carta in racc..... | 183 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. [43y.xx] Lasciare carta in racc..... | 185 |
| Risoluzione dei problemi..... | 187 |
| Informazioni sui messaggi della stampante..... | 187 |
| Risoluzione dei problemi di stampa..... | 205 |

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Risoluzione dei problemi di stampa..... | 213 |
| Il server Web incorporato non si apre..... | 240 |
| Come contattare l'assistenza clienti..... | 241 |
| Avvertenze..... | 242 |
| Informazioni sul prodotto..... | 242 |
| Nota all'edizione..... | 242 |
| Consumo di energia..... | 246 |
| Indice..... | 251 |

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se sono installati due o più fascicolatori opzionali, rimuoverli singolarmente dalla stampante.

Note:

- Rimuovere prima il fascicolatore più in alto.
- Per rimuovere il fascicolatore sorreggerlo da entrambi i lati, quindi sollevare i ganci per sbloccarlo.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.

Nota: Far scorrere il fermo sul lato destro del vassoio opzionale verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.

- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerla gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

| Argomento di ricerca | Disponibile in |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante | Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante ed è anche disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo http://support.lexmark.com . |
| Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi | La <i>Guida per l'utente</i> e la <i>Guida rapida</i> sono disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per gli aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo http://support.lexmark.com . |
| Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione della stampante a una rete Ethernet • Risoluzione di problemi di connessione della stampante | <i>Guida per il collegamento in rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e individuare <i>Documentazione software e stampante</i> nella cartella Pubs. Dall'elenco delle pubblicazioni fare clic sul link Guida per il collegamento in rete . |
| Guida per l'uso del software della stampante | Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo. |

| Argomento di ricerca | Disponibile in |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico | Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com . Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto |
| Garanzia | Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante. |

Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura ambiente | tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F) |
| Temperatura di conservazione | tra -40° e 43° C (tra -40° e 110° F) |


- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

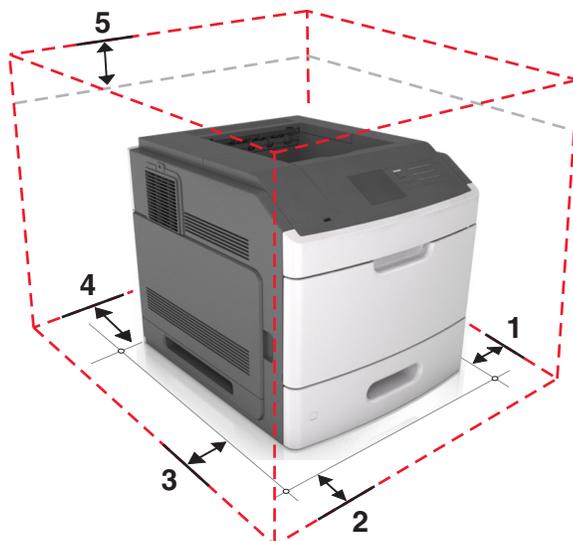

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | Lato destro | 305 mm (12 poll.) |
| 2 | Anteriore | 508 mm (20 poll.) |
| 3 | Lato sinistro | 305 mm (12 poll.) |
| 4 | Posteriore | 305 mm (12 poll.) |
| 5 | In alto | 115 mm (4,5 poll.) |

Configurazioni della stampante

Modello di base

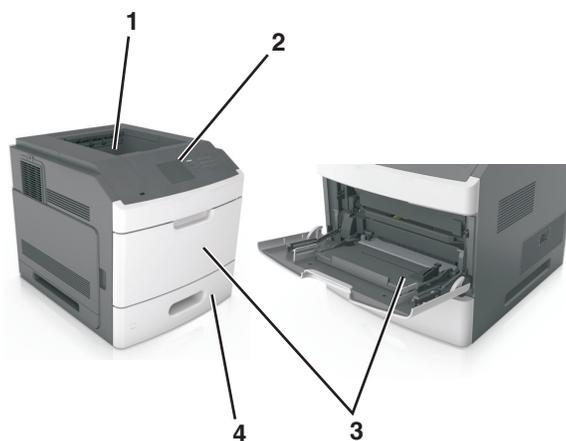

| | |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Raccoglitore standard |
| 2 | Pannello di controllo della stampante |
| 3 | Alimentatore & multiuso |
| 4 | Vassoio standard da 250 o 550 fogli (Vassoio 1) |

Modello con configurazione completa

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di fascicolatori e vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.



| | Opzione hardware | Opzione hardware alternativa |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fascicolatore della cucitrice | <ul style="list-style-type: none"> • Espansione di uscita • Mailbox da 4-contenitori |
| 2 | Mailbox da 4-contenitori | <ul style="list-style-type: none"> • Espansione di uscita • Espansione di uscita ad alta capacità • Fascicolatore della cucitrice |
| 3 | Base a rotelle | Nessuna |
| 4 | Vassoio da 2100-fogli | Nessuna |
| 5 | Vassoio da 550-fogli | vassoio da 250 fogli |
| 6 | vassoio da 250 fogli | Vassoio da 550-fogli |
| 7 | Mailbox da 4-contenitori | Espansione di uscita |
| 8 | Espansione di uscita | Mailbox da 4-contenitori |


In una configurazione con due o più fascicolatori opzionali:

- Il fascicolatore delle cucitriche deve essere sempre posizionato nella parte superiore.
- L'unità di espansione di uscita ad alta capacità deve essere sempre posizionata nella parte inferiore.
- L'unità di espansione di uscita è l'unico fascicolatore che può essere posizionato nella parte superiore dell'espansione di uscita ad alta capacità.
- È possibile installare l'unità di espansione di uscita e la mailbox in qualsiasi ordine.

Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
- Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
- I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

Uso del pannello di controllo della stampante

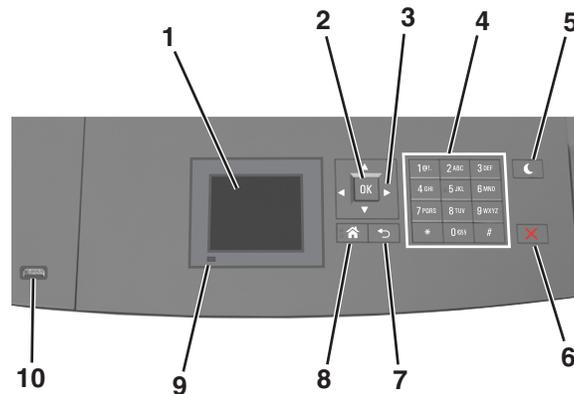

| | Utilizzare | Per |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Display | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante. |
| 2 | Pulsante Seleziona | Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante. |
| 3 | pulsanti freccia | Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra. |
| 4 | Tastierino | Immettere numeri, lettere o simboli. |
| 5 | Pulsante di risparmio energetico | <p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante. |
| 6 | Pulsante Stop o Annulla | Interrompe tutte le attività della stampante. |
| 7 | Pulsante Indietro | Ritornare alla schermata precedente. |

| | Utilizzare | Per |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Pulsante di pagina iniziale | Per tornare alla schermata iniziale. |
| 9 | Spia luminosa | Verificare lo stato della stampante. |
| 10 | USB, porta | Connettere un'unità Flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash. |

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Colore della spia e corrispondente stato della stampante

| Spia luminosa | Stato della stampante |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Disattivato | La stampante è spenta o in modalità ibernazione. |
| Verde lampeggiante | La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. |
| Verde fisso | La stampante è accesa ma inattiva. |
| Rosso lampeggiante | La stampante richiede l'intervento dell'utente. |

Colore del pulsante di sospensione e corrispondente stato della stampante

| Spia pulsante di sospensione | Stato della stampante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Disattivato | La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta. |
| Ambra fisso | La stampante è in modalità di sospensione. |
| Ambra lampeggiante | La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione. |
| Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente | La stampante è in modalità ibernazione. |

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili


- Scheda di memoria
 - DIMM DDR3
 - Memoria Flash
 - Caratteri
 - Schede firmware
 - Moduli e codici a barre
 - PRESCRIVI
 - IPDS
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
 - Interfaccia parallela 1284-B
 - Server di stampa wireless MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
 - Interfaccia seriale RS-232-C

Accesso alla scheda del controller


Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


- 1 Rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

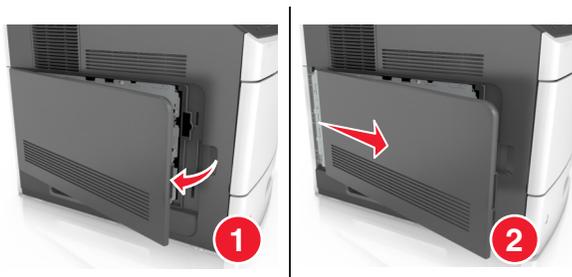

2 Utilizzando un cacciavite, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.

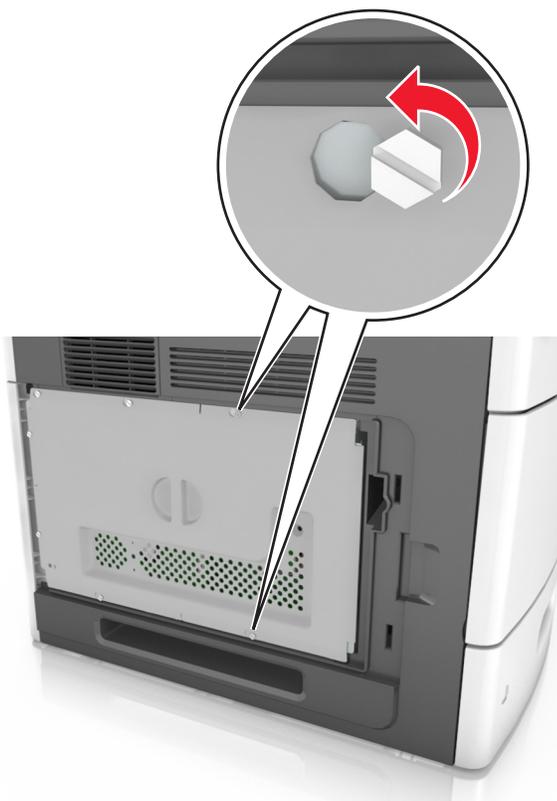


3 Rimuovere la schermatura.

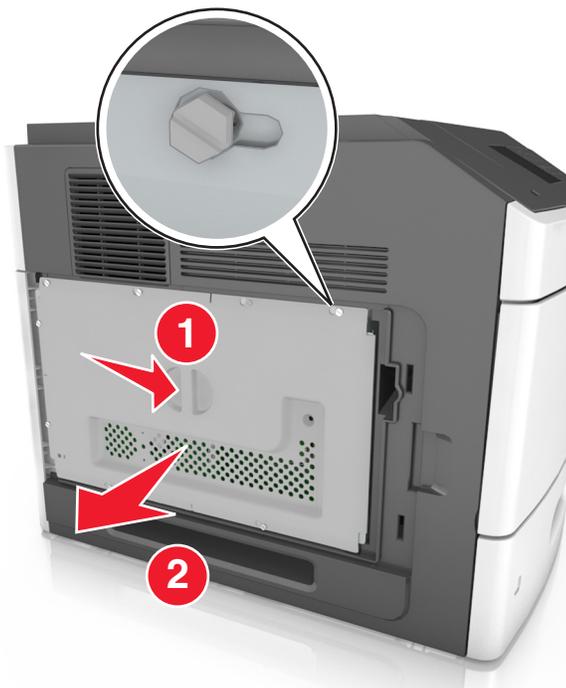


4 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla seguente figura:

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica sulla stampante.

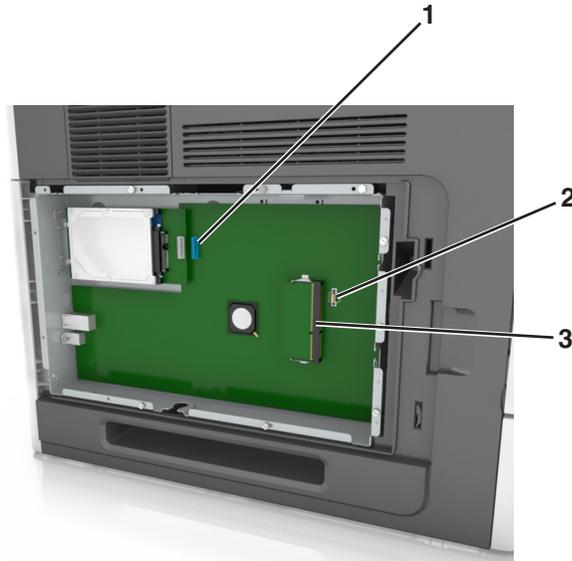


| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della stampante |
| 2 | Connettore della scheda opzionale |
| 3 | Connettore della scheda di memoria |


5 Allineare le viti ai fori sulla schermatura, quindi ricollegare la schermatura.

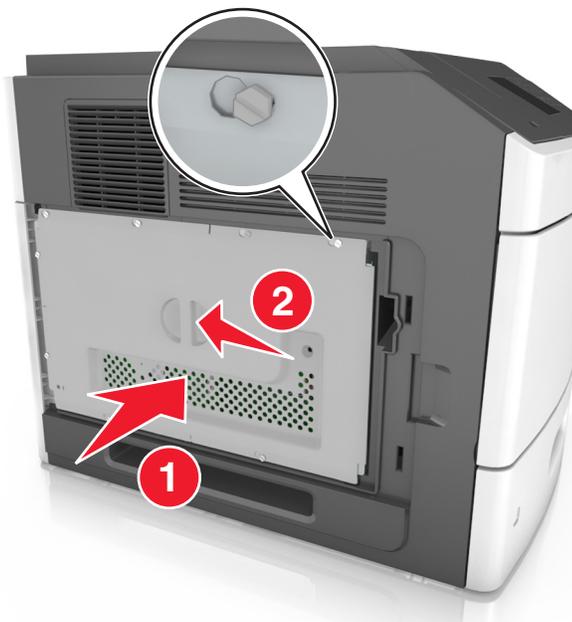

6 Stringere le viti della schermatura.

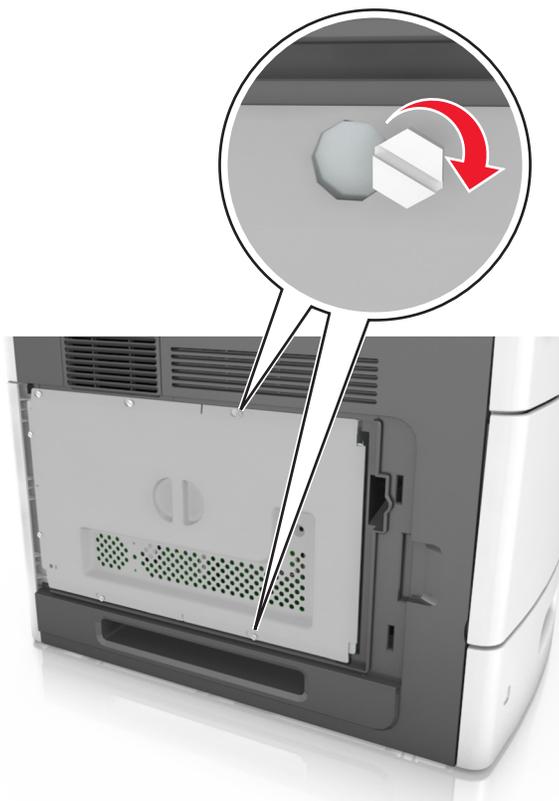

7 Ricollegare il coperchio di accesso.

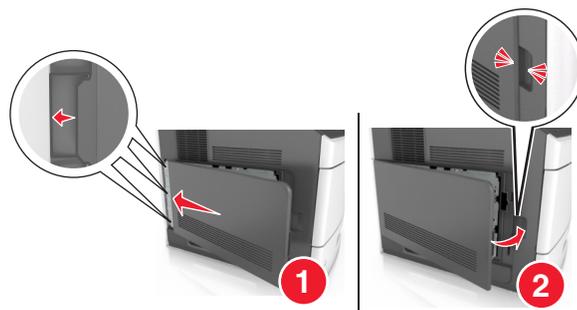

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

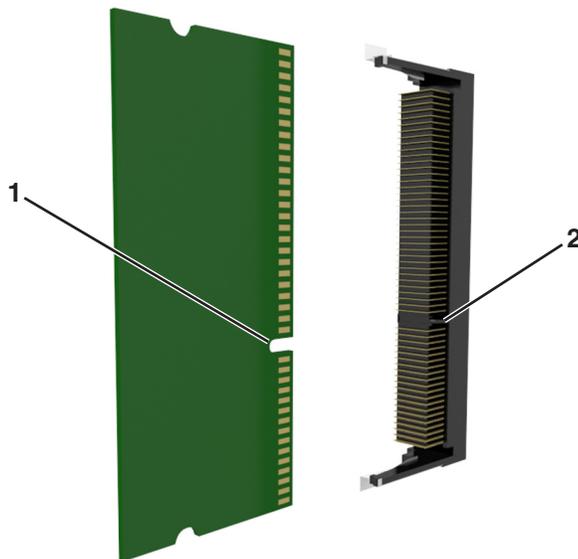

4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

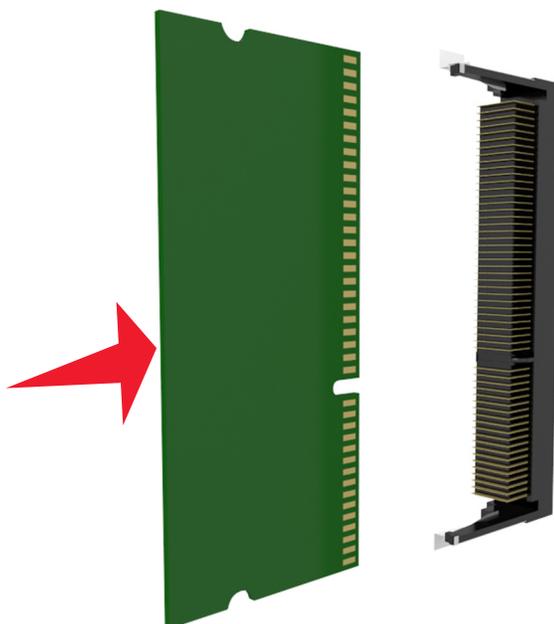

5 Ricollegare la schermatura della scheda del controller e il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una ISP Lexmark (Internal Solutions Port) opzionale.

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.


2 Se è installato un disco fisso della stampante opzionale, è necessario prima rimuoverlo.

Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 29.

3 Estrarre il kit ISP.

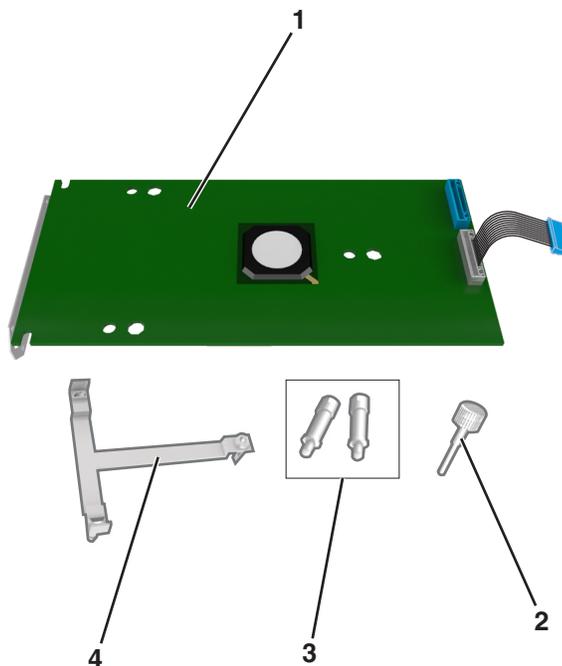


| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Soluzione ISP |
| 2 | Vite per fissare la staffa in plastica all'ISP |
| 3 | Viti per fissare la staffa di montaggio ISP alla schermatura della scheda del controller |
| 4 | Staffa in plastica |

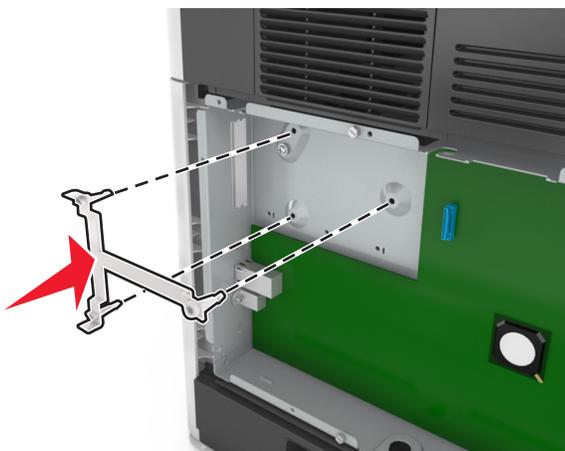4 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.**a** Allentare la vite.**b** Sollevare il coperchio in metallo, quindi estrarlo completamente.**5** Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere la staffa in plastica sull'alloggiamento della scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.


Nota: Verificare che la staffa in plastica sia agganciata completamente e che sia saldamente inserita nell'alloggiamento della scheda del controller.

6 Installare l'ISP sulla staffa in plastica.

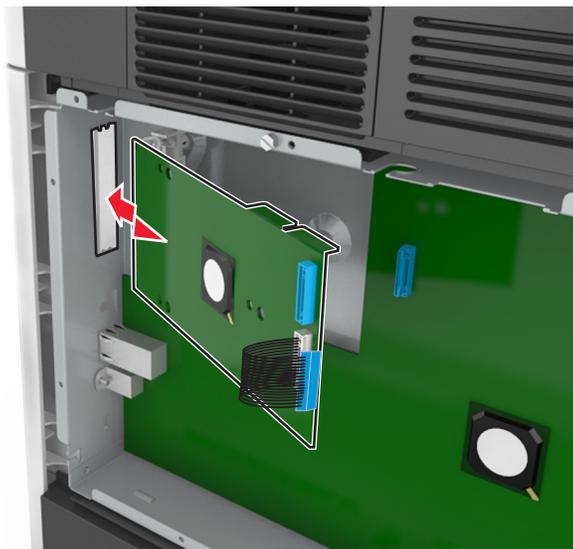


Nota: Angolare l'ISP sulla staffa in plastica in modo che gli eventuali connettori sospesi passino attraverso l'apertura dell'ISP nell'alloggiamento della scheda del controller.

7 Abbassare l'ISP verso la staffa in plastica e posizionarla tra le guide della staffa.

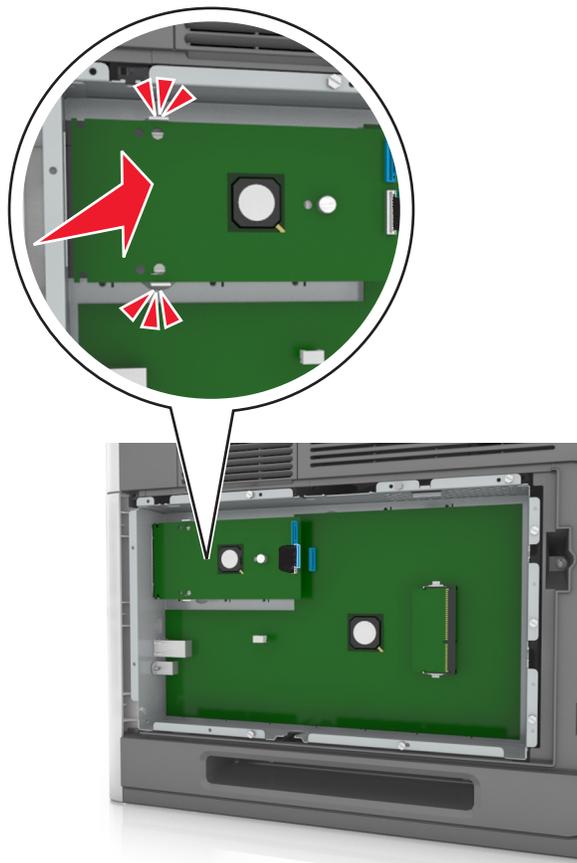


- 8 Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica all'ISP.

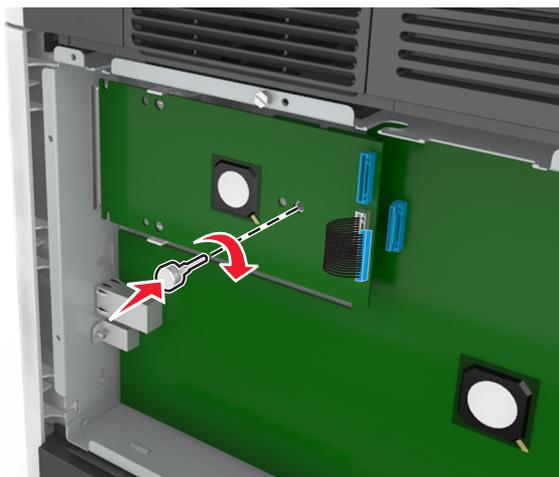

Nota: Ruotare la vite in senso orario in modo da tenere l'ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.


- 9 Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP allo scudo della scheda del controller.

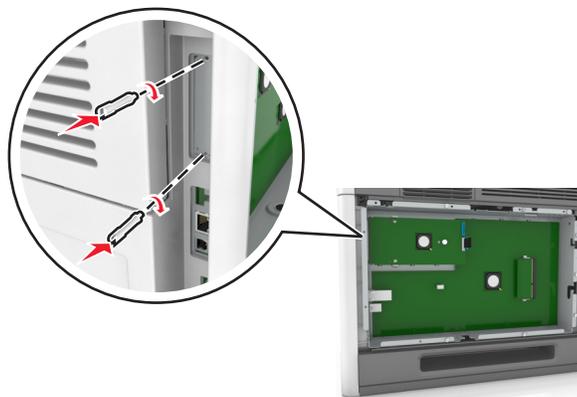

- 10 Serrare la vite collegata all'ISP.

Avvertenza — Danno potenziale: Non serrare eccessivamente la vite.

- 11 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa della scheda del controller.

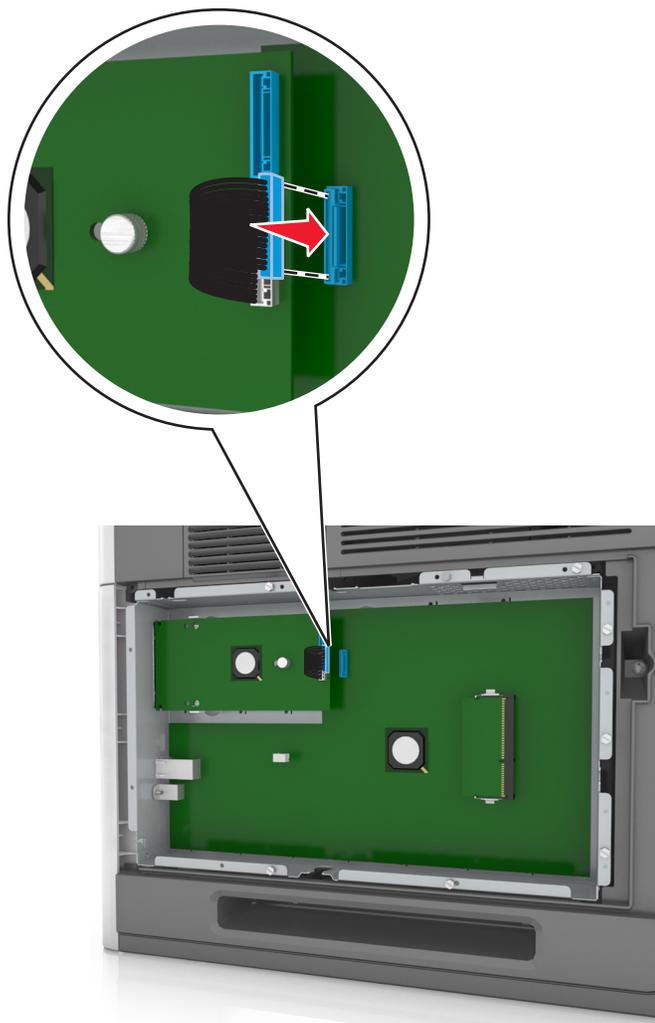

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

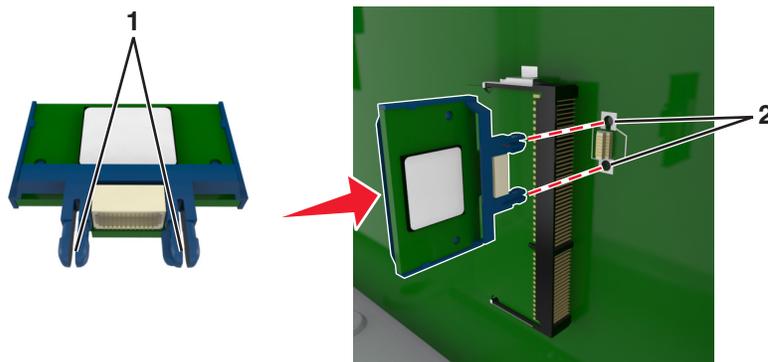

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

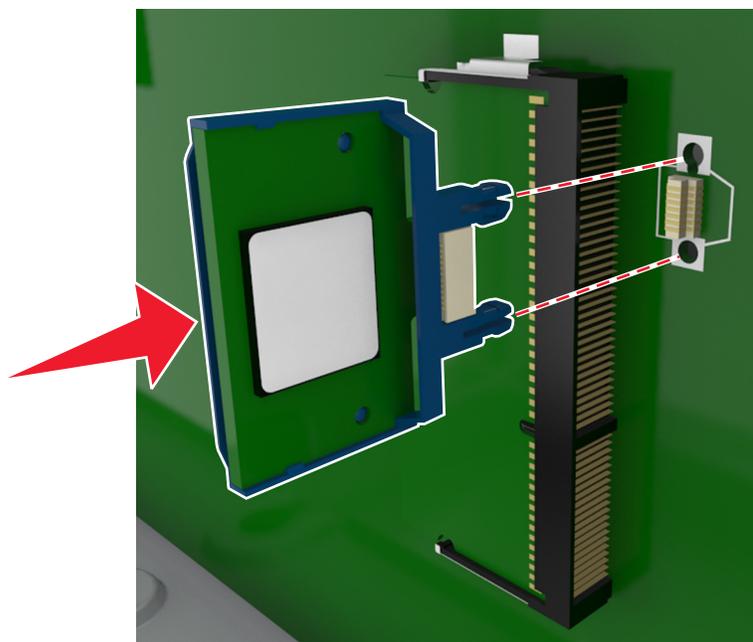

Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 38.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

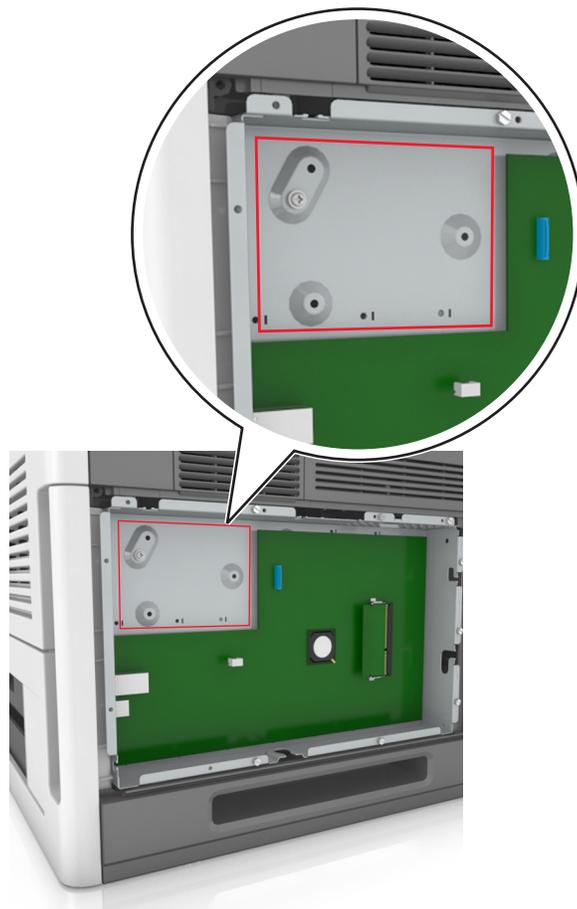

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

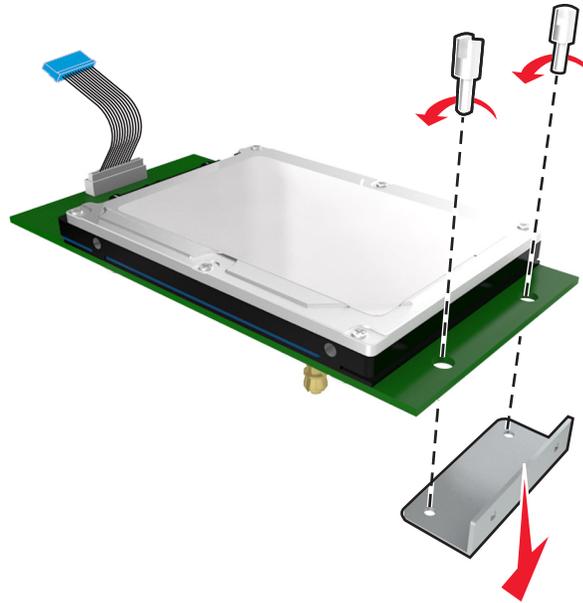


- b Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

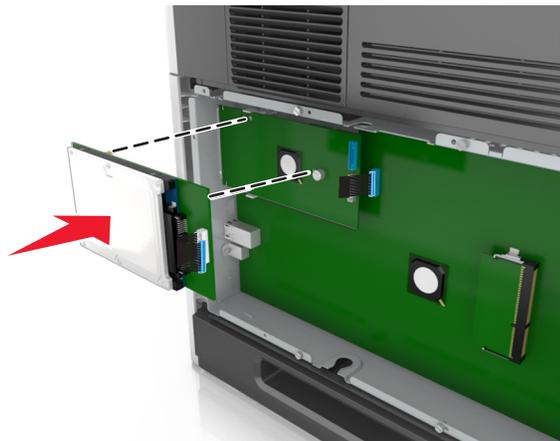

- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.


Nota: le spine e le prese sono colorate.

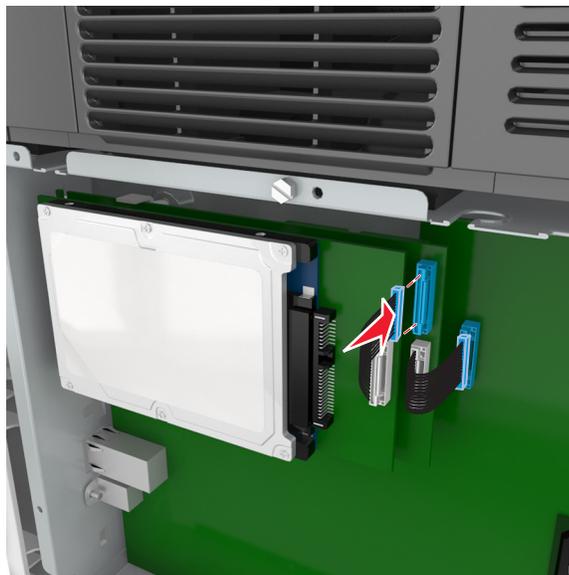


Per installare il disco fisso della stampante direttamente nell'alloggiamento della scheda del controller:

- a Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

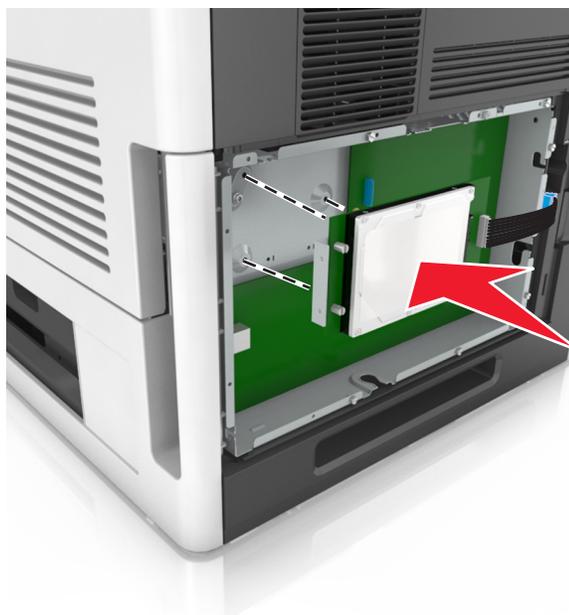


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

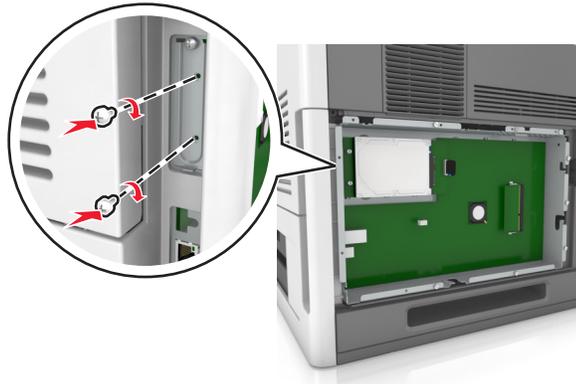

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

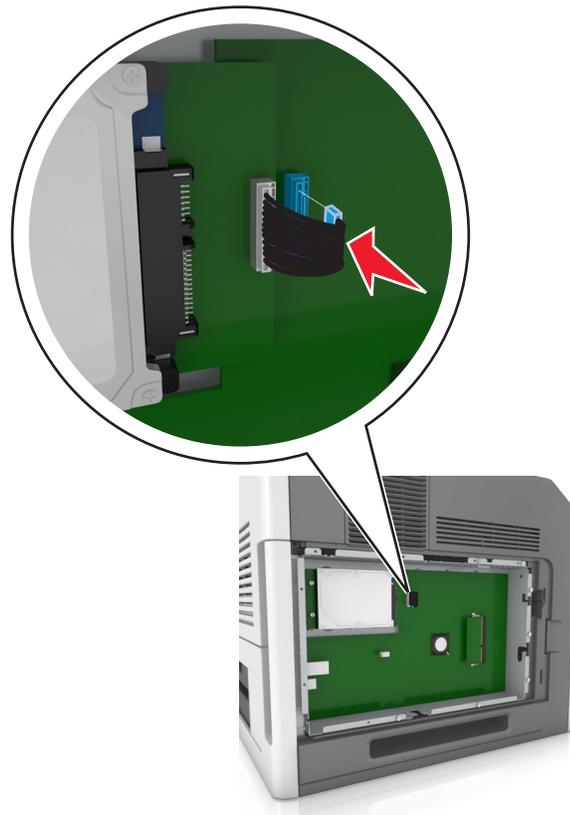

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.


- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

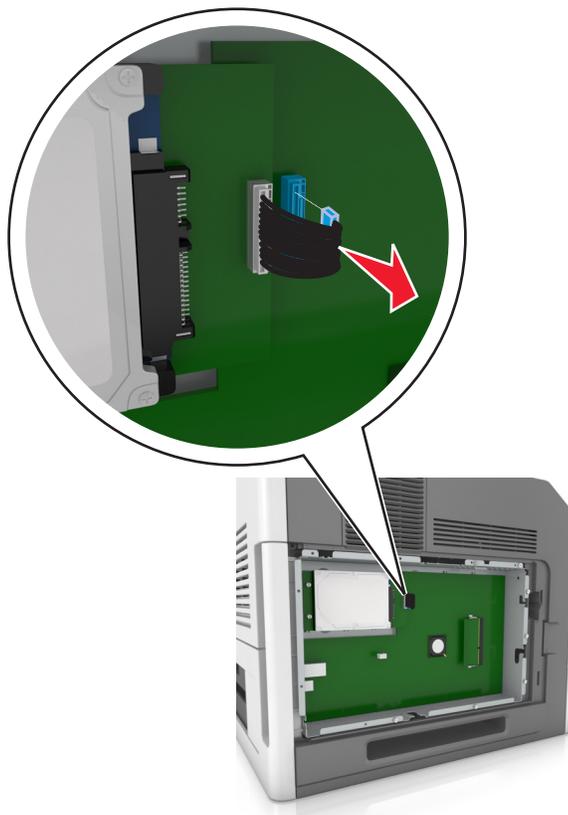

3 Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

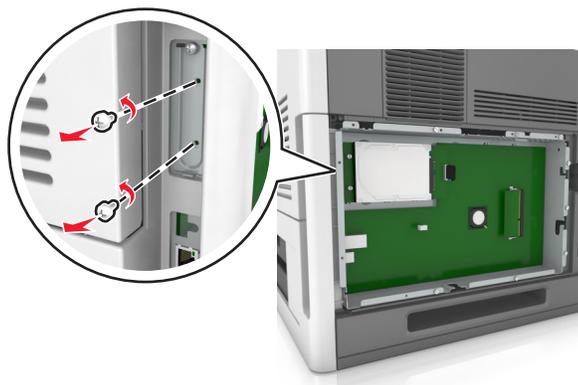

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

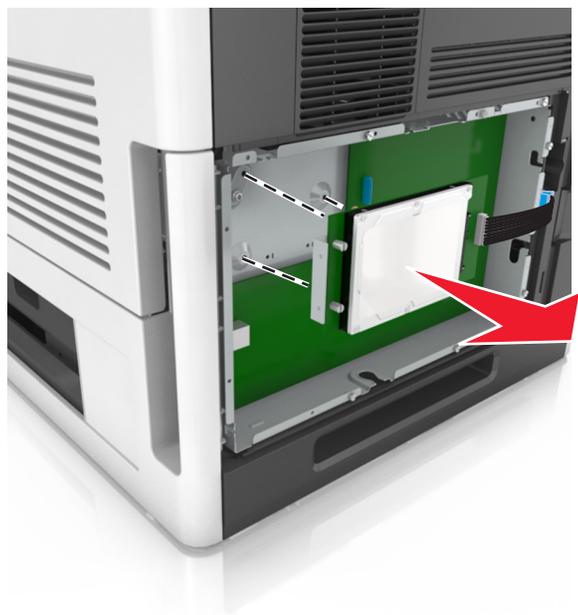

5 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:


- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o distanziatore
- Vassoio opzionale da 550 o 250 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle, del vassoio opzionale da 550 o 250 fogli, del distanziatore o del vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.


Installazione del vassoio opzionale

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

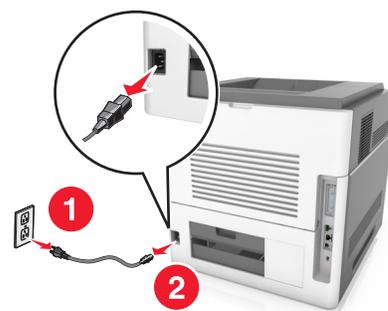


- 2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

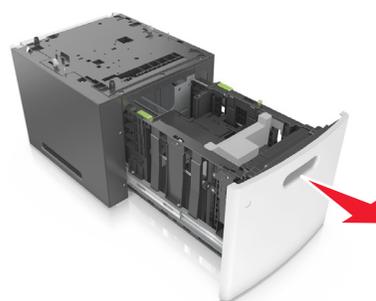


- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare il vassoio alla base a rotelle.

Nota: Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante.

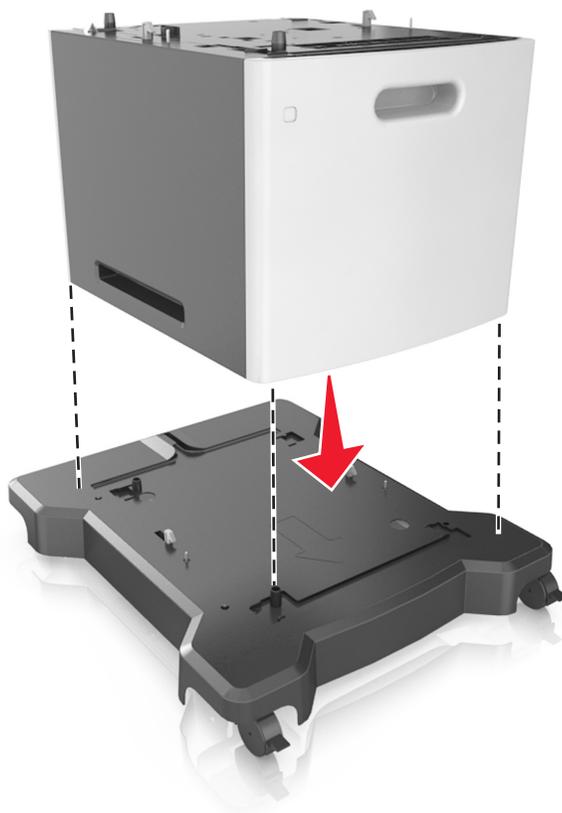

8 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

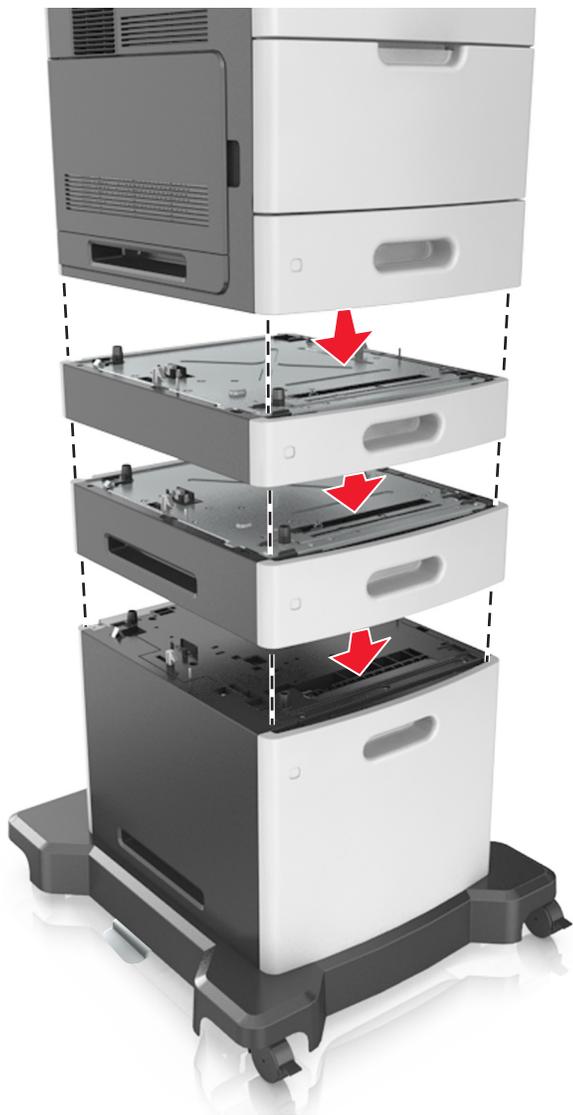

- 9 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 38.

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione, quindi rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
- Il cavo parallelo sia appropriato per la porta parallela

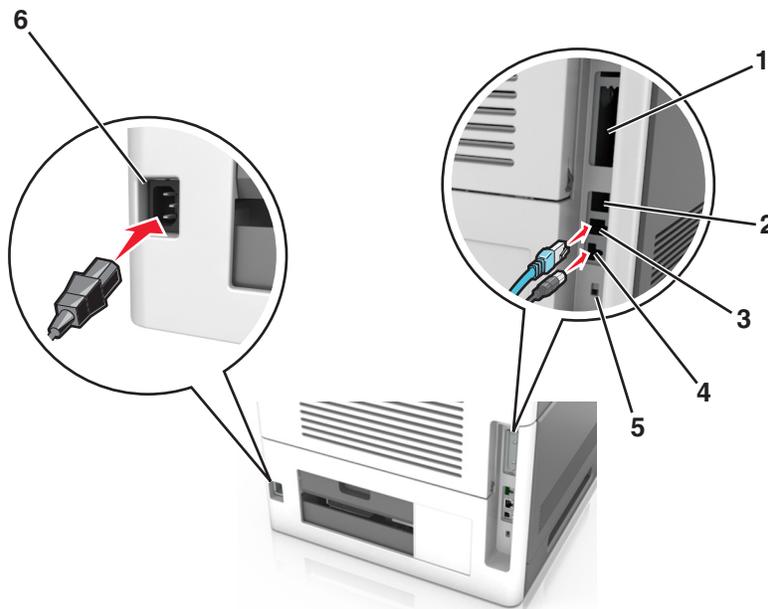

| | Usare | Per |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta parallela | Collegare la stampante a un computer. Nota: Questa procedura può essere utilizzata anche per l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) opzionale. |
| 2 | Porta USB | Collegare un adattatore di rete wireless opzionale. |
| 3 | porta Ethernet | Collegare la stampante a una rete. |
| 4 | Porta USB della stampante | Collegare la stampante a un computer. |
| 5 | Slot di sicurezza | Collegare un blocco per proteggere la scheda del controller. |
| 6 | Socket del cavo di alimentazione della stampante | Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra. |

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

Organizzazione dei cavi

Nota: Questa funzione è disponibile solo se si acquistano vassoi opzionali e una base a rotelle.

Dopo aver collegato il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.



Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Note:

- Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.
- Prima di installare il software della stampante, chiudere tutti i programmi aperti.

1 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

- a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b** Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

In Macintosh

Fare clic sull'icona del CD sul desktop.

Nota: D è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 3** Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per l'utilizzo.

Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

- a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
 - b** Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
 - c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2** A seconda della periferica in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Tenere premuta l'icona della stampante da aggiornare.
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante da aggiornare.
 - 3** Dal menu visualizzato, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
 - 4** Fare clic sulla scheda **Configurazione**.
 - 5** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
 - In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
 - 6** Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare la stampante **>Opzioni e materiali di consumo > Driver**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax >** selezionare la stampante **>Opzioni e materiali di consumo >Driver**
- 2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X-RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Installazione della stampante in una rete Ethernet

Per gli utenti Windows

- 1 Ottenere una copia del programma di installazione.
 - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
 - Dal nostro sito Web:
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

Elenco app > **Esegui** > immettere: **D:\setup.exe** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

4 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

5 Collegare il cavo Ethernet quando viene richiesto.

6 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

Nota: Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Per utenti Macintosh

1 Consentire al server DHCP della rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.

2 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dal pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

Nota: Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

3 Installare il driver della stampante nel computer.

a Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

c Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.

Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.

f Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

4 Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
 - a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema > Stampa e Scansione**
 - **Preferenze di Sistema > Stampa e fax**
 - b Fare clic su +.
 - c Fare clic sulla scheda **IP**.
 - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Note:

 - verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
 - questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5.
 - a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > Stampa e fax
 - b Fare clic su +, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante > Aggiungi

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna

- Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
- Nessuna protezione
- Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > NIC attiva >  > Automatico > 

Nota: Spegnerne la stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

- 1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazione rete [x] >  > Wireless >  > Configurazione connessione wireless > 

- 2** Selezionare una configurazione della connessione wireless.

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerca reti | Mostrare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi. |
| Immettere il nome di rete | Immettere manualmente l'SSID. Nota: Verificare che venga inserito l'SSID corretto. |
| Wi-Fi Protected Setup | Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup. |

- 3** Premere  e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo a pulsante > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegner la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando una nuova porta Lexmark Internal Solutions Port (ISP) viene installata nella stampante, è necessario aggiornare le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante, poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP.

Note:

- Se la stampante ha un indirizzo un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete, anziché dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet durante la configurazione per il funzionamento in modalità wireless. Se la stampante è connessa dalla rete Ethernet, la configurazione wireless viene completata, ma la porta ISP non risulta attiva. Per attivare la porta ISP wireless, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet, spegnere la stampante e riaccenderla.
- Risulta attiva una sola connessione per volta. Se si desidera passare da una connessione Ethernet a una wireless e viceversa, spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione Ethernet) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi riaccendere la stampante.

Per gli utenti Windows

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **Run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

3 Per selezionare la stampante modificata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta l'icona della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà stampante** (Windows 7 o versioni successive) o **Proprietà** (versioni precedenti) dal menu.

Nota: Se è disponibile più di una copia della stampante, aggiornare tutte le copie con il nuovo indirizzo IP.

4 Fare clic sulla scheda **Porte**.

5 Selezionare la porta dall'elenco, quindi fare clic su **Configura porta**.

6 Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome stampante o Indirizzo IP".

7 Fare clic su **OK** > **Chiudi**.

Per gli utenti Macintosh

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
 - a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Scansione**
 - **Preferenze di Sistema** > **Stampa e fax**
 - b Fare clic su **+**.
 - c Fare clic sulla scheda **IP**.
 - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- Questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 .

- a Dal menu Apple, selezionare:
Preferenze di Sistema > **Stampa e fax**
- b Fare clic su **+**, quindi selezionare:
AppleTalk > selezionare la stampante > **Aggiungi**

Impostazione della stampa seriale

Utilizzare la stampa seriale per stampare quando il computer è lontano dalla stampante o per stampare a una velocità ridotta.

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta COM sulla stampante.

1 Impostare i parametri nella stampante.

- a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu relativo alle impostazioni della porta.
- b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
- c Salvare le impostazioni modificate, quindi stampare una pagina impostazioni menu.

2 Installare il driver della stampante.

- a Ottenere una copia del programma di installazione.
 - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
 - Dal nostro sito Web:
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:
SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.
Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.
Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **run** e selezionare:
elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D: \setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D: \setup.exe**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

- c Fare clic su **Installa**.
 - d Seguire le istruzioni visualizzate.
 - e Selezionare **Avanzate**, quindi fare clic su **Continua**.
 - f Nella finestra di dialogo per la configurazione del collegamento della stampante, selezionare una porta.
 - g Se la porta non è presente nell'elenco, fare clic su **Aggiorna** o accedere a:
Aggiungi porta > selezionare un tipo di porta > inserire le informazioni necessarie > **OK**
 - h Fare clic su **Continua** > **Fine**.
- ### 3 Impostare i parametri della porta COM.

Dopo aver installato il driver della stampante, impostare i parametri seriali della porta COM assegnata al driver.

Nota: verificare che i parametri seriali della porta COM corrispondano ai parametri seriali impostati nella stampante.

a Aprire Gestione periferiche.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **D:devmgmt.msc** >**OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **devmgmt.msc**.

3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

b Fare doppio clic su **Porte (COM & LPT)** per espandere l'elenco delle porte disponibili.

c Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere e tenere premuta la porta COM a cui si è collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla porta COM su cui è stato collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).

d Selezionare **Proprietà** dal menu visualizzato.

e Nella scheda Impostazioni porta, impostare gli stessi parametri seriali impostati nella stampante.

Per le impostazioni della stampante, verificare la voce Seriale della pagina delle impostazioni dei menu.

f Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre di dialogo.

g Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.

Verifica della configurazione della stampante

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*.

Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Report >  >Pagina impostazioni menu > 

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Rapporti >  >Pagina impostazioni rete > 

- 2 Verificare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete e confermare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 164 e "Conservazione della carta" a pagina 73.

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 poll.), la stampante stampa a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** >  > selezionare unità di misura > 


Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

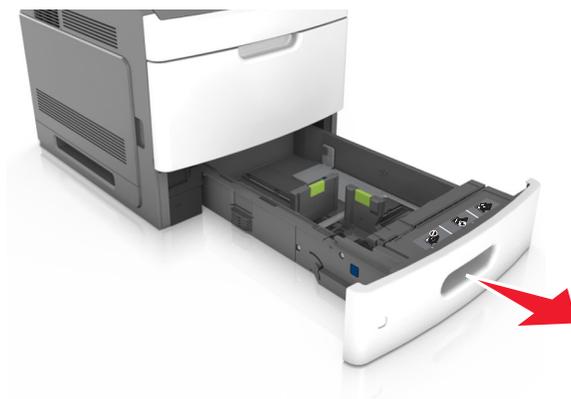


- 2** Premere la guida della larghezza e sposterla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

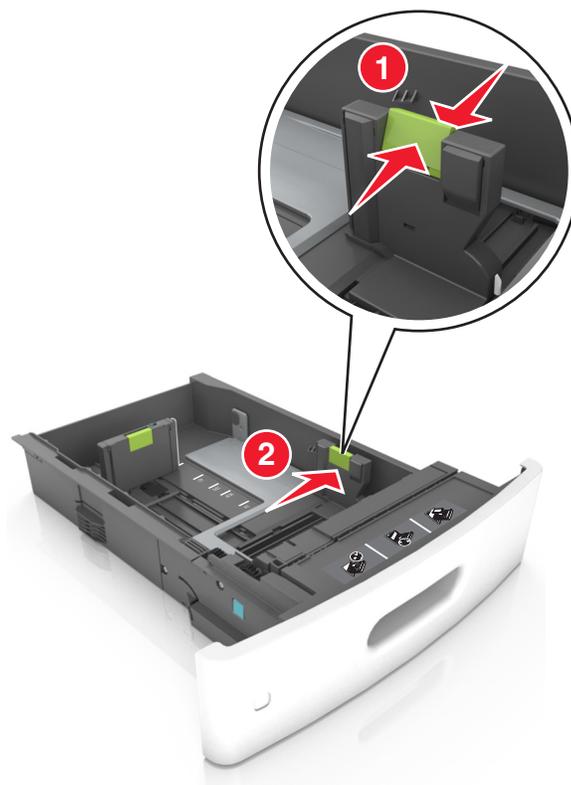

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

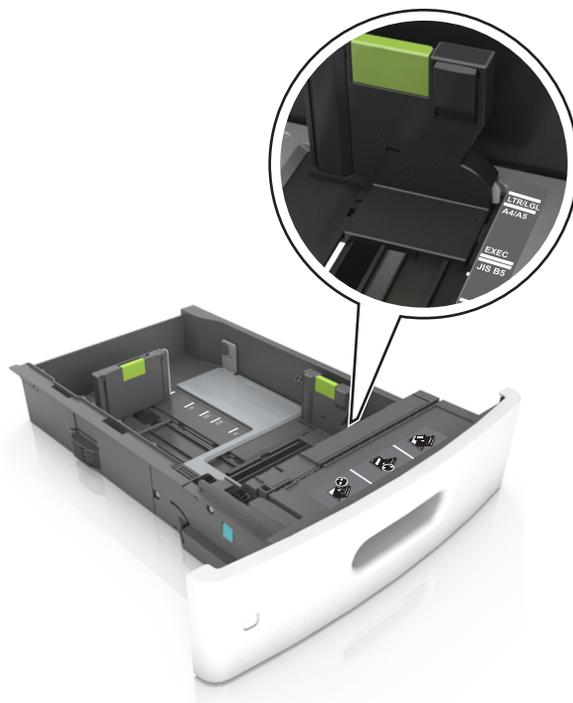


3 Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

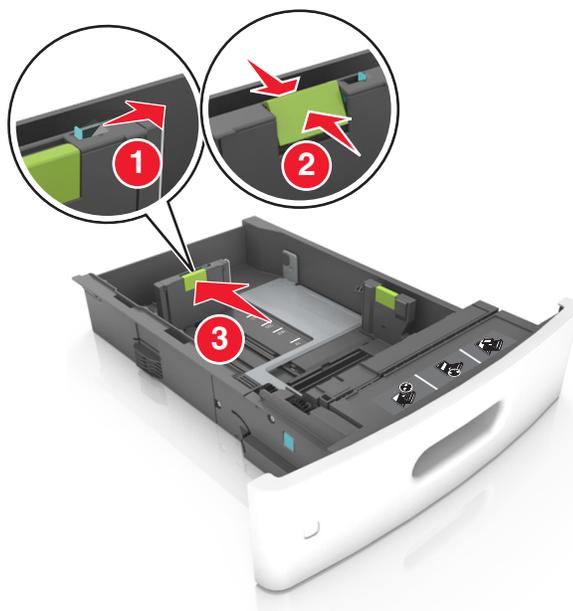


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

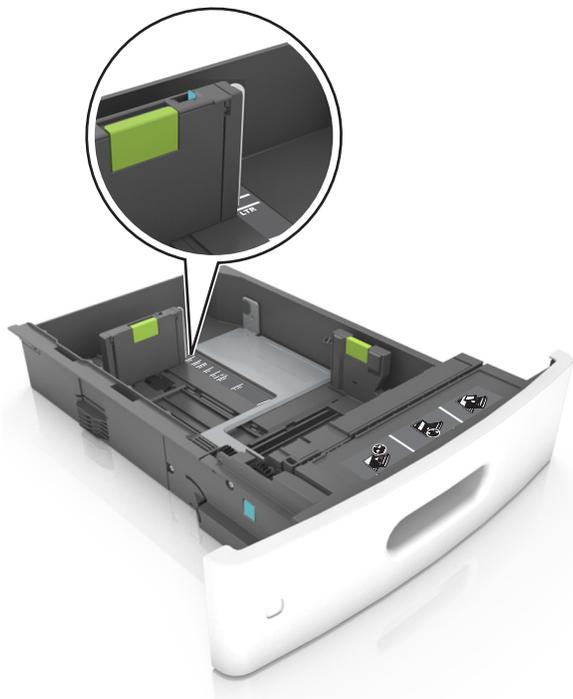

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

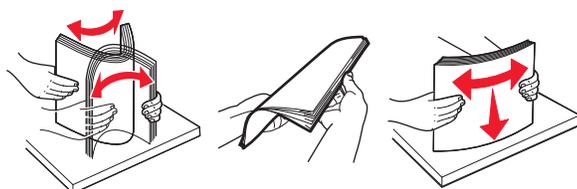

5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

| Senza il fascicolatore a graffette opzionale | Con il fascicolatore a graffette opzionale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="537 1724 727 1749">Stampa su un lato</p> |  <p data-bbox="985 1724 1175 1749">Stampa su un lato</p> |




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

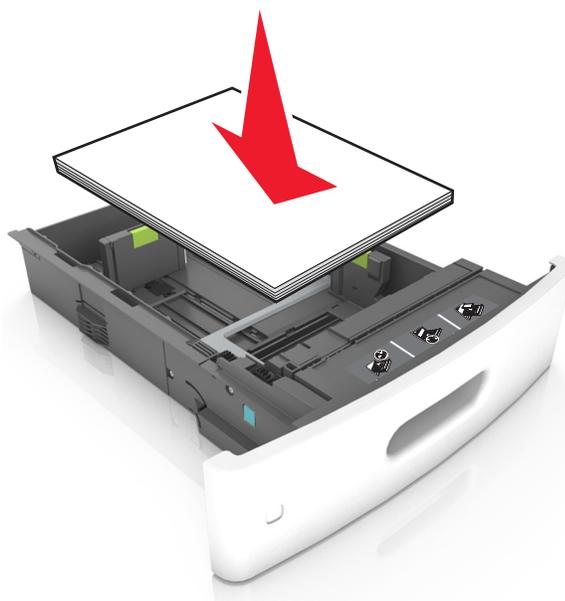


- Verificare che la carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'altro indicatore di riempimento carta.

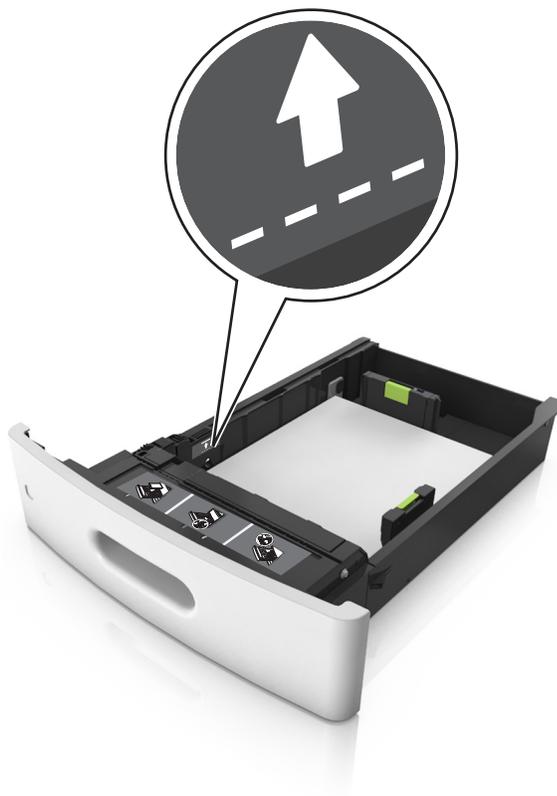

- 6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.
- 7 Inserire il vassoio.



- 8 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

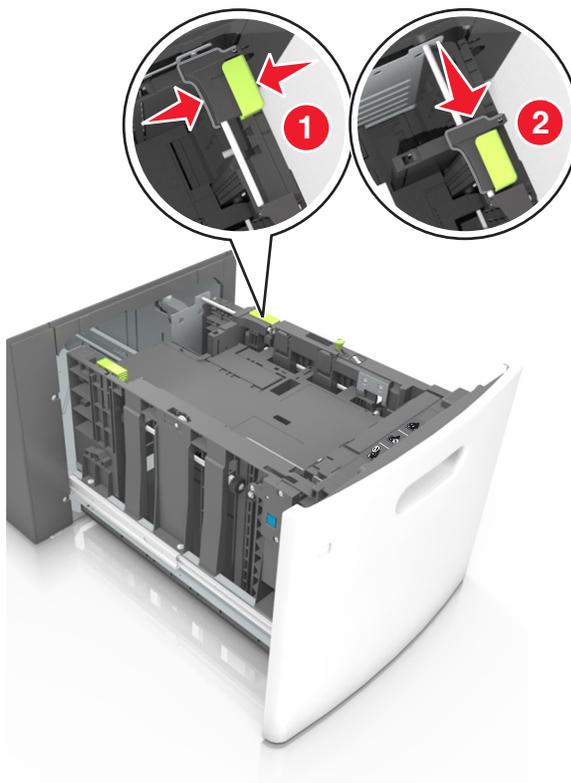


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

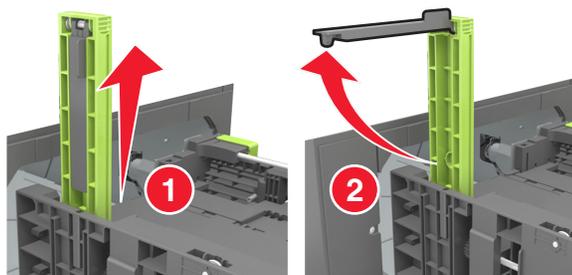

- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

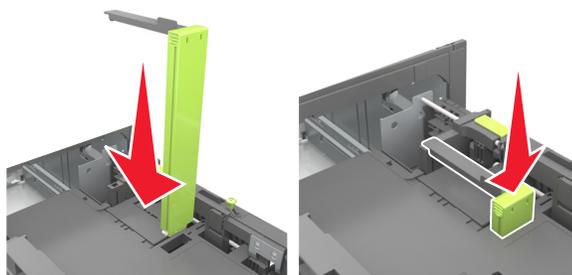


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a** Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.




- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

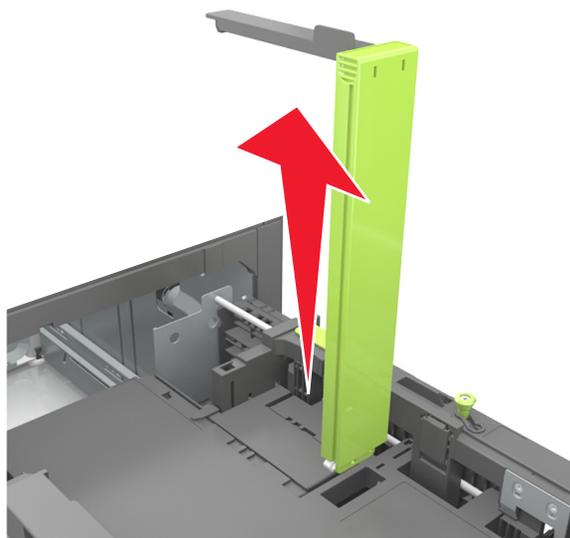


c Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

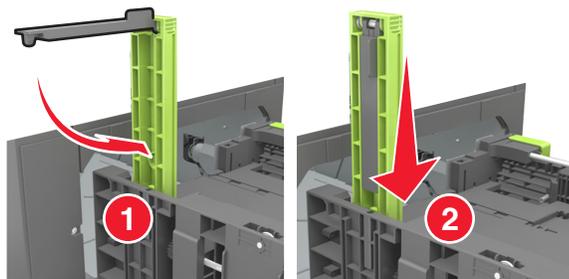

d Premere la guida della lunghezza e sposterla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

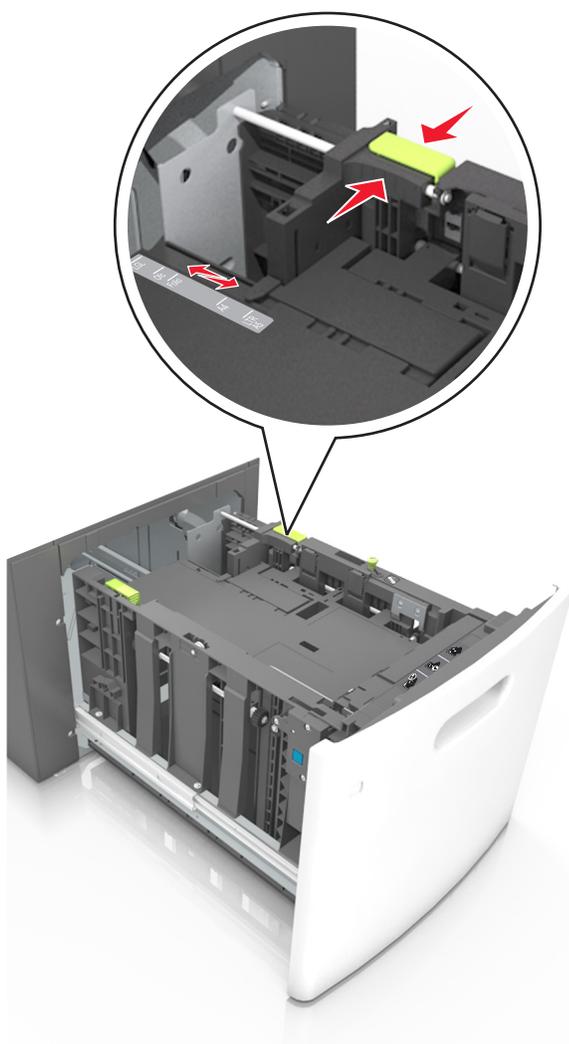


- 3** Flettere e aprire a ventaglio i fogli per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

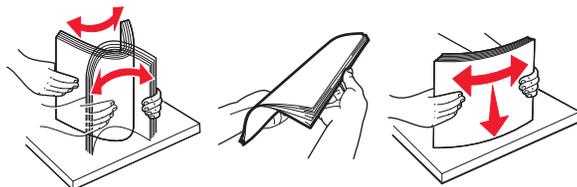

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

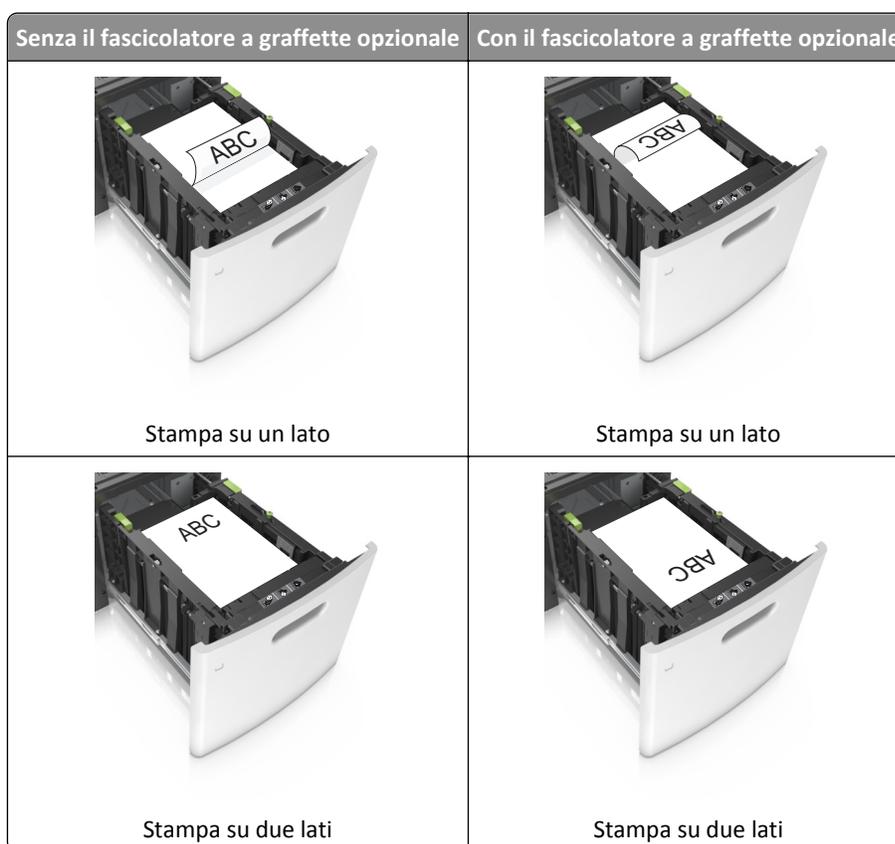


- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

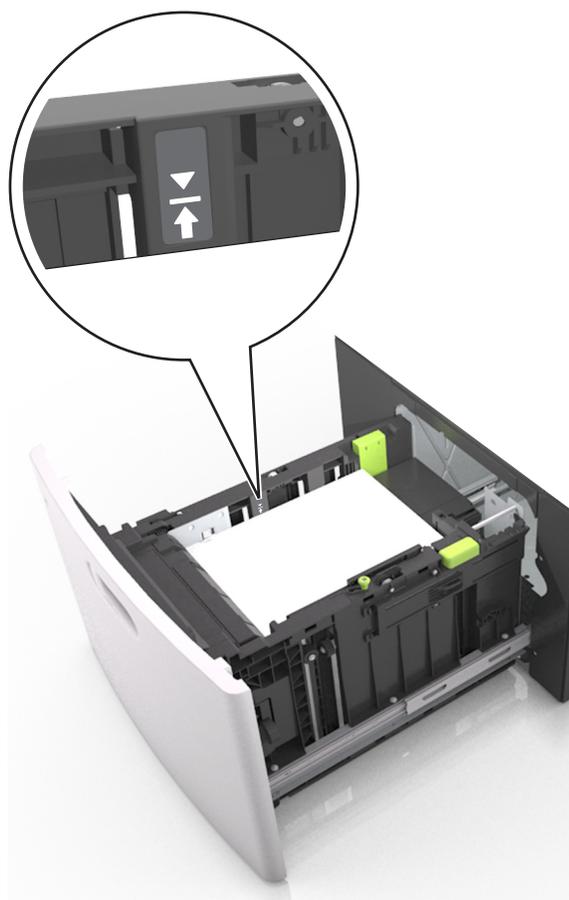

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

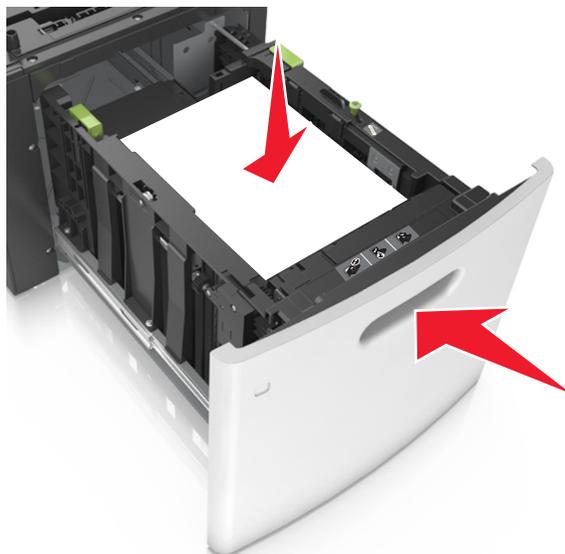


6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.

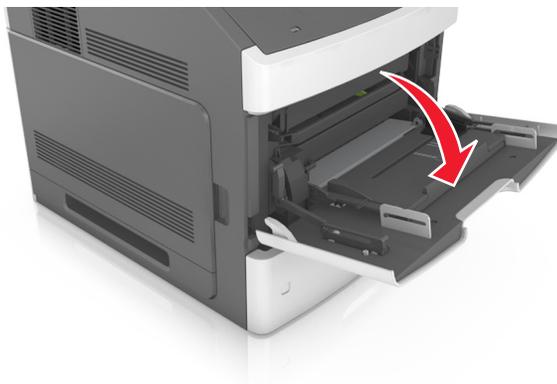


2 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

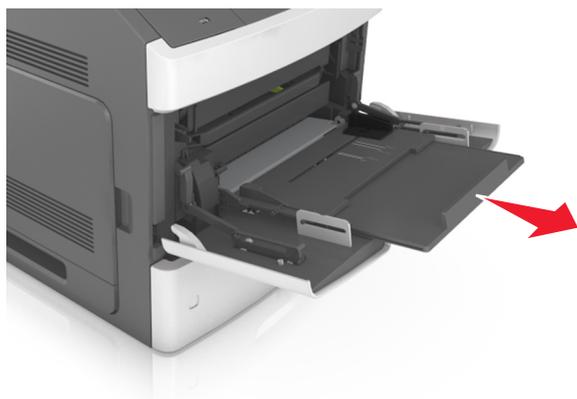


Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

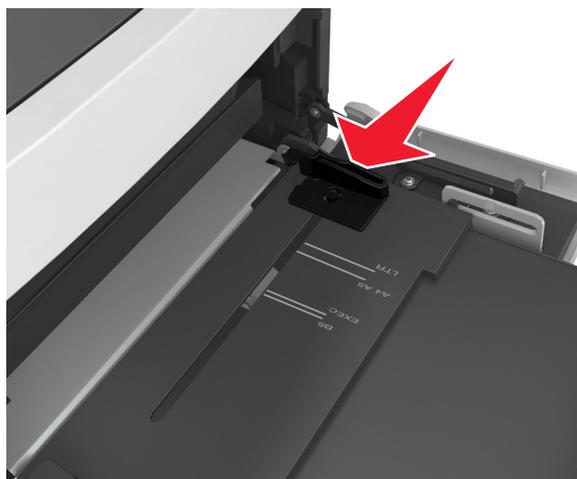


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

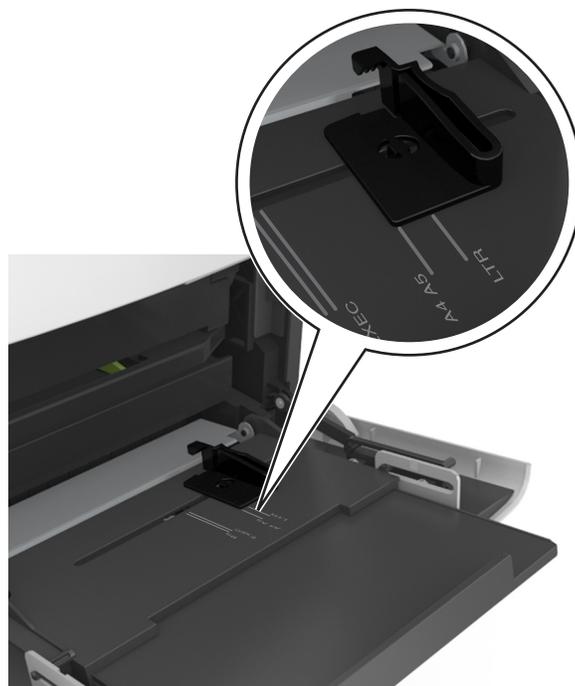


4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

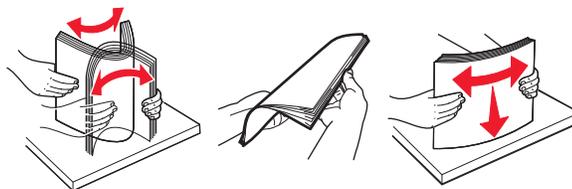

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

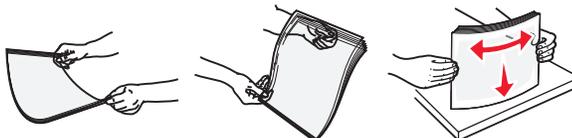


Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

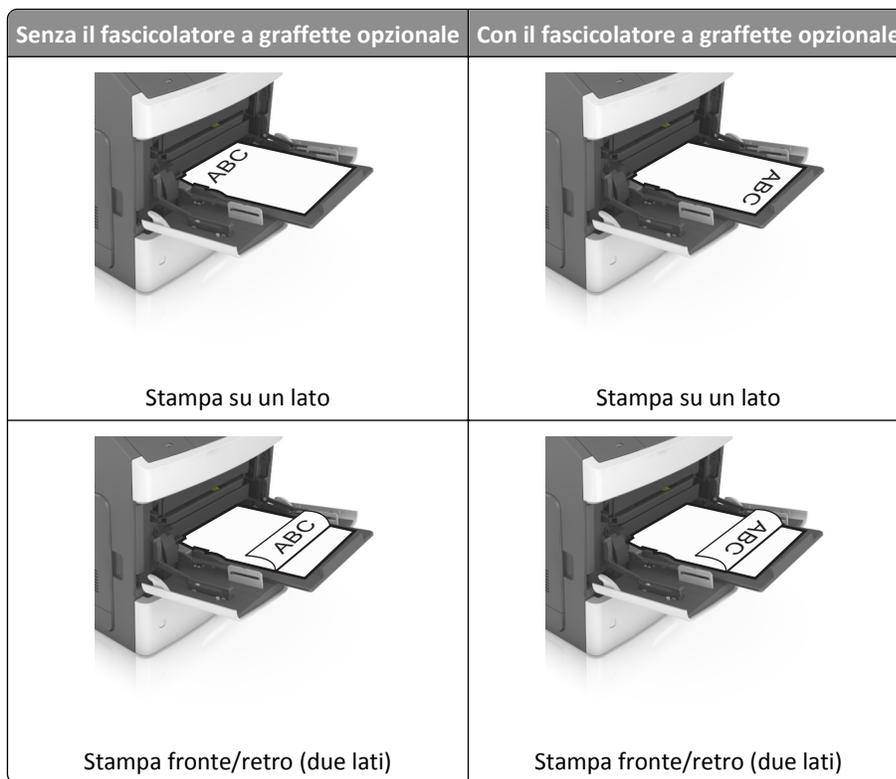


- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.

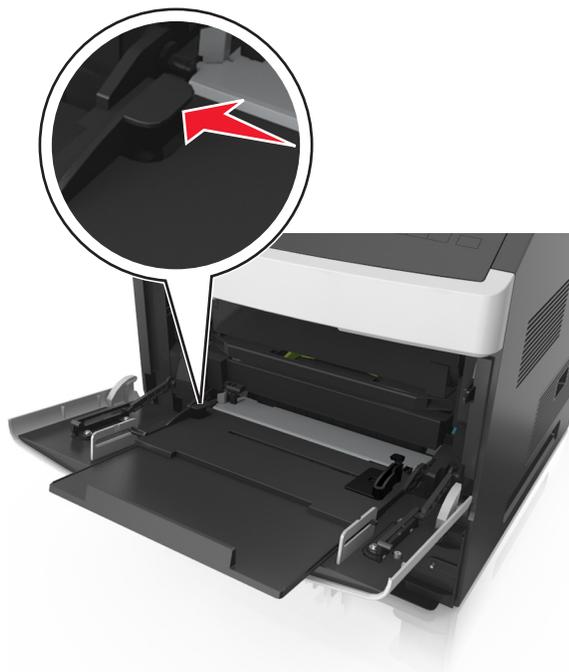

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 49.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

3 Premere .

4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi premere .

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato**Uso di Embedded Web Server**

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere .

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Durante la stampa su grandi volumi di lucidi, accertarsi di stampare su un massimo di 20 lucidi alla volta con un intervallo di almeno tre minuti tra i diversi gruppi di lucidi per impedire che i lucidi aderiscano gli uni agli altri all'interno del raccoglitore. È possibile anche rimuovere i lucidi dal raccoglitore in gruppi di 20.

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16–36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*

- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m^2 (16–47 libbre).

| Tipo di carta | Vassoi da 250- o 550-fogli | Vassoio da 2100-fogli | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Carta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartoncino | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| Etichette di carta | ✓ | x | ✓ | x |

* Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 70.

| Tipo di carta | Vassoi da 250- o 550-fogli | Vassoio da 2100-fogli | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Etichetta vinilica | ✓ | X | ✓ | X |
| Etichette da farmacia | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Lucidi* | ✓ | X | ✓ | X |

* Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 70.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

| Dimensione carta ¹ | Dimensioni | Vassoi da 250 o 550 fogli standard o opzionali | Vassoio da 2100-fogli opzionale | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.) | ✓ | X | ✓ | ✓ |

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Per supportare l'opzione fronte/retro, la larghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 105 mm (4,13 pollici) e 216 mm (8,5 pollici.); la lunghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 148 mm (5,83 pollici) e 356 mm (14 pollici).

| Dimensione carta ¹ | Dimensioni | Vassoi da 250 o 550 fogli standard o opzionali | Vassoio da 2100-fogli opzionale | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| Universale² | Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici) | ✓ | X | ✓ | ✓ |
| | Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 a 8,5 x 14 poll.) | X | X | ✓ | X |

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Per supportare l'opzione fronte/retro, la larghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 105 mm (4,13 pollici) e 216 mm (8,5 pollici.); la lunghezza per la carta Universal deve rientrare nelle misure comprese tra 148 mm (5,83 pollici) e 356 mm (14 pollici).

Formati, tipi e pesi di carta supportati dai fascicolatori

Formati carta supportati

| Dimensioni carta | Mailbox da 4-contenitori | Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| A6 | ✓ | ✓ | X | X |
| A5 | ✓ | ✓ | ✓ ² | ✓ ¹ |
| JIS B5 | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| Executive | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| Letter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ¹ |
| Folio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ¹ |
| Oficio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ¹ |
| Statement | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| Universal | ✓ | ✓ | ✓ ³ | ✓ ³ |

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

³ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se la larghezza di quest'ultima rientra nell'intervallo 8,27-8,54 pollici ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

Tipi e pesi di carta supportati

| Tipo di carta | Peso carta | Mailbox da 4-contenitori | Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Carta normale | 90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biglietto d'auguri | 163 g/m ² (90 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 199 g/m ² (110 lb) | x | ✓ | x | x |
| Lucido² | 146 g/m ² (39 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| Riciclata | 90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etichette di carta | 180 g/m ² (48 lb) | x | ✓ | x | x |
| Etichetta vinilica | 300 g/m ² (92 lb) | x | ✓ | x | x |
| Dual web e integrata | 180 g/m ² (48 lb) | x | ✓ | x | x |
| In poliestere | 220 g/m ² (59 lb) | x | ✓ | x | x |
| Carta di qualità | 90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intestata | 90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 70.

| Tipo di carta | Peso carta | Mailbox da 4-contenitori | Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Prestampata | 90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta colorata | 90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb) | x | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 70.

Stampa in corso

Stampa di un documento

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
 - b Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
- 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Qualità >  > Intensità toner

2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

Stampa da un'unità flash USB

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

| Unità flash consigliate | Tipo file |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) | Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls |

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare il documento che si desidera stampare.
- 3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere



Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, accedere ai processi in attesa dal pannello di controllo della stampante per stampare i file dall'unità flash.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Protezione** >  > **Stampa riservata** > selezionare il tipo di processo di stampa

| Tipo di processo di stampa | Descrizione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max tentativi PIN errato | Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati. |
| Scadenza processo riservato | Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9. |
| Ripeti scadenza processo | Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa. |
| Verifica scadenza processo | Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria. |
| Posponi scadenza processo | Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa. |
| Note: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. | |

- 2 Premere .

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 6 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 5 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante:
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Stampa di pagine di informazione

Per ulteriori informazioni sulla stampa di pagine di informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 47 e "Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 48.

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rapporti >  > Stampa font

- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

- 3 Premere .

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

L'elenco di directory mostra tuttStampa di un elenco di directory

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni > Rapporti >  > Stampa directory > 

Nota: La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare la stampante **>Apri coda di stampa**
 - **Preferenze di Sistema >Stampa e Fax >** selezionare la stampante **>Apri coda di stampa**
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

| Menu Carta | Report | Rete/Porte | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| origine predefinita | Pagina impostazioni menu | NIC attiva | |
| dimensioni/tipo carta | Statistiche periferica | Rete standard ² | |
| configura MU | Test cucitrice | USB Standard | |
| sostituisci dimensioni | Pagina delle impostazioni di rete ¹ | Parallela [x] | |
| Grana carta | Elenco profili | Seriale [x] | |
| Peso carta | Stampa font | Configurazione SMTP | |
| caricamento carta | Stampa directory | | |
| tipi personalizzati | Report risorse | | |
| Impostazione universale | | | |
| Installaz. raccogliatore | | | |
| Protezione | Impostazioni | ? | |
| Stampa riservata | Impostazioni generali | Stampa tutte le guide | |
| Pulizia disco | Menu Unità flash USB | Qualità stampa | |
| Registro controllo protezione | Impostazioni di stampa | Guida alla stampa | |
| Imposta data e ora | | Guida supporti | |
| | | Guida ai difetti di stampa | |
| | | Mappa dei menu | |
| | | Guida informativa | |
| | | Collegamenti | |
| | | Guida allo spostam. | |
| | | Guida ai materiali di consumo | |

¹ In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Menu Carta

origine predefinita, menu

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| origine predefinita Vassoio [x] Alimen. MU Carta manuale | Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo di stampa riprende dal vassoio collegato. |

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal | Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo di stampa riprende dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso. |
| Tipo vassoio [x] Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] | Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Tipo personalizzato [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. |
| Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati. | |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal | <p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato. |
| <p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] | <p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu. |
| <p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal | <p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p> |
| <p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p> | |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo carta manuale Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] | Specificare il tipo di carta caricata manualmente. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu. |
| Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati. | |

Menu Configura MU

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo | Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale. |

Menu Sostituisci dimensioni

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco | Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta. |

Grana carta, menu

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grana carta normale Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato. |
| Grana lucidi Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana etichette Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grana leggera Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana pesante Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta cot./ruv. Ruvida | Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta person. [x] Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

menu Peso carta

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso carta normale Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso cartoncino Leggera Normale Spessa | Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso lucidi Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso etichette Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta intestata Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta colorata Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta leggera Leggera | Specificare che il peso della carta caricata è leggero. |
| Peso carta pesante Spessa | Specificare che il peso della carta caricata è pesante. |
| Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta personal.[x] Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato. |

Caricamento carta, menu

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta. |
| Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta. |
| Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso. | |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caricamento etichette Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta. |
| Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta. |
| Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta. |
| Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta. |
| Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta. |
| Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta. |
| Caric. c. leggera Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta. |
| Caric. c. pesante Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta. |
| Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta. |
| Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato. |
| Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso. | |

menu Tipi personalizzati

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica | Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine. |
| Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica | Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine. |

Menu Impostazione Universale

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità di misura Pollici Millimetri | Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm | Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.). |
| Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm | Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.). |
| Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo | Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio. |

Menu Installaz. raccoglitore

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x] | Specificare il raccoglitore predefinito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nel menu. • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo | Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata. • L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande. • L'impostazione Eccedenza posta consente di configurare ciascun raccoglitore come una mailbox separata. • L'impostazione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, e viene visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali. • L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati. • I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale. |
| Raccoglitore eccedenza Standard Bin Raccoglitore [x] | Specificare un raccoglitore alternativo quando un raccoglitore designato è pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori. • [x] può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 12 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. |
| Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccogl. etichette Raccogl. etichette viniliche Racc. carta di qualità Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x] | Selezionare un raccoglitore per ciascun tipo di carta supportato. Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito: Disabilitato Standard Bin Raccoglitore [x] Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • [x] può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 12 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori. |

Menu Report

Menu Report

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina impostazioni menu | Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni. |
| Statistiche periferica | Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate. |
| Test cucitrice | Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice opzionale. |
| Pagina impostazioni rete | Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa. |
| Pagina impostazioni di rete [x] | Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo quando sono installate più opzioni di rete. • questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa. |
| Elenco profili | Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato. |
| Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript | Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato. |
| Stampa directory | Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • verificare che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante sia installato e funzioni correttamente. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash opzionale. |
| Report risorse | Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie. |

Menu Rete/Porte

menu NIC attivo

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili] | Collegare la stampante a una rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale. |

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch Attivato Disattivato | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni. |
| PS SmartSwitch Attivato Disattivato | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni. |
| Modalità NPA Disattivato Autom. | Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p> | <p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer processo Disattivato Attivato Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.</p> | <p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. |
| <p>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Report scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk</p> | <p>Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante.</p> <p>Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.</p> |

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa pagina impostazioni | Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. |

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Scheda di rete**
- **Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Scheda di rete**

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso | Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless. |
| Visualizza velocità scheda | Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo. |
| Indirizzo di rete UAA LAA | Visualizzare gli indirizzi di rete. |
| Timeout processo 0, 10-225 secondi | Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato. |
| Pagina di intestazione Disattivato Attivato | Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP**
- **Rete/Porte >Rete [x] >Impostazioni rete [x] >TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

| Utilizzare | Per |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imposta nome host | Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server. |
| Indirizzo IP | Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP. |
| Netmask | Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente. |

| Utilizzare | Per |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gateway | Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente. |
| Abilita DHCP Attivato Disattivato | Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Abilita RARP Attivato Disattivato | Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Abilita BOOTP Attivato Disattivato | Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Abilita AutoIP Sì No | Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita FTP/TFTP Sì No | Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita server HTTP Sì No | Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Indirizzo server WINS | Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente. |
| Abilita DDNS Sì No | Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita mDNS Sì No | Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Indirizzo server DNS | Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente. |
| Indirizzo server DNS di backup | Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup. |
| Indirizzo server DNS di backup 2 | |
| Indirizzo server DNS di backup 3 | |
| Abilita HTTPS Sì No | Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Rete Impostazione [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abilita IPv6 Attivato Disattivato | Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Configurazione autom. Attivato Disattivato | Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica dell'indirizzo IPv6 fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Visualizza nome host | Impostare il nome host. |
| Visualizza indirizzo | Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server. |
| Visualizza indirizzo router | |
| Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato | Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless

| Utilizzare | Per |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN | Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso. |
| Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita | Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc | Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. |
| Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n | Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scegli rete | Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare. |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Visualizza qualità segnale | Visualizzare la qualità della connessione wireless. |
| Visualizza modalità protezione | Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless. |

AppleTalk, menu

Nota: Questo menu è disponibile solo nei modelli di stampante collegati a una rete Ethernet o quando è installata una scheda di rete wireless opzionale.

Per accedere al menu, selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attiva Sì No | Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Visualizza nome | Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server. |
| Visualizza indirizzo | Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server. |
| Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete] | Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu USB standard

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SmartSwitch PCL Attiv. Disatt. | Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| SmartSwitch PS Attiv. Disatt. | Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.</p> | <p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p> | <p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.</p> | <p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disatt., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. |
| <p>Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |
| <p>Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gateway ENA YYY·YYY·YYY·YYY | Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB. |

Menu Parallela [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SmartSwitch PCL Attiv. Disatt. | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| SmartSwitch PS Attiv. Disatt. | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom. | Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Buffer parallela Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p> | <p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Stato avanzato Attiv. Disatt.</p> | <p>Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela. |
| <p>Protocollo Standard Fastbytes</p> | <p>Consente di specificare il protocollo della porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela. |
| <p>Esegui inicial. Attiv. Disatt.</p> | <p>Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi. |

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo parallelo 2 Attiv. Disatt. | Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom. | Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. |
| Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY | Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB. |
| Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY | Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB. |
| Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY | Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB. |

Menu Seriale [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SmartSwitch PCL Attiv. Disatt. | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| SmartSwitch PS Attiv. Disatt. | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.</p> | <p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer seriale Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p> | <p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR</p> | <p>Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software. |

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robust XON Attiv. Disatt. | Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF. |
| Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 | Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3. |
| Bit di dati 7 8 | Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Parità Pari Dispari Nessuna Ignora | Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Esegui DSR Attiv. Disatt. | Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato. |

Menu Impostazione SMTP

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gateway SMTP primario | Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita. |
| Porta gateway SMTP primario | |
| Gateway SMTP secondario | |
| Porta gateway SMTP secondario | |

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timeout SMTP 5–30 | Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Indirizzo risposta | Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante. |
| Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatorio | Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL. |
| Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5 | Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita. |
| E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica | Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica. |
| ID utente periferica | |
| Password periferica | |

Menu Protezione

Stampa riservata, menu

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max tentativi PIN errato Disatt. 2–10 | Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati. |
| Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scadenza processo riservato Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati. |
| Ripeti scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante. |
| Verifica scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica. |
| Posponi scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento. |
| Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. | |

Menu Pulizia disco in corso

Questa opzione cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modalità pulizia Autom. | Specificare la modalità per la pulizia del disco. |

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo automatico Passo singolo Più passi | Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di attivare la pulizia del disco senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi. |

Menu Registro controllo protezione

| Utilizzare | Per |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esporta registro | Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer. |
| Elimina registro Sì No | Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7 | Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

menu Imposta data e ora

| Utilizzare | Per |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Data e ora correnti | Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante. |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora] | Immettere data e ora. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No. • La procedura guidata consente di impostare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG-HH:MM. |
| Fuso orario [elenco fusi orari] | Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Osserva automaticamente DST Attivato Disattivato | Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Abilita NTP Attivato Disattivato | Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente. |

Menu Impostazioni

Impostazioni generali

menu Impostazioni generali

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese | Impostare la lingua del testo visualizzato sul display della stampante. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti e per consentirne la visualizzazione potrebbe essere richiesta l'installazione di hardware speciale. |
| Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime | Mostrare le stime dei materiali di consumo sul pannello di controllo della stampante, Embedded Web Server, impostazioni di menu e i rapporti statistici della periferica. Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modalità Eco Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta | Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Disattivato ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. |

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Silenzioso Disattivato Attivato | Ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante. • L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile. Questa impostazione è ideale per la stampa di testo e line art. • Se si seleziona Foto dal driver della stampante, si potrebbe disabilitare la modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima. |
| Avvia impostazione iniziale Sì No | Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione del Paese, l'impostazione predefinita diventa No. |
| Formati carta USA Metrico | Specificare il sistema di misurazione predefinito per i formati della carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale. |
| Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Segnalibri Processi per utente | Modificare le icone e i pulsanti visualizzati sul pannello di controllo della stampante. Per ogni icona e pulsante, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo Non visualizzare Nota: "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Disattivato Offuscata Luminosa | Impostare la quantità di luminosità dal raccoglitore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tenue è l'impostazione predefinita di fabbrica se l'opzione Modalità Risparmio è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta. • Se l'opzione Eco Mode è impostata su Disattivato o Carta, l'impostazione predefinita di fabbrica è Luminosa. • Questo menu viene visualizzato solo quando sul raccoglitore è installata una spia luminosa o quando viene aggiunto un raccoglitore opzionale con una spia luminosa. |

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Allarme</p> <p>Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor.</p> | <p>Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente.</p> <p>Quando è attivata, la funzione Controllo allarme consente di impostare il numero di volte in cui il segnale acustico viene emesso, mentre Allarme cartuccia consente di interrompere la stampa quando si verifica una condizione di cartuccia in esaurimento.</p> <p>Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Singola Continuo <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor. Non viene emesso alcun allarme. • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi tre brevi segnali acustici. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi. |
| <p>Timeout</p> <p>Modalità sospensione</p> <p>Disabilitato</p> <p>1-120</p> | <p>Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. |
| <p>Timeout</p> <p>Timeout ibernazione</p> <p>Disabilitato</p> <p>1 ora</p> <p>2 ore</p> <p>3 ore</p> <p>6 ore</p> <p>1 giorno</p> <p>2 giorni</p> <p>3 giorni</p> <p>1 settimana</p> <p>2 settimane</p> <p>1 mese</p> | <p>Impostare la stampante su un funzionamento a consumo energetico ridotto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando il timer Timeout ibernazione scade, la stampante utilizza la connessione Ethernet per controllare il valore di "Timeout ibernazione alla connessione". • Se "Timeout ibernazione alla connessione" è impostato su "Non sospendere", la stampante non entra mai automaticamente in modalità ibernazione. • Se "Timeout ibernazione alla connessione" è impostato su "Iberna", la stampante segue il valore del timer Timeout ibernazione, eccetto quando tale valore è impostato su Disabilitato. • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica, eccetto per i Paesi dell'Unione Europea e la Svizzera. • "3 giorni" è l'impostazione predefinita di fabbrica per i paesi dell'Unione Europea e la Svizzera. |

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timeout Timeout ibernazione alla connessione Non sospendere Iberna | Impostare la stampante per riconoscere l'impostazione "Timeout sospensione" anche quando è presente una connessione Ethernet attiva. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Non sospendere" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se "Timeout ibernazione alla connessione" è impostato su "Non sospendere", la stampante non entra mai automaticamente in modalità ibernazione. • Se "Timeout ibernazione alla connessione" è impostato su "Iberna", la stampante segue il valore dell'impostazione "Timeout ibernazione", eccetto quando tale valore è impostato su Disabilitato. |
| Timeout Timeout schermo 15-300 sec. | Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: "30 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Timeout Timeout stampa Disabilitato 1-255 sec. | Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript. |
| Timeout Timeout attesa Disabilitato 15-65535 sec. | Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "40 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL. |
| Timeout Timeout di attesa del processo 5-255 sec. | Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "30 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai N. massimo riavvii automatici 1-20 | Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Riavvia sempre" è l'impostazione predefinita di fabbrica per Riavvio auto. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per N. massimo riavvii automatici. • Se la stampante esegue lo stesso numero di riavvii automatici impostato nella stampante entro un determinato periodo di tempo, la stampante visualizza l'errore applicabile anziché riavviarsi. |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255 | Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom. | Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso. |
| Recupero stampa Assist. incep. Attivato Disattivato | Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato | Stampare una pagina che potrebbe non essere altrimenti stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina. |
| Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna | Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna | Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione prolungata del pulsante di risparmio energetico. Nota: "Nessuna operazione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora | Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita. Questo consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto. |

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messaggio iniziale personalizzato Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1 | Visualizzare le informazioni relative ai messaggi iniziali personalizzati selezionati sul display del pannello di controllo della stampante. |
| Esporta file di configurazione Esporta | Esportare il file di configurazione della stampante su un'unità flash. Nota: non è possibile esportare il file di configurazione a meno che non sia collegata un'unità flash alla stampante. |

Menu Unità flash USB

Impostazioni di stampa, menu

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copie 1-999 | Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine carta Vassoio [x] Alimen. MU Carta manuale | Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3) | Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati | Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. Nota: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Graffatura Disattivato Attivato | Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Attivato consente di eseguire la cucitura dei processi di stampa. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |
| Perforazione Disattivato Attivato | Specificare se le stampe devono includere fori per la rilegatura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori | Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |
| Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto | Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale). |
| Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale | Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato. |
| Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1 | Stampare più pagine su un unico lato del foglio di carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che vengono stampate su ciascun lato. |
| Bordi risparmio carta Nessuna Solido | Stampare un bordo su ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato. |
| Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale | Specificare la disposizione delle pagine sui fogli quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale o orizzontale. • Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine | Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicola è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note. |
| Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimen. MU | Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Pagine bianche Non stampare Stampa | Specificare se inserire pagine vuote in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita. |

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS | Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PostScript per l'elaborazione dei processi di stampa • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio. |
| Processo in attesa Attivato Disattivato | Determinare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando si ottengono le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati vengono stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante. |

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera | Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript. |
| Destinaz. trasferim. RAM Flash Disco fisso della stampante | Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato o una memoria flash opzionale. |
| Salva risorse Attivato Disattivato | Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Con questa impostazione, le risorse trasferite vengono conservate solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38], ma le risorse trasferite non vengono eliminate. |

Menu Finitura

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati | Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Utenti Macintosh: Scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa. |

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto | Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale). |
| Copie 1-999 | Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Pagine bianche Non stampare Stampa | Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita. |
| Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3) | Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "(1,1,1) (2,2,2)" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa. |
| Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine | Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche. |
| Origine separatore Vassoio [x] Alimen. MU | Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. |
| Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1 | Stampare più pagine su un unico lato del foglio di carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che vengono stampate su ciascun lato. |

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale | Specificare la disposizione delle pagine sui fogli quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale o orizzontale. |
| Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale | Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante. |
| Bordi risparmio carta Nessuna Solido | Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Processo cucitura Disattivato Attivato | Specificare se la stampa deve includere la cucitura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |
| Esegui test cucitrice | Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |
| Perforazione Attivato Disattivato | Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |
| Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori | Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |

| Utilizzare | Per |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Separazione pagine Nessuna Tra copie Tra processi | Separare le pagine a determinati intervalli. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione di fascicolazione è attivata. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |

Menu Qualità

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400 | Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato | Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Intensità toner 1–10 | Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner. |
| Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato | Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser. |
| Correzione grigio Autom. Disattivato | Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosità Da -6 a 6 | Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Contrasto 0-5 | Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Assicurarsi che il disco fisso della stampante non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro account processi Disattivato Attivato | Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Utilità account processi | Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash. |
| Frequenza registro account Settimanale Mensile | Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Azione registro a fine frequenza Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente | Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Livello disco quasi pieno Disattivato 1– 99 | Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente a disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Azione disco quasi pieno Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente | Determinare la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito Livello disco quasi pieno determina quando deve essere attivata questa azione. |

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azione disco pieno Nessuna E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente | Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| URL invio registri | Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi. |
| E-mail per invio registri. | Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi. |
| Prefisso file registro | Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro. |

Menu Utilità

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimuovi proc. in attesa Riservata In attesa Non ripristinare Tutti | Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria. |
| Formatta scheda Sì No | Formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash. • La richiesta di formattazione non viene annullata. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa. |
| Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare | Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione. • Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attivazione traccia esadecimale | <p>Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante. |
| Copertura stimata Disattivato Attivato | <p>Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |

Menu XPS

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa pag. err. Disatt. Attiv. | <p>Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |

Menu PDF

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatta Sì No | <p>Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.</p> <p>Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| Annotazioni Non stampare Stampa | <p>Stampa annotazioni in un PDF.</p> <p>Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p> |

menu PostScript

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa errore PS Attivato Disattivato | <p>Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato | <p>Disattivare il file SysStart.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priorità font Residente Flash/Disco | Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%. |

menu Emulazione PCL

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti | Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione. |
| Nome font Courier 10 | Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante. |
| Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850 | Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati. |
| Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008 | Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100 | Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. |
| Impostazioni del menu Emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale | Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina. |
| Impostazioni del menu Emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255 | Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta. |
| Impostazioni del menu Emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm | Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10. |
| Impostazioni del menu Emulazione PCL CR automat. dopo LF Attivato Disattivato | Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Impostazioni del menu Emulazione PCL LF automat. dopo CR Attivato Disattivato | Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

| Utilizzare | Per |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199</p> | <p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata. |
| <p>Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 4 = 1 Valore vassoio 5 = 1 Valore vassoio 20 = 1 Valore vassoio 21 = 1 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3</p> | <p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p> |
| <p>Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No</p> | <p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p> |

HTML, menu

| Utilizzare | | Per |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers | Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco Nuovo CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy volte TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO | Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times. |

| Utilizzare | Per |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni font Da 1 a 255 pt | Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font. |
| Scala Da 1 a 400% | Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%. |
| Orientamento Verticale Orizzontale | Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Dimensioni margini Da 8 a 255 mm | Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini. |

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfondi Non stampare Stampa | Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu Immagine

| Utilizzare | Per |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatta automaticamente Attiv. Disatt. | Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini. |
| Inverti Attiv. Disatt. | Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG. |
| Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza | Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font. |
| Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso | Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

| Voce di menu | Descrizione |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa tutte le guide | Stampa tutte le guide |
| Qualità di stampa | Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa. |
| Guida alla stampa | Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali |
| Guida supporti | Fornisce un elenco dei formati carta supportati dai vassoi e alimentatori |
| Guida ai difetti di stampa | Fornisce informazioni sulla risoluzione dei difetti di stampa. |
| Mappa dei menu | Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante. |
| Guida informativa | Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni |

| Voce di menu | Descrizione |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamenti | Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete |
| Guida allo spostamento | Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro |
| Guida ai materiali di consumo | Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo |

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per ulteriori informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Risparmio" a pagina 134.

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 71.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante in uso supporta la stampa fronte/retro, è possibile controllare se la stampa viene effettuata su uno o due lati del foglio selezionando **Stampa su due lati** dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti Lexmark.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento composto da più pagine su un solo lato del foglio di carta selezionando un'impostazione dalla sezione Stampa multipagina (N in 1) della schermata della finestra di dialogo Stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare dalla finestra di dialogo Stampa o dalla barra degli strumenti di Lexmark, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 164.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Eco Mode**.

3 Selezionare un'impostazione.

| Utilizzare | Per |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disattivato | Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Le impostazioni modificate quando sono state selezionate altre modalità, vengono ripristinate con le impostazioni predefinite di fabbrica. • Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante. |
| Consumo energetico | Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Il display della stampante si spegne quando la stampante è in modalità di risparmio energetico. • Le spie sul fascicolatore della cucitrice e su altri fascicolatori opzionali si spengono quando la stampante è in modalità sospensione. |
| Cons. energ./Carta | Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta. |
| Carta normale | Abilitare la funzione di stampa fronte/retro (due lati) automatica. |

4 Fare clic su **Inoltra**.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

- 2 Selezionare un'impostazione.

| Utilizzare | Per |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attivato | <p>Ridurre la rumorosità della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. • La stampante ignora il comando di avanzamento avvio. |
| Disattivato | <p>Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica.</p> <p>Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.</p> |

- 3 Premere .

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità sospensione. Selezionare un valore compreso tra 1 e 120. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Nota: in modalità sospensione la stampante continua ad accettare i processi di stampa.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout

- 3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Modalità sospensione** > 

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Premere .

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

Note:

- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Imp. pulsante pausa**.

3 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Pressione pulsante risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Iberna**, quindi premere .

Note:

- Quando Pressione pulsante risparmio energetico è impostato su Iiberna, una breve pressione del pulsante Sospendi consente di impostare la stampante sulla modalità ibernazione.
- Quando Tenere premuto il pulsante Sospensione è impostato su Iiberna, una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di impostare la stampante sulla modalità ibernazione.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

| Tipo di memoria | Descrizione |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria volatile | La stampante usa RAM (<i>random access memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici. |
| Memoria non volatile | La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate. |
| Memoria disco fisso | Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font. |

Cancelare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.

- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione.

Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

4 Selezionare:

Indietro >Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

La configurazione della pulizia disco nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo in modo sicuro i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è accesa, viene visualizzato un elenco di funzioni sul display della stampante.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Pulisci disco**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
 - **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Sì**, quindi procedere con la pulizia del disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 5 Selezionare:

Indietro >Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco rigido per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Abilita**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Selezionare:

Codifica disco >Attiva

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Selezionare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione della codifica del disco.

5 Selezionare:

Indietro >Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la [pagina Web sulla protezione Lexmark](#) e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*.

1 Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

Supporto e download >Tech Library >Manuali e guide

2 Nel campo Parola chiave, digitare **Embedded Web Server** e fare clic su **Filtro**.

3 Fare clic su **Embedded Web Server** per aprire il documento.

Manutenzione della stampante

Per ottenere prestazioni di stampa ottimali, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Avvertenza — Danno potenziale: Non mantenendo le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia della stampante

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.


- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Svuotamento del contenitore perforazione

- 1 Estrarre il contenitore perforazione.



2 Svuotare il contenitore.

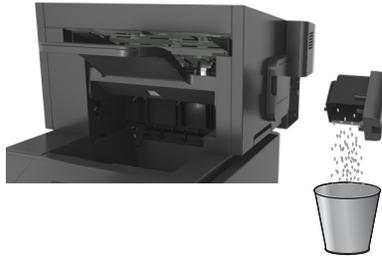

3 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non *scatta* in posizione.



Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Stato/Materiali di consumo >  Visual. mat. consumo > 

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Stato periferica** >**Ulteriori dettagli**.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in esaurimento impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- È possibile impostare gli avvisi selezionabili sulla cartuccia di toner, l'unità immagini e il kit manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

| Notifica | Descrizione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disattivato | La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo. |
| Solo e-mail | La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato. |
| Avvertenza | Sulla stampante viene visualizzato il messaggio di avviso e viene generata un'email sullo stato dei materiali. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. |
| Continuable Stop ¹ | La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa. |
| Non Continuable Stop ^{1,2} | La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo. |
| ¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica. | |
| ² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni. | |

4 Fare clic su **Inoltra**.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

| Elemento | Cartuccia Return Program |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Per Stati Uniti e Canada | |
| Cartuccia di toner | 521 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 521H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 521X* |
| Per Unione Europea, Area Economica Europea e Svizzera | |
| Cartuccia di toner | 522 |
| * Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MS711. Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions . | |

| Elemento | Cartuccia Return Program |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cartuccia toner ad alta resa | 522H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 522X* |
| Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda | |
| Cartuccia di toner | 523 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 523H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 523X* |
| Per America Latina, inclusi Porto Rico e Messico | |
| Cartuccia di toner | 524 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 524H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 524X* |
| Per Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale e Commonwealth di Stati indipendenti | |
| Cartuccia di toner | 525 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 525H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 525X* |
| * Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MS711. Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions . | |

| Elemento | Cartuccia normale |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Universale | |
| Cartuccia toner ad alta resa | 520HA ¹ |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 520XA ² |
| ¹ Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS710. | |
| ² Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS711. | |

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

| Nome parte | Lexmark Return Program | Normale |
|----------------|------------------------|---------|
| Unità immagini | 520Z | 520ZA |

Richiesta di cartucce graffette

| Nome parte | Numero parte |
|--------------------|--------------|
| Cartucce graffette | 25A0013 |

Ordinazione di un dispositivo di pulizia dell'unità di fusione

Tipi di dispositivi di pulizia dell'unità di fusione e relativi codici

| Componente | Codice |
|--------------------------------------------|---------|
| Dispositivo di pulizia a olio in sacchetto | 40X8579 |
| Dispositivo di pulizia a cera in sacchetto | 40X8581 |

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 11 o 13) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 11 o 13) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di parti del kit di manutenzione, fare riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

Tipo di kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program

| Tipo | Codice |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kit di manutenzione tipo 11 per fusore Return Program serie MS710, 110 - 120 V | 40X8530 |
| Kit di manutenzione tipo 13 per fusore Return Program serie MS710, 220 - 240 V | 40X8531 |
| Kit di manutenzione tipo 15 per fusore Return Program serie MS710, 100 V | 40X8532 |

Tipo di kit di manutenzione del fusore standard Lexmark

| Tipo | Codice |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kit di manutenzione tipo 17 per fusore standard serie MS710, 110 - 120 V | 40X8533 |
| Kit di manutenzione tipo 19 per fusore standard serie MS710, 220 - 240 V | 40X8534 |
| Kit di manutenzione tipo 21 per fusore standard serie MS710, 100 V | 40X8535 |

Kit rullo Lexmark

| | Codice |
|-----------------------|---------|
| Kit rullo serie MS710 | 40X7706 |

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner


1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

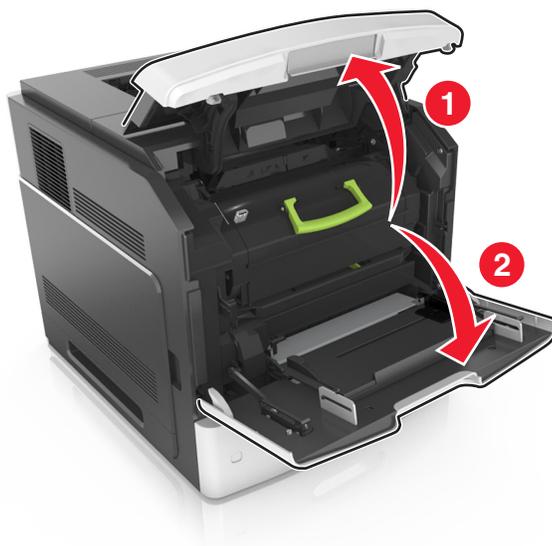

- 2 Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.

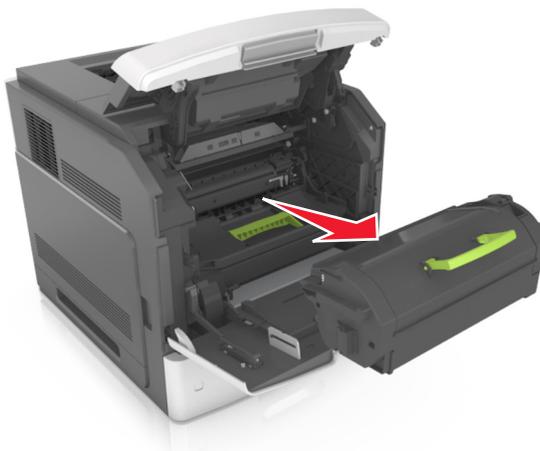


- 3 Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

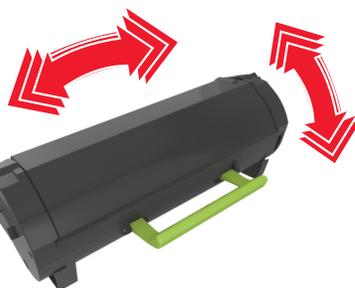


- 4 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

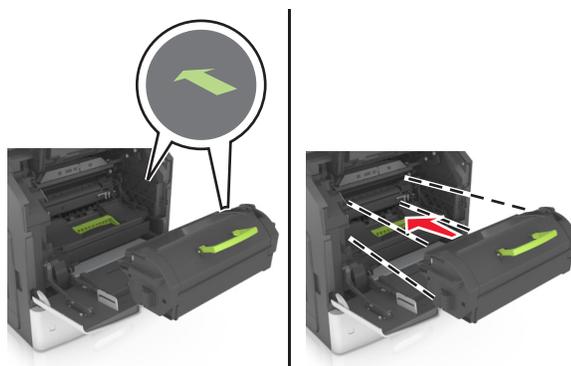


Avvertenza — Danno potenziale: Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

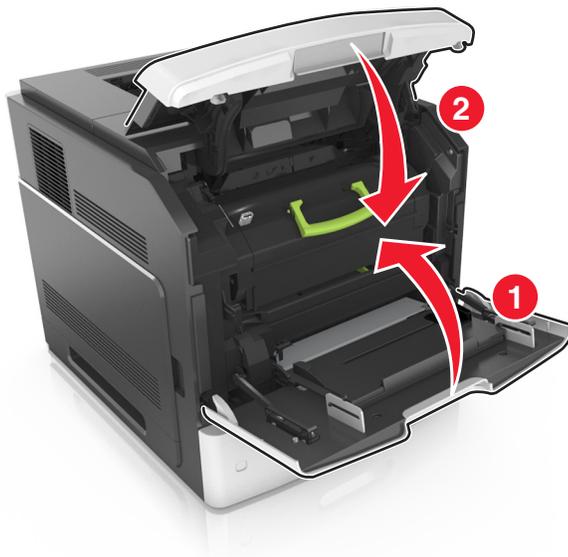


Sostituzione dell'unità immagini


1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

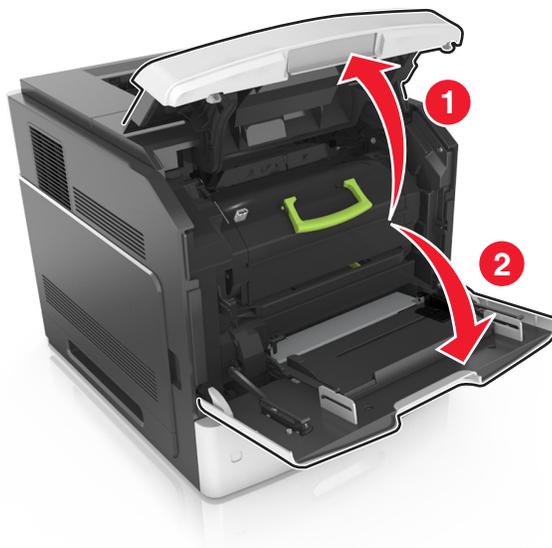


- 2 Estrarre la cartuccia del toner dalla stampante utilizzando la maniglia.

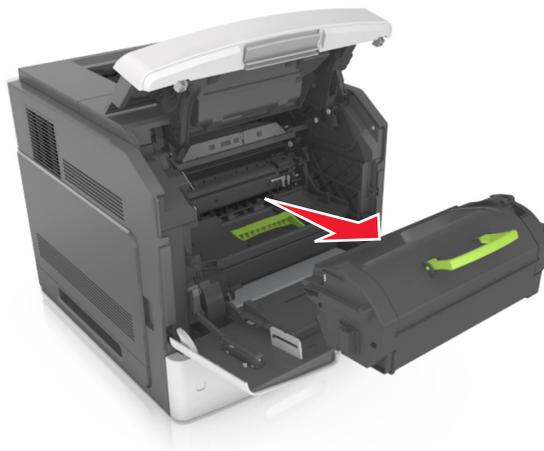

- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

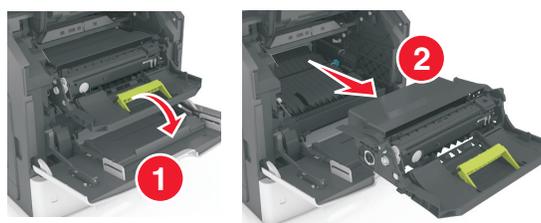


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

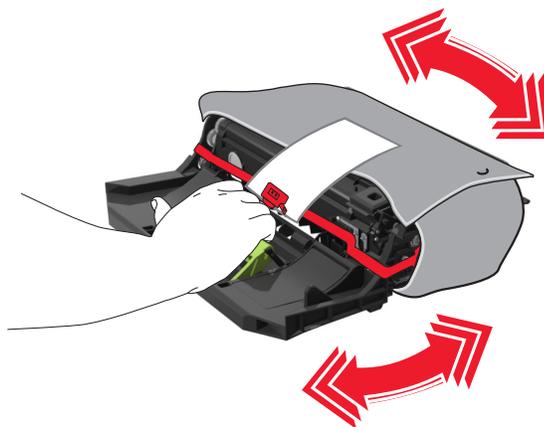


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

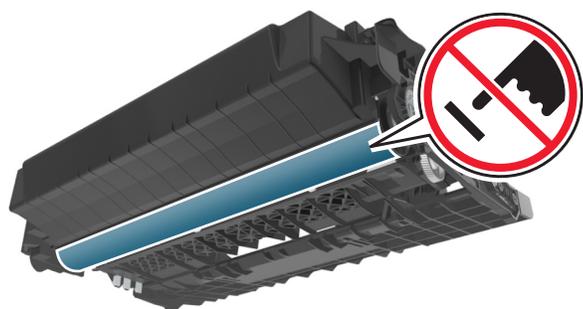


6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

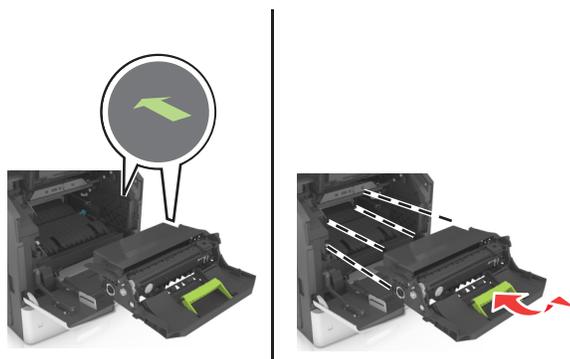

7 Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

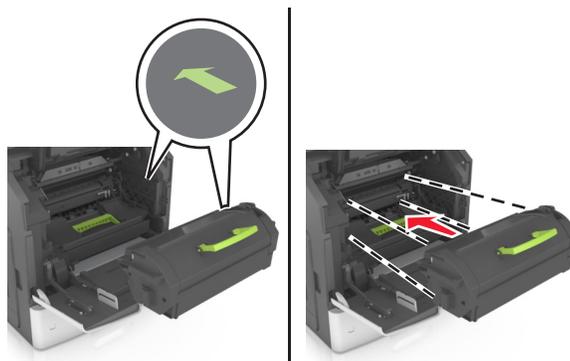


8 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

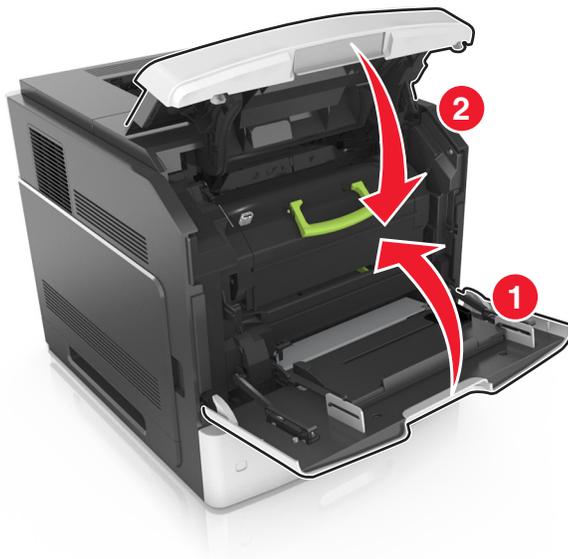


Sostituzione di una cartuccia graffette


1 Aprire lo sportello della cucitrice.

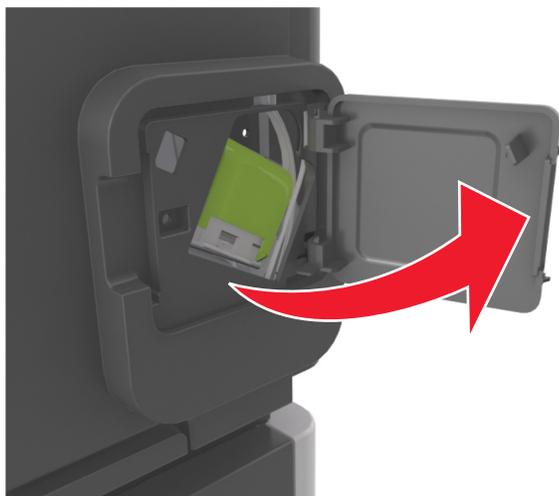


2 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dal fascicolatore.

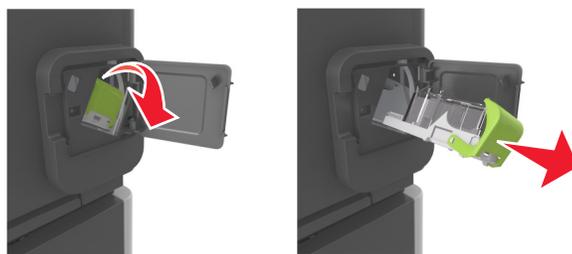

- 3 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

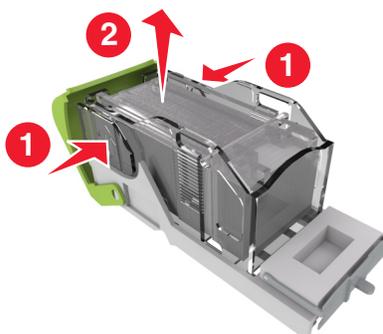

- 4 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.

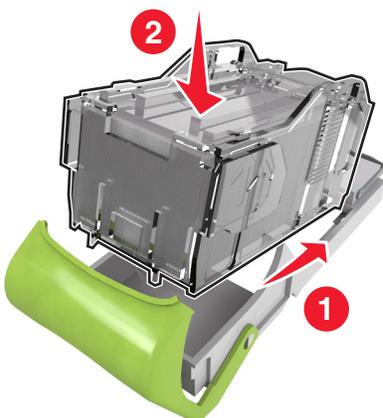


- 5 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.
- 6 Richiudere lo sportello della cucitrice.

Sostituzione dell'unità coperchio del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Premere la linguetta del coperchio del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione, quindi sollevare per rimuovere l'unità coperchio.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

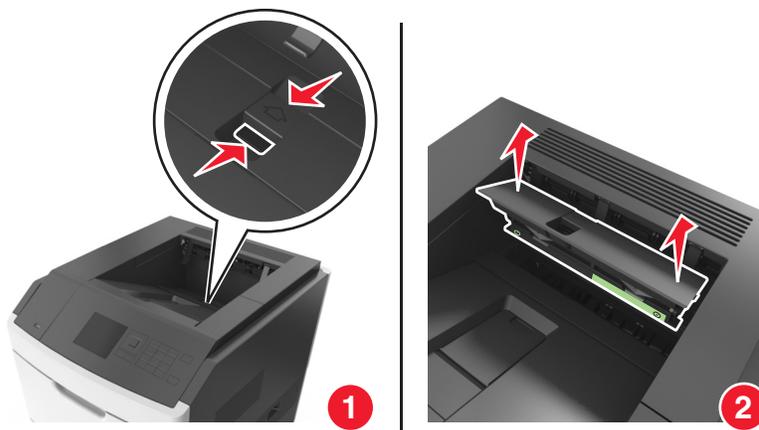

3 Installare la nuova unità coperchio nella stampante.

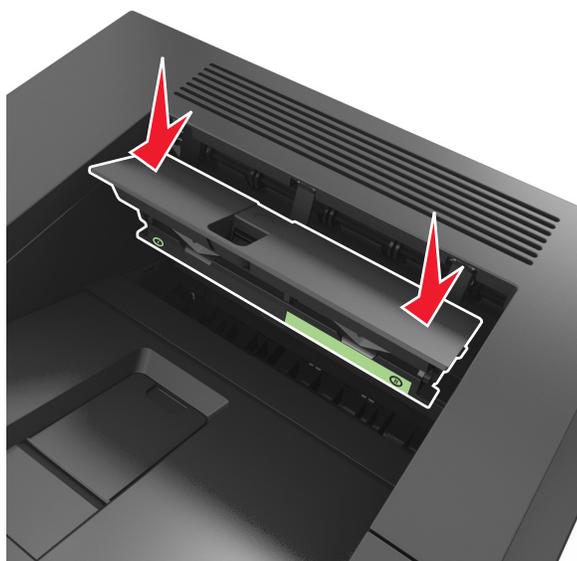

4 Accendere la stampante.


Sostituzione del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione

1 Spegner la stampante.


2 Premere la linguetta del coperchio del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione, quindi sollevare per rimuovere l'unità coperchio.




ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

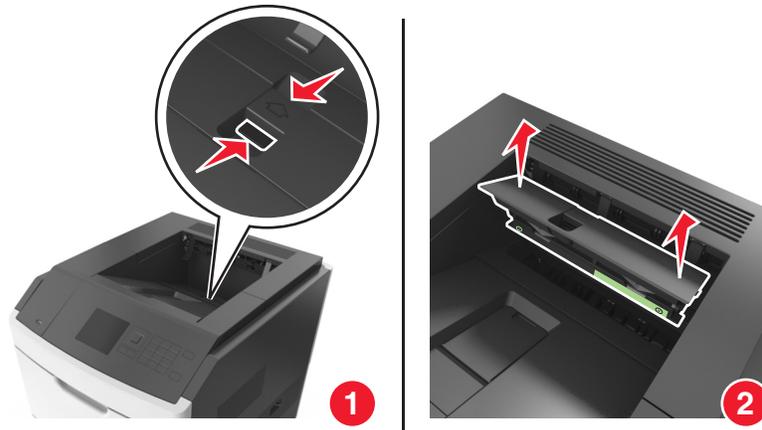


3 Premere la parte verde del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione contro il relativo coperchio, quindi sganciare il lato destro del dispositivo di pulizia dalla cornice del coperchio per rimuovere il dispositivo di pulizia dell'unità di fusione.

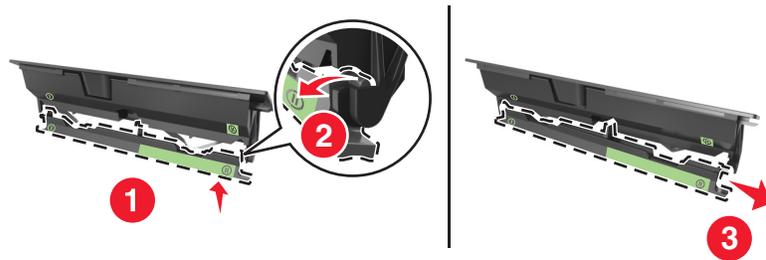


4 Inserire il lato sinistro della linguetta del nuovo dispositivo di pulizia dell'unità di fusione attraverso lo slot sul lato sinistro della cornice del coperchio.

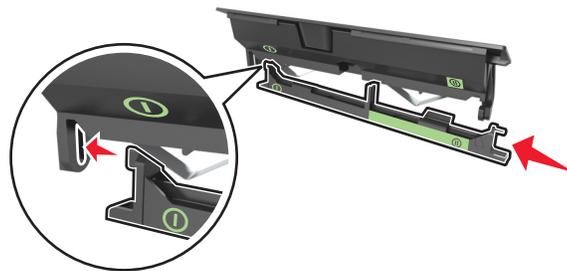

5 Agganciare il lato destro del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione al lato destro della cornice del coperchio.

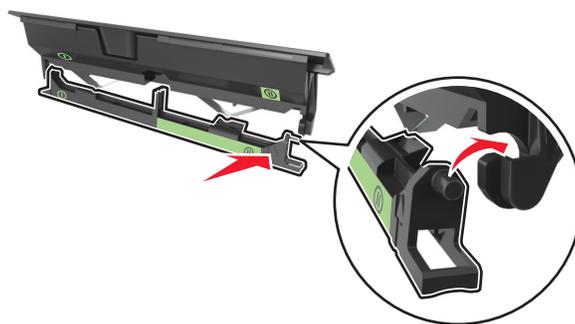

6 Installare l'unità coperchio nella stampante.

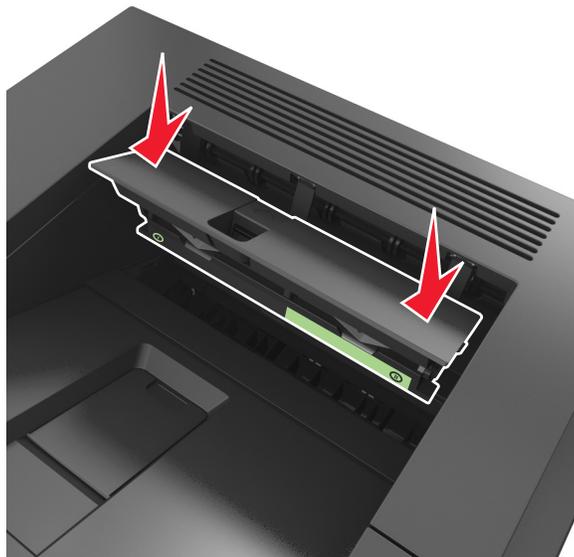

7 Accendere la stampante.

Spostamento della stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se sono installati due o più fascicolatori opzionali, rimuoverli singolarmente dalla stampante.

Note:

- Rimuovere prima il fascicolatore più in alto.
- Per rimuovere il fascicolatore sorreggerlo da entrambi i lati, quindi sollevare i ganci per sbloccarlo.



- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.

Nota: Far scorrere il fermo sul lato destro del vassoio opzionale verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.

- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* o la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Configurazione** > scheda **Altre impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

- 3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

- 4 Salvare le impostazioni modificate.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 47.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 140.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcuna modifica.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Impostazioni predefinite di fabbrica >  >Ripristina ora > 

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 164. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Come evitare gli inceppamenti


Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

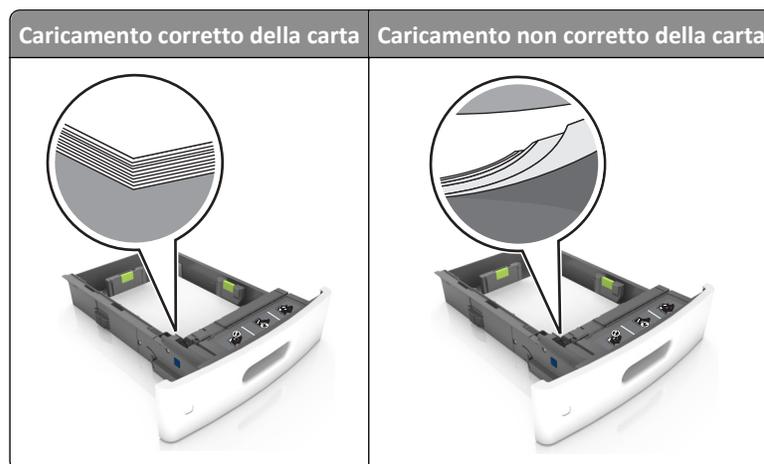

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

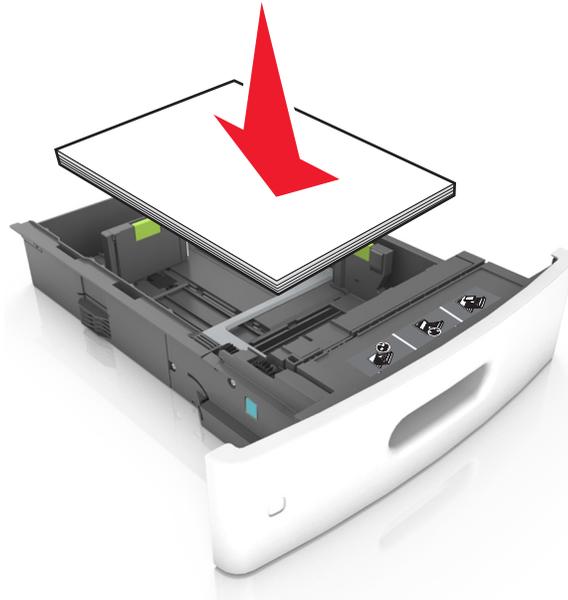

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multiuso siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.

Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

- Quando si utilizza carta in formato A4-, Folio- o Legal-, regolare il raccoglitore fino alla massima estensione per fare in modo che la carta entri correttamente nel raccoglitore.

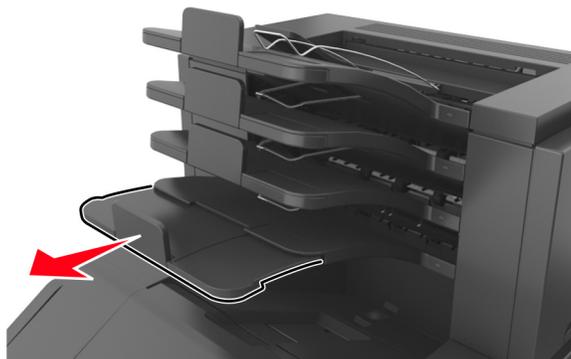


Note:

- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato

carta Letter e l'estensione del raccogliitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.


- Se occorre riportare la carta nel raccogliitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccogliitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccogliitore.

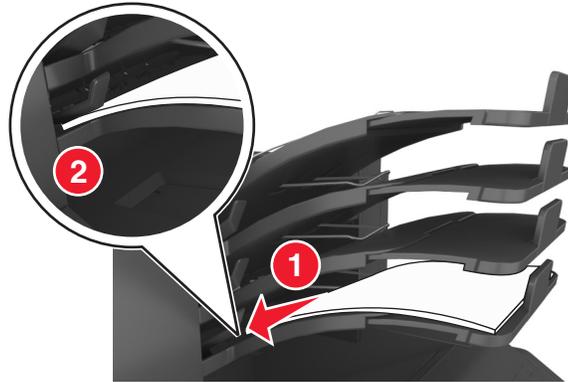

Nota: se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccogliitore.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

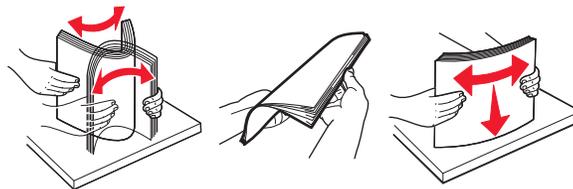

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Arete di inceppamento e messaggi correlati


Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e fornisce informazioni per rimuovere l'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

Note:

- Se l'opzione Assistenza inceppamento è impostata su Attivato, sul display viene visualizzata l'opzione **Eliminazione pagine** e, dopo la rimozione di una pagina inceppata, la stampante allinea le pagine vuote

o le pagine con stampe parziali al raccogliatore standard. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.

- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico consente di ristampare le pagine inceppate solo se nella stampante è disponibile una quantità di memoria appropriata.

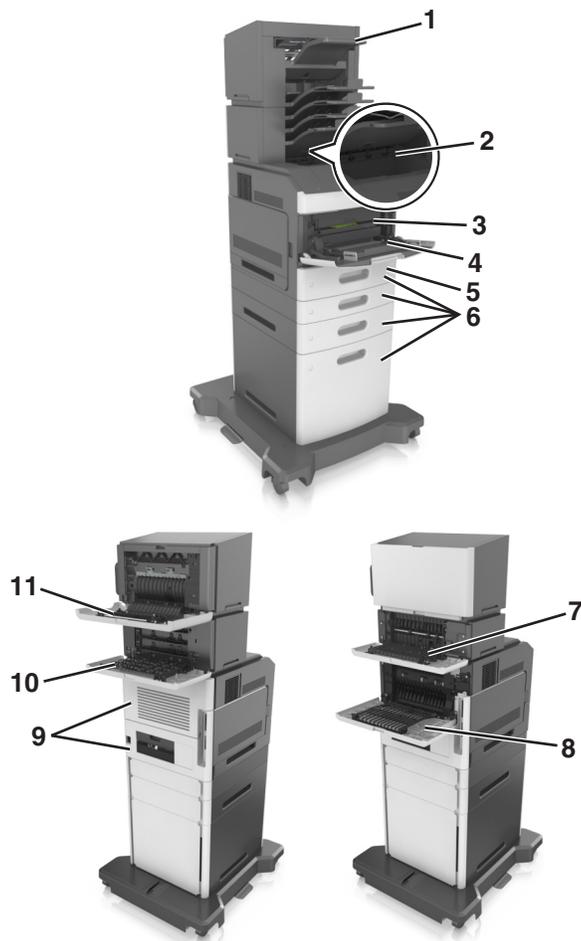


| | Area dell'inceppamento | Messaggio della stampante | Soluzione |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fascicolatore della cucitrice | [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc. | Rimuovere la carta dal raccogliatore della cucitrice, aprire lo sportello della cucitrice, rimuovere la cartuccia graffette, quindi rimuovere le graffette inceppate. |
| 2 | Raccogliatore standard | [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliatore standard. [203] | Rimuovere la carta inceppata dal raccogliatore standard. |
| 3 | All'interno della stampante | [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200-201] | Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 4 | Alimentatore & multiuso | [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] | Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata. |

| | Area dell'inceppamento | Messaggio della stampante | Soluzione |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Nell'area fronte/retro | [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239] | Estrarre completamente il vassoio 1, quindi spingere verso il basso l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. |
| 6 | Vassoi | [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] | Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 7 | Espansione di uscita | [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [41y.xx] Lasciare carta in racc. | Aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione di uscita, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 8 | Sportello posteriore superiore | [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] | Aprire lo sportello posteriore della stampante, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 9 | Sportello superiore e area fronte/retro posteriore | [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] | Aprire lo sportello posteriore della stampante e l'area fronte/retro posteriore, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 10 | Mailbox | [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. [43y.xx] Lasciare carta in racc. | Aprire lo sportello posteriore della mailbox, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 11 | Sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice | [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc. | Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice, quindi rimuovere la carta inceppata. |


[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia [200–201]

⚠ ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

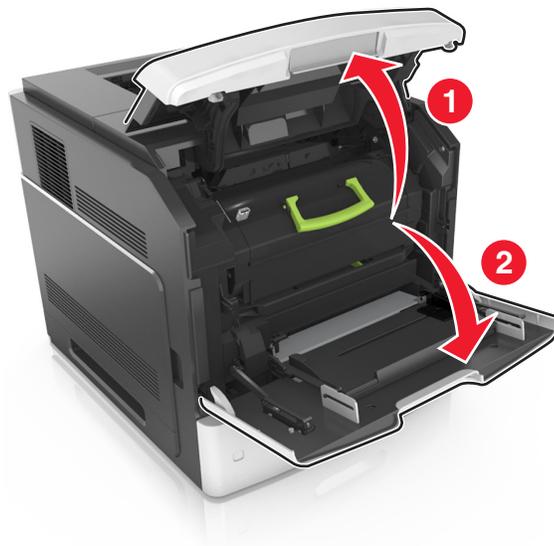

- 2 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre la cartuccia di toner dalla stampante.

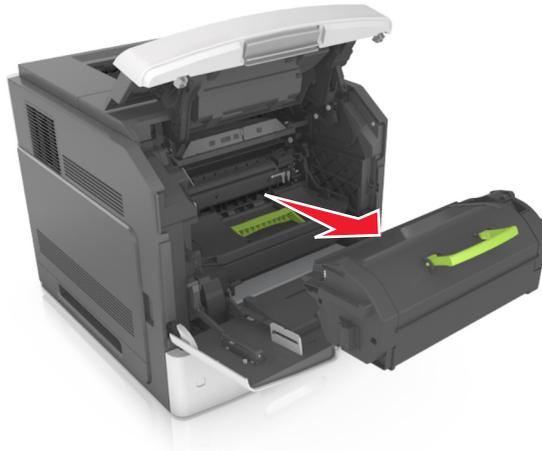

- 3 Riporre la cartuccia.


- 4 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.



- 5 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

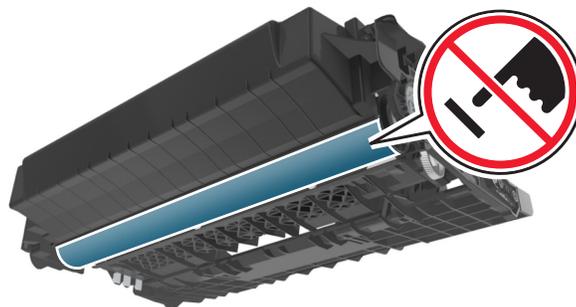


- 6 Tirare delicatamente verso destra la carta inceppata, quindi rimuoverla dalla stampante.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

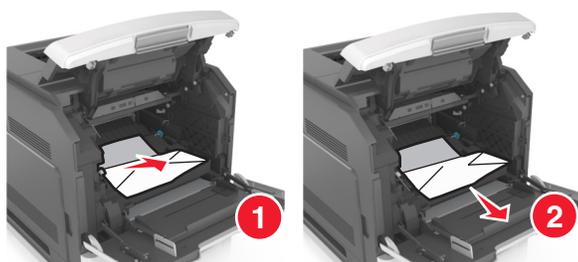


Avvertenza — Danno potenziale: La carta inceppata potrebbe presentare residui di toner che potrebbero macchiare gli indumenti e la pelle.

7 Installare l'unità immagini.

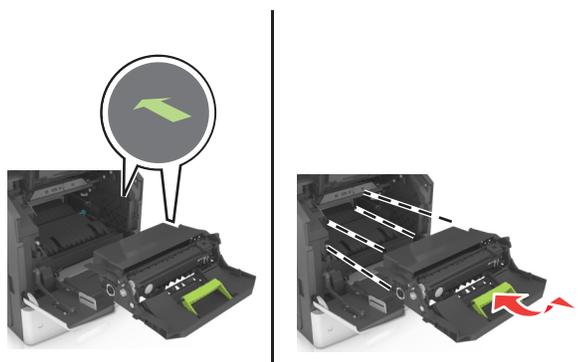

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.


8 Inserire la cartuccia nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.

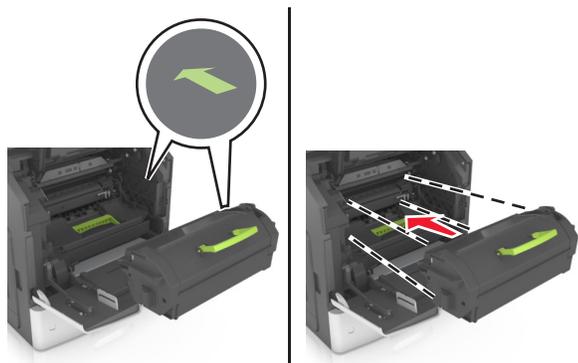

Note:

- Allineare le frecce presenti sulle guide della cartuccia di toner con le frecce nella stampante.
- verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

9 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

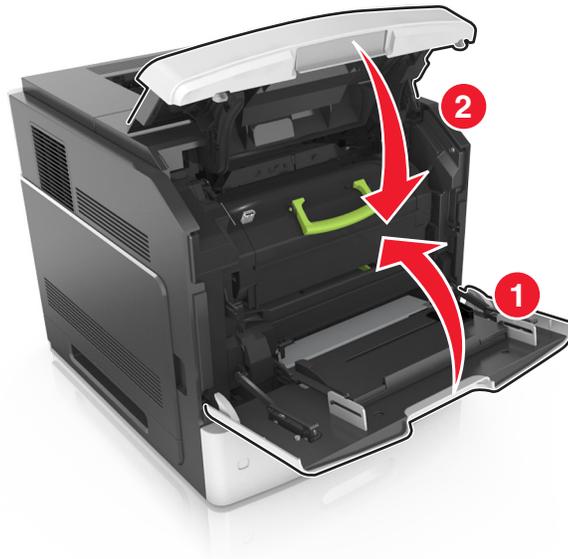

10 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore [202]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Abbassare lo sportello posteriore.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Chiudere lo sportello posteriore.

- 4 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore [231–234]


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

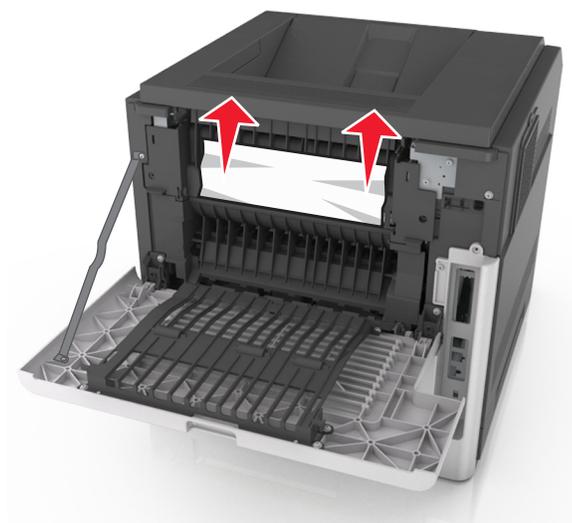

- 3 Chiudere lo sportello posteriore.

- 4 Spingere il retro del vassoio standard.



- 5 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



6 Inserire il vassoio standard.

7 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard [203]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro [235–239]

- 1 Sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.

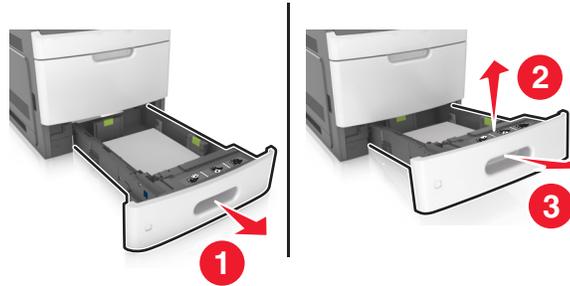

- 2 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente verso destra e verso l'esterno.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

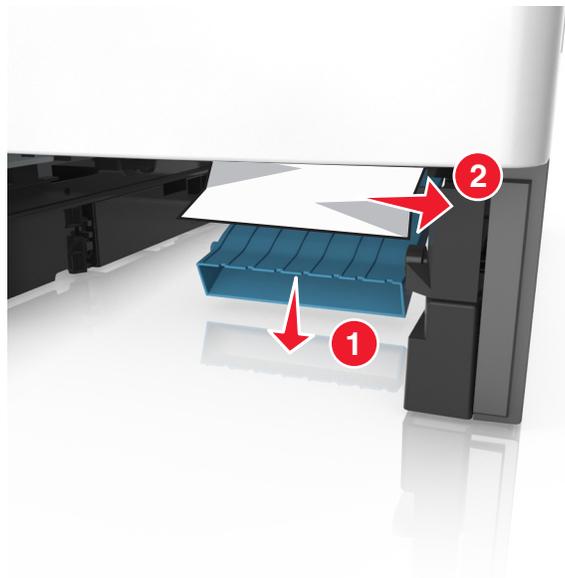

- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x] [24x]

- 1 Verificare quale vassoio è indicato sul display della stampante.
- 2 Sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.



- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




4 Inserire il vassoio.

5 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale [250]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

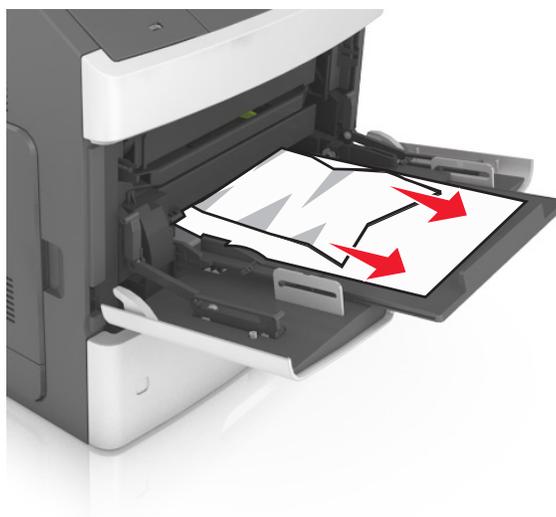

2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

- 4 Spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

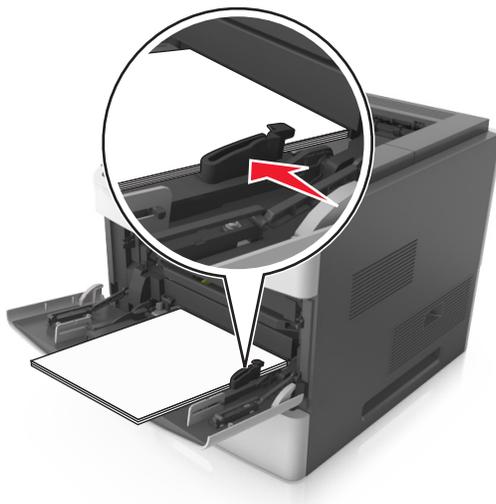


- 5 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc.

- 1 Afferrare dal raccoglitore della cucitrice la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

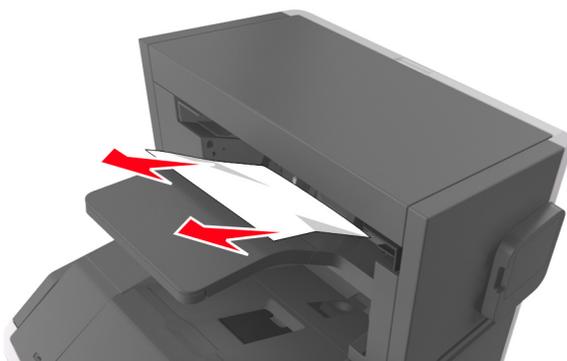


2 Aprire lo sportello della cucitrice.

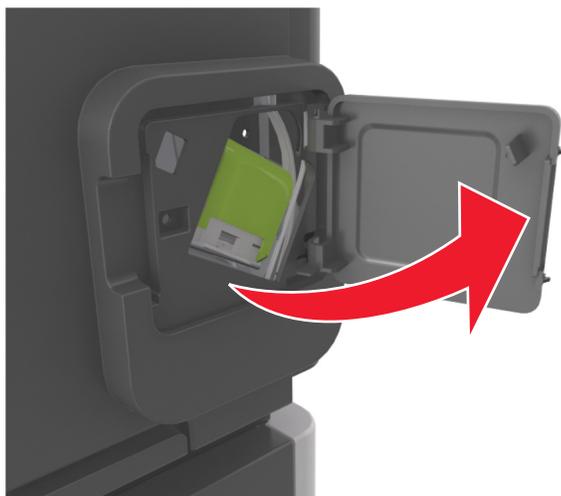


3 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette ed estrarlo dalla stampante.

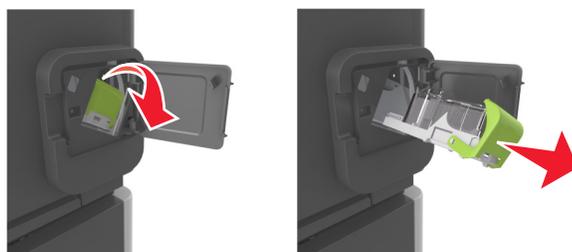


4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette.

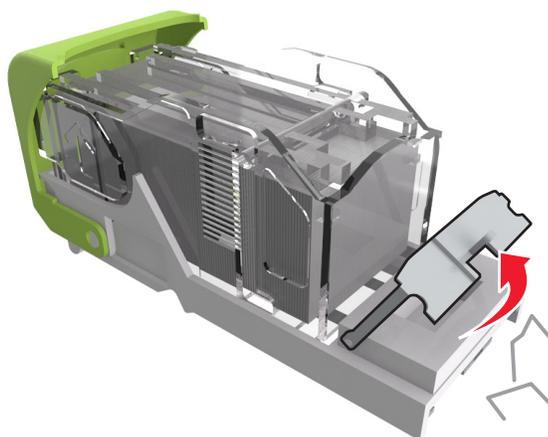


5 Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

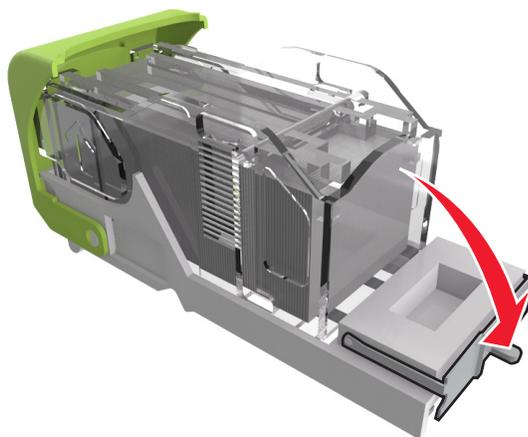

6 Far scorrere le graffette in direzione della staffa di metallo.

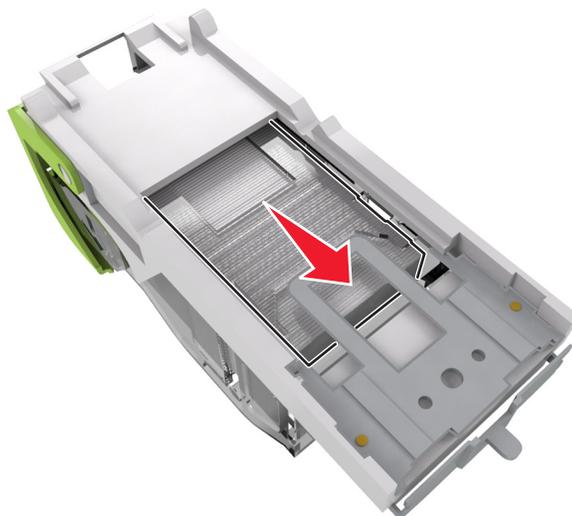

Nota: Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

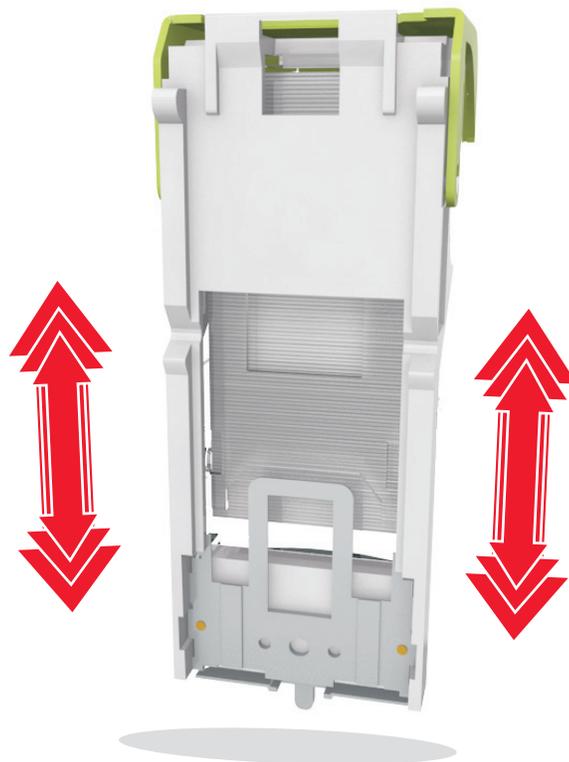

Avvertenza — Danno potenziale: Non battere la cartuccia su una superficie dura per evitare di danneggiarla.

7 Spingere con decisione il supporto della cartuccia nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.

8 Richiudere lo sportello della cucitrice.

9 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc.

- 1 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello del fascicolatore della cucitrice.

4 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [41y.xx] Lasciare carta in racc.

1 Aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione di uscita.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

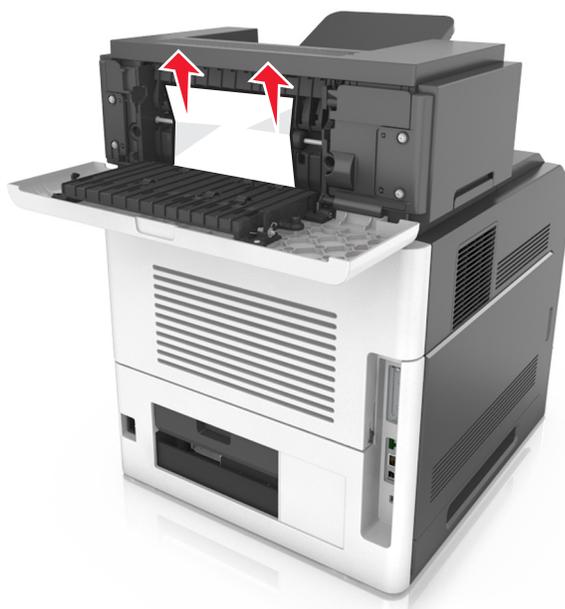


3 Chiudere lo sportello posteriore dell'unità di espansione di uscita.

4 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. [43y.xx] Lasciare carta in racc.

- 1 Aprire lo sportello posteriore della mailbox.

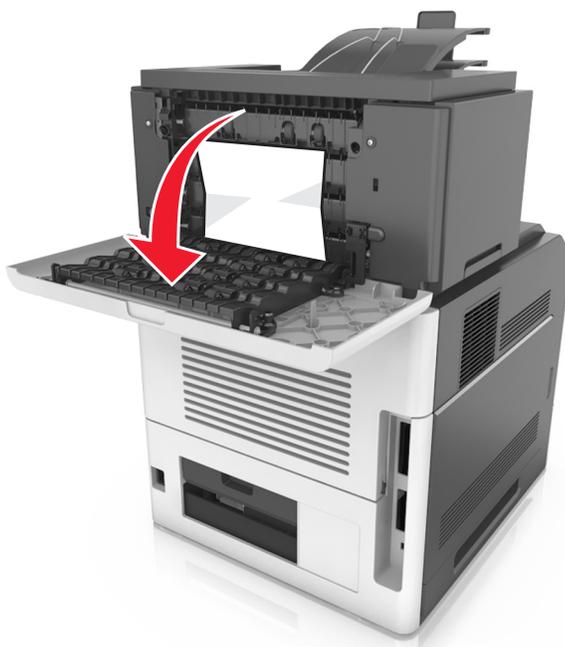


- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Chiudere lo sportello posteriore della mailbox.
- 4 Se l'inceppamento è presente nel raccogliitore mailbox, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

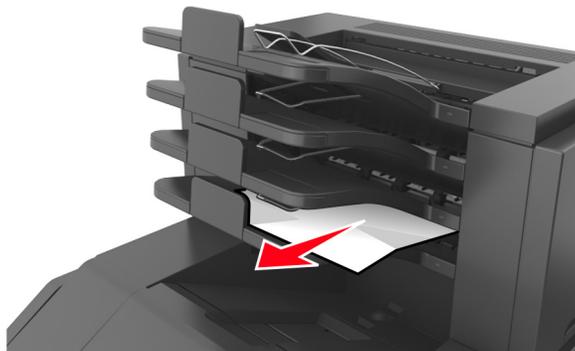

- 5 Per eliminare il messaggio e continuare la stampa, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > **OK**.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

[41.xy] Cartuccia e unità immagini non corrispondenti

- 1 Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambe materiali di consumo *MICR* (Magnetic Imaging Content Recording) o non MICR.

Nota: per un elenco dei materiali di consumo supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

- 2 Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali MICR o non MICR.

Note:

- Utilizzare la cartuccia di toner e l'unità immagini MICR per i controlli di stampa e altri documenti simili.
- Utilizzare la cartuccia di toner e l'unità immagini non MICR per i processi di stampa normali.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi una cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.
Nota: Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
Se l'errore si verifica una seconda volta:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il vassoio specificato.
 - 4 Ricollegare il vassoio.

5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.

6 Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

1 Spegnerla stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

3 Rimuovere il vassoio.

4 Contattare l'assistenza clienti.

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non sono disponibili a causa di una delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

Per usare il disco in questa periferica, è necessario formattarlo.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Formatta disco** per formattare il disco rigido della stampante e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

Svuotare il contenitore perforazione

1 Svuotare il contenitore perforazione

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Pulizia della stampante" della *Guida per l'utente*.

2 Reinserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi premere sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

Unità immagini in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

[59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere il raccoglitore specificato.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio specificato.

Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per azzerare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.

- Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio.

Inserire cartuccia graffette

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Inserire una cartuccia graffette. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare il fascicolatore della cucitrice.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annulla processo di stampa.
- Ripristina raccoglitore attivo

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il vassoio specificato.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.
 - Ripristinare il raccoglitore attivo.

Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Utilità >  > Formatta
scheda >  > Sì > 

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti e comunicare il messaggio. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti e comunicare il messaggio. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[54] Errore software di rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.

- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

[33.xy] [tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: il tipo di materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante,

premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.

Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse [52]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Utilità >  > Formatta scheda >  > Sì > 

- Usare una scheda di memoria Flash di capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati quando la stampante viene spenta o riavviata.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Richiedi conferma per ogni pagina** per continuare la stampa.
- Selezionare **Utiliz. mat. cons. corr.** per continuare la stampa utilizzando la carta caricata nel vassoio.

- Annullare il processo di stampa corrente.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

[56] Porta parallela [x] disabilitata

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Selezionare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore per un insieme di raccoglitori collegati.

Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore specificato.
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Ricollegare il raccoglitore.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

Ricollegare raccoglitori [x] – [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Ricollegare i raccoglitori.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Ricollegare i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori specificati.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità di fusione mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere l'unità di fusione che non risponde e reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità di fusione è difettosa. Sostituire l'unità di fusione.
- Installare l'unità di fusione mancante.
Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

Rimuovere materiale di imballaggio, [area name]

- 1 Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere carta dal raccoglitore specificato per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere carta dal raccoglitore specificato per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

[42.xy] Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare una cartuccia di toner che corrisponda al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono assumere i seguenti valori:

Elenco delle regioni della stampante e delle cartucce di toner

| Numero regione | Regione |
|----------------|------------------------------------------|
| 0 | Globale |
| 1 | Stati Uniti, Canada |
| 2 | Area Economica Europea (AEE), Svizzera |
| 3 | Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda |
| 4 | America Latina |
| 5 | Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa |
| 9 | Non valido |

Note:

- I valori x e y corrispondono al valore .xy del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o al rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

[81.xx] Sostituire kit rullo

- 1 Sostituire il kit del rullo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- 2 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

[32.xy] Sostituire unità di fusione non supportata

Rimuovere l'unità di fusione e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire dispositivo di pulizia

- 1 Sostituire il dispositivo di pulizia dell'unità di fusione. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- 2 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

Ripristinare processi in attesa?

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Ripristino** sul pannello di controllo della stampante per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Selezionare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

[56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Selezionare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale sia impostata su Abilitato.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sul pannello di controllo della stampante, premere  per confermare.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Porta USB standard disabilitata [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Richiesta mat. cons.** per visualizzare tutti i messaggi di errore che indicano quali materiali di consumo sono necessari per continuare l'elaborazione del processo corrente, quindi premere  per eliminare il messaggio e continuare la stampa.
 - 1 Ordinare il materiale di consumo immediatamente.
 - 2 Installare il materiale di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Annullare il processo di stampa, installare il materiale di consumo mancante e inviare nuovamente il processo di stampa.

[58] Troppi raccoglitori collegati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i raccoglitori extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

Rilevata memoria flash non formattata [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[56] Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Selezionare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Accertarsi che il menu Buffer USB sia abilitato.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 205
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 208
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 212

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa? | Andare al passaggio 2. | Accendere la stampante. |
| Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione? | Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione. | Andare al passaggio 3. |
| Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra? | Andare al passaggio 4. | Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. |

| Azione | Sì | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p> | <p>Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |
| <p>Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato |
| <p>Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p> | <p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p> | <p>Andare al passaggio 7.</p> |
| <p>Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p> | <p>Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> | <p>Andare al passaggio 8.</p> |
| <p>Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p> | <p>Andare al passaggio 9.</p> | <p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> |
| <p>Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p> | <p>Andare al passaggio 10.</p> | <p>Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.</p> |
| <p>Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p> | <p>Andare al passaggio 11.</p> | <p>Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.</p> |

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Passo 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto? | Andare al passaggio 12. | Installare il driver della stampante corretto. |
| Passo 12 Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente? | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Lo schermo della stampante è vuoto

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante. Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante? | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| Passo 2 Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante? | Il problema è stato risolto. | Spegnerla stampante, quindi contattare contatti e customer care . |

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Problemi nel vassoio da 2100 fogli

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. • Verificare che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Nota: Premere verso il basso la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.</p> <p>Il vassoio funziona correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderla.</p> <p>Il vassoio funziona correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passo 3</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Nota: Se il vassoio è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu, ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, è possibile che quest'ultimo non sia stato installato correttamente.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione fornite con il vassoio da 2100 fogli.</p> |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 38.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> | <p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p> |

| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 5 Verificare se il vassoio è selezionato. Selezionare il vassoio dall'applicazione in uso. Se si utilizza Mac OS X versione 9, accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.</p> <p>Il vassoio funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Impossibile rilevare l'opzione interna

| Azione | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Spegnerla stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p> | Andare al passaggio 3. | Connettere l'opzione interna alla scheda del controller. |
| <p>Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p> | Andare al passaggio 4. | Reinstallare l'opzione interna. |
| <p>Passo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 38. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Il server di stampa interno non funziona correttamente

| Azione | Sì | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Reinstallare il server di stampa interno.</p> <p>a Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 19.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p> | Andare al passaggio 2. | <p>Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante.</p> <p>Nota: un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p> |
| <p>Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno.</p> <p>Il server di stampa interno funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Problemi del vassoio

| Azione | Sì | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p> | Andare al passaggio 4. | Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio. |

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 38.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p>a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 19.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p> | Andare al passaggio 2. | Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata. Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante. |
| <p>Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p>a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p>b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p>Nota: Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p>a Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 19.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p> | Andare al passaggio 2. | Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata. Nota: una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante. |

| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 2 Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Rimozione inceppam.</p> <p>2 Selezionare Attivato o Automatico, quindi premere .</p> <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Si verificano numerosi inceppamenti carta

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 164.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p>Avanti >  > Rimuovere l'inceppamento e premere OK > </p> <p>b Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, aprire la cartella Processi in attesa e verificare che il processo di stampa sia presente nell'elenco.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di processi riservati e in attesa" a pagina 82.</p> <p>I processi sono stati stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |

| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Se si stampano file PDF, generare un nuovo file, quindi stamparlo di nuovo. <p>I processi sono stati stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Aumentare la memoria della stampante. Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare alcuni processi di stampa. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi sono stati stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

| Azione | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p> | Andare al passaggio 2. | Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore. |
| <p>Passo 2 Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde. Nota: Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p> | Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display. b Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4 Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 79.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5 Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Stampa di caratteri errati

| Azione | Sì | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p> | Disattivare la modalità Traccia esadecimale. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

| Azione | Sì | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passo 3</p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Non è possibile stampare file PDF multilingua

| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p>b Fare clic su File >Stampa >Avanzate >Stampa come immagine >OK >OK .</p> <p>I file vengono stampati?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

| Azione | Sì | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali</p> <p>b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa, quindi selezionare Disattivata.</p> <p>Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa >Protez. pagina >Disatt.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passo 5 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

I processi di stampa non vengono eseguiti

| Azione | Sì | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta.</p> <p>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Verificare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passo 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 6. |
| <p>Passo 6</p> <p>a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 37.</p> <p>Nota: Il software della stampante è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p>Nota: Per identificare il tipo di unità di fusione vedere l'etichetta sull'unità di fusione.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>a Sostituire l'unità di fusione.</p> <p>Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |


| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa</p> <p>b Selezionare un'impostazione più elevata, quindi premere .</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>a Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |


Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

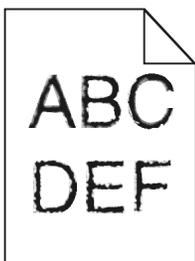

| Azione | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Menu >Rapporti >Stampa font</p> <p>2 Selezionare Font PCL o Font PostScript.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p> | Andare al passaggio 2. | Selezionare un font supportato dalla stampante. |
| <p>Passo 2</p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Pagine o immagini tagliate

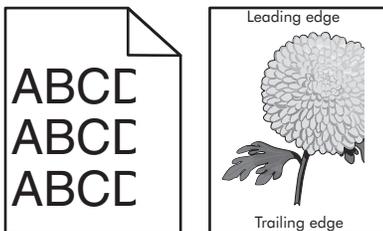


| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio. |

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>2 Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Presenza di immagini compresse sulle stampe


| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p>Nota: Per identificare il tipo di unità di fusione vedere l'etichetta sull'unità di fusione.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Sostituire l'unità di fusione.</p> <p>Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Sfondo grigio sulle stampe

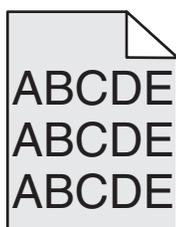

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>b Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>c Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |


Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

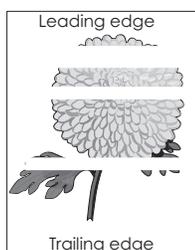

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Margini errati sulle stampe

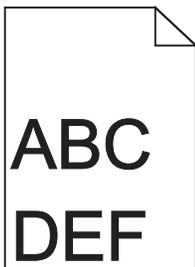

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |


| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Arricciamento della carta

| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p> | Andare al passaggio 2. | Regolare le guide della larghezza e della lunghezza. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


Stampa irregolare

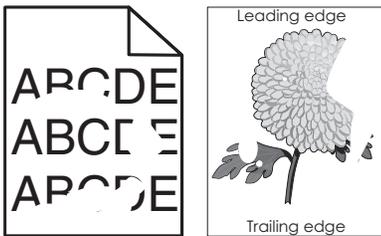

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Sì | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |
| <p>Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | <p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |


La stampa è troppo scura

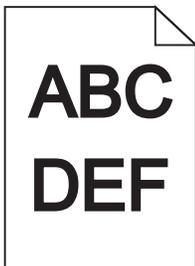

| Azione | Sì | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| Azione | Sì | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | <p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |
| <p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |


La stampa è troppo chiara

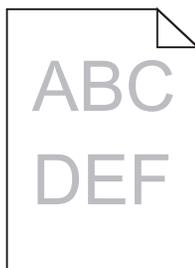

| Azione | Sì | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p> | Andare al passaggio 3. | Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Andare al passaggio 6. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 6</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Andare al passaggio 7. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 7</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


La stampante stampa pagine vuote

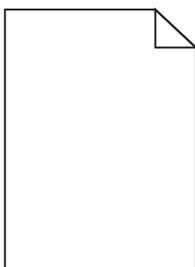

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |


| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Le pagine stampate sono nere

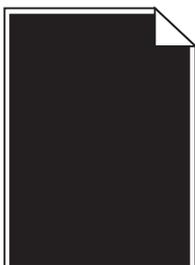


| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

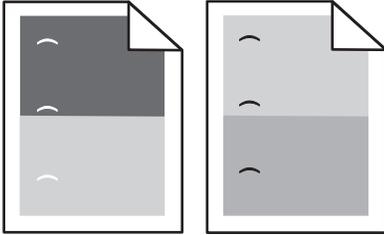


| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 pollici) • 96,8 mm (3,81 pollici) • 28,5 mm (1,12 pollici) <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 87,9 - 92,7 mm (3,46 - 3,65 poll.) • 95,2 mm (3,75 poll.) <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

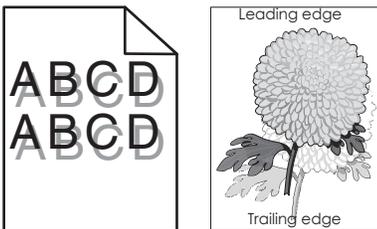


| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p> | Andare al passaggio 2. | Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. |
| <p>Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p> | Andare al passaggio 3. | Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Stampa obliqua

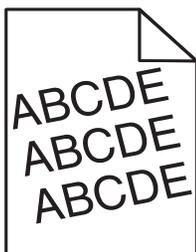



| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

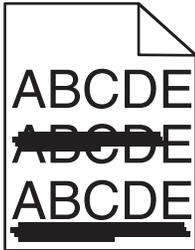

| Azione | Sì | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Presenza di striature verticali sulle stampe

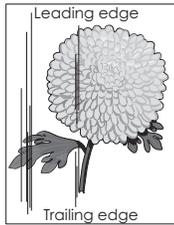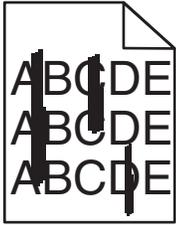


| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | <p>Contatto contatti e customer care all indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Nelle stampe appaiono macchie di toner


| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Nelle stampe appaiono macchie di toner?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

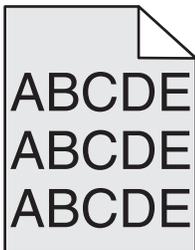

| Azione | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Aderenza difettosa del toner

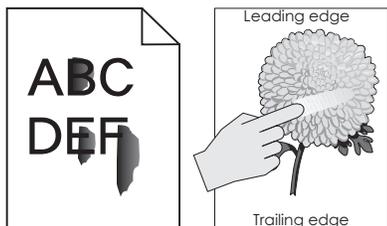


| Azione | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare il tipo e la grammatura della carta.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 2. | Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 2 Verificare se si sta stampando su carta con grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Nel menu Peso carta del pannello di controllo della stampante, impostare Peso carta pesante su Pesante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Attivare la Modalità silenziosa. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità silenziosa >Attivato</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

| Azione | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p> | Andare al passaggio 2. | Impostare il tipo di carta su Lucido. |
| <p>Passo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

La densità di stampa non è uniforme

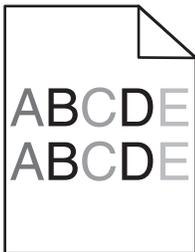

| Azione | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



| Azione | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Sì | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 3</p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Il server Web incorporato non si apre

| Azione | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Passo 1 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata iniziale della stampante • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p> | Andare al passaggio 2. | Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. |
| <p>Passo 2 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p> | Andare al passaggio 3. | Accendere la stampante. |
| <p>Passo 3 Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p> | Andare al passaggio 4. | Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema. |
| <p>Passo 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p> | Andare al passaggio 5. | Stringere il collegamento dei cavi. |
| <p>Passo 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>I server proxy Web sono disattivati?</p> | Andare al passaggio 6. | Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema. |
| <p>Passo 6 Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi.</p> <p>Embedded Web Server si è aperto?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tech Library | È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni. |
| E-mail | È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema. |
| Chat in tempo reale | È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark. |

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS710 e MS711

Tipo di macchina:

4063

Modelli:

832, 835

Nota all'edizione

Ottobre 2012

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò

significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus | The Monotype Corporation plc |
| Antique Olive | Monsieur Marcel OLIVE |
| Apple-Chancery | Apple Computer, Inc. |
| Arial | The Monotype Corporation plc |
| CG Times | Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation |
| Chicago | Apple Computer, Inc. |
| Clarendon | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Eurostile | Nebiolo |
| Geneva | Apple Computer, Inc. |
| GillSans | The Monotype Corporation plc |
| Helvetica | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Hoefler | Jonathan Hoefler Type Foundry |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation |
| ITC Bookman | International Typeface Corporation |
| ITC Mona Lisa | International Typeface Corporation |
| ITC Zapf Chancery | International Typeface Corporation |
| Joanna | The Monotype Corporation plc |
| Marigold | Arthur Baker |
| Monaco | Apple Computer, Inc. |
| New York | Apple Computer, Inc. |
| Oxford | Arthur Baker |
| Palatino | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Stempel Garamond | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Taffy | Agfa Corporation |
| Times New Roman | The Monotype Corporation plc |
| Univers | Linotype-Hell AG e/o società consociate |

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

| Pressione sonora media a un metro, dBA | |
|----------------------------------------|--------|
| Stampa... | 56 dBA |
| Pronta | 32 dBA |

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Dichiarazione WEEE



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori domande sulle opzioni di riciclaggio, fare clic su [EU Waste Electronics Information](#).

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura dell'ambiente | tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F) |
| Temperatura di trasporto e di conservazione | tra -40° e 43° C (tra -40° e 110° F) |

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 10 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

| Modalità | Descrizione | Consumo elettrico (Watt) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stampa... | Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici. | <700 W |
| Copia | Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati. | N/D |
| Acquisizione | Il prodotto sta acquisendo documenti stampati. | N/D |
| Pronta | Il prodotto è in attesa di un processo di stampa. | <75 W |
| Modalità risparmio energetico | Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato. | <6 W |
| Sospendi | Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto. | <1 W |
| Disattivato | Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento. | <0 W |

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): | 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 180 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione e la progettazione di prodotti eco-sostenibili.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo normativo Lexmark LEX-M01-005; ID FCC: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alla sicurezza delle apparecchiature radio e dei terminali per telecomunicazioni e alla progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wireless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2009/125/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alla sicurezza delle apparecchiature radio e dei terminali per telecomunicazioni e alla progettazione di prodotti eco-sostenibili.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK | | | |

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| Dansk | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Deutsch | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK. |
| English | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Español | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Eesti | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. |
| Suomi | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen. |
| Français | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| Magyar | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Íslenska | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. |
| Italiano | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Latviski | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Lietuvių | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas. |
| Malti | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE. |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| Norsk | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Polski | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. |
| Português | A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. |
| Slovensky | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. |
| Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svenska | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

- [
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 199
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 199
 [31.xy] Sostituire unità di fusione mancante o che non risponde 199
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 201
 [32.xy] Sostituire unità di fusione non supportata 202
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 202
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 197
 [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 191
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 193
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 193
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 193
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 193
 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 193
 [38] Memoria piena 196
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 189
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 197
 [53] Rilevata flash non formattata 204
 [54] Errore software di rete [x] 196
 [54] Errore software di rete standard 203
 [55] Opzione non supportata slot [x] 204
 [56] Porta parallela [x] disabilitata 198
 [56] Porta seriale [x] disabilitata 202
 [56] Porta USB [x] disabilitata 205
 [56] Porta USB standard disabilitata 203
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 189
 [58] Troppe opzioni flash installate 204
 [58] Troppi dischi installati 203
 [58] Troppi raccoglitori collegati 203
 [58] Troppi vassoi collegati 204
 [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 191
 [59] Vassoio [x] incompatibile 191
 [61] Rimuovere disco difettoso 200
 [62] Disco pieno 190
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 196
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 196
 [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 201
 [81.xx] Sostituire kit rullo 201
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 201
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 191
 [88.xy] Cartuccia in esaurimento 187
 [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 187
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 200
 [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 172
 [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 176
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 171
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 175
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 177
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 174
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [41y.xx] 183
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [451] 182
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457] 178
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. Lasciare carta in racc. [43y.xx] 185
 [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 168
- A**
 alimentatore multiuso
 caricamento 62
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 83
 da un computer 83
 AppleTalk, menu 101
 avvertenze 242, 244, 245, 246, 247, 248
 avvertenze sulle emissioni 244, 247, 248
 avvertenze sulle norme FCC 248
- B**
 blocco, protezione 139
 blocco di protezione 139

C

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric.

[orientamento] 188

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric.

[orientamento] 188

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric.

[orientamento] 188

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric.

[orientamento] 188

cancellazione della memoria del disco fisso 141

cancellazione della memoria non volatile 140

cancellazione della memoria volatile 140

caratteristiche della carta 70

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 194

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 194

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 194

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 195

Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento] 195

Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta]

[orientamento] 196

caricamento

alimentatore multiuso 62

carta intestata nei vassoi 49

carta intestata nell'alimentatore multiuso 62

carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 56

cartoncini 62

lucidi 62

Vassoio da 2100-fogli 56

vassoio opzionale da 250 fogli 49

vassoio opzionale da 550 fogli 49

vassoio standard da 250 fogli 49

vassoio standard da 550 fogli 49

Caricamento carta, menu 91

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

[orientamento] 195

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento] 195

Caricare graffette 194

carta

caratteristiche 70

carta intestata 71

conservazione 70, 73

impostazione del formato carta Universale 49

impostazione delle dimensioni 49

impostazione del tipo 49

moduli prestampati 71

non adatta 71

riciclata 71

selezione 71

uso di carta riciclata 133

carta intestata

caricamento, alimentatore multiuso 62

caricamento, vassoi 49

caricamento, vassoio da 2100 fogli 56

carta riciclata

utilizzo 71, 133

cartoncini

caricamento 62

suggerimenti 69

cartucce di toner

richiesta 147

riciclaggio 138

cartucce graffette

richiesta 148

cartuccia di toner

sostituzione 150, 152

Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 187

cartuccia graffette

sostituzione 155

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 187

cavi

Ethernet 35

USB 35

Chiudere sport. ant. 189

Chiudi sportello o inserisci

cartuccia 189

codifica del disco fisso della stampante 141

collegamento dei cavi 35

collegamento dei vassoi 66

assegnazione di nomi di tipi di carta personalizzati 67

come contattare l'assistenza

clienti 241

componenti

uso di originali Lexmark 147

verifica, mediante il server Web incorporato 145

verifica dello stato 145

componenti e dei materiali di

consumo, stato dei

verifica, dal pannello di controllo della stampante 145

configurazione

notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 146

notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 146

notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 146

più stampanti 162

configurazione delle impostazioni della porta 44

configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 146

configurazione Ethernet

preparazione per una 39

configurazione guidata wireless utilizzo 42

configurazioni

Stampante 10

connessione a una rete wireless

uso del server Web

incorporato 43

uso di configurazione guidata wireless 42

uso di PCB, metodo di

configurazione a pulsanti 43

utilizzo del PIN, metodo PIN 43

conservazione

carta 73

materiali di consumo 150

conservazione dei materiali di consumo 133

contatti e customer care

contatti 241

contenitore perforazione

svuotamento 144

D

densità di stampa non uniforme 238

dichiarazione di volatilità 139

- disco fisso della stampante
 - codifica 141
 - installazione 25
 - pulizia 141
 - rimozione 29
 - smaltimento 139
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 190
- display virtuale
 - verifica, mediante il server Web incorporato 162
- dispositivo di pulizia dell'unità di fusione
 - richiesta 149
 - sostituzione 157
- documenti, stampa
 - da Macintosh 78
 - da Windows 78
- E**
- elenco di directory
 - Stampa 83
- elenco di esempi di font
 - Stampa 83
- eliminazione
 - processo di stampa, dal computer 83
- Errore di lettura dell'unità USB.
- Rimozione dell'unità USB. 190
- Errore di lettura hub USB.
- Rimuovere hub. 190
- etichette, carta
 - suggerimenti 69
- evitare inceppamenti della carta 164
- È**
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 198
- F**
- fascicolatore
 - formati carta supportati 75
 - funzioni di fascicolazione 75
- formati carta supportati 74
- formati carta supportati 74
- formato carta Universale
 - impostazione 49
- Formato carta vassoio [x] non supportato 204
- funzioni fascicolatore 75
- G**
- Grana carta, menu 89
- Guida alle operazioni di rete
 - individuazione 162
- Guida dell'amministratore del server Web incorporato
 - individuazione 142, 162
- H**
- HTML, menu 130
- Hub USB non supportato.
- Rimuoverlo 190
- I**
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 190
- Immagine, menu 131
- impossibile aprire il server Web incorporato 240
- impostazione
 - dimensioni carta 49
 - indirizzo TCP/IP 98
 - tipo di carta 49
- impostazione del formato carta Universale 49
- impostazione della stampa seriale 46
- Impostazione SMTP, menu 107
- impostazioni ambientali
 - conservazione dei materiali di consumo 133
 - luminosità del display della stampante, regolazione 137
 - modalità ibernazione 136
 - Modalità Risparmio 134
 - Modalità risparmio energetico 135
 - Modalità silenziosa 135
- impostazioni dei menu
 - caricamento su più stampanti 162
- impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 162
- impostazioni della porta
 - configurazione 44
- impostazioni di conservazione
 - conservazione dei materiali di consumo 133
 - luminosità, regolazione 137
 - modalità ibernazione 136
 - Modalità Risparmio 134
 - Modalità risparmio energetico 135
 - Modalità silenziosa 135
- impostazioni di protezione
 - cancellare 140
- impostazioni di rete
 - server Web incorporato 162
- Impostazioni di stampa, menu 117
- impostazioni ecocompatibili
 - modalità ibernazione 136
 - Modalità Risparmio 134
 - Modalità silenziosa 135
- impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 163
- impostazioni relative a periferiche e rete
 - cancellare 140
- impostazioni singole
 - cancellare 140
- inceppamenti
 - accesso 166
 - informazioni sui messaggi 166
 - prevenzione 164
- Inceppamenti, evitare 73
- inceppamenti, rimozione
 - all'interno della stampante 168
 - dietro lo sportello
 - posteriore 171, 172, 171, 172
 - nel fascicolatore della cucitrice 178
 - nell'alimentatore multiuso 177
 - nell'area fronte/retro 175
 - nello sportello posteriore del fascicolatore 182
 - nello sportello posteriore dell'unità di espansione 183
 - nello sportello posteriore della mailbox 185
 - nel raccogliitore standard 174
 - nel vassoio 176
- inceppamenti carta
 - prevenzione 164
- informazioni relative alla stampante
 - individuazione 8

informazioni sulla configurazione
 rete wireless 41
 informazioni sulla sicurezza 6, 7
 Inserire cartuccia graffette 192
 Inserire contenitore
 perforazione 192
 Inserire vassoio [x] 192
 Installare raccogliatore [x] 192
 Installare vassoio [x] 192
 installazione del disco fisso della
 stampante 25
 installazione della stampante
 su una rete Ethernet (solo
 Macintosh) 39
 su una rete Ethernet (solo
 Windows) 39
 installazione della stampante in
 rete
 reti Ethernet 39
 installazione delle opzioni
 ordine di installazione 31
 installazione del software della
 stampante
 aggiunta di opzioni 38
 installazione del software della
 stampante (Windows) 37
 installazione di rete Ethernet
 tramite Macintosh 39
 tramite Windows 39
 installazione di rete wireless
 uso del server Web
 incorporato 43
 installazione di una porta ISP
 (Internal Solutions Port) 19
 installazione di una scheda
 opzionale 23
 intensità del toner
 regolazione 78

K

kit di manutenzione
 richiesta 149
 Kit di manutenzione in
 esaurimento, [x] pagine restanti
 stimate [80.xy] 196

L

la stampante stampa pagine
 vuote 230
 livelli di emissione del rumore 244

lucidi
 caricamento 62
 suggerimenti 70

M

Materiale di consumo necessario
 per completare il processo 203
 materiali di consumo
 conservazione 133, 150
 uso di carta riciclata 133
 uso di originali Lexmark 147
 verifica, mediante il server Web
 incorporato 145
 verifica dello stato 145
 materiali di consumo, richiesta
 cartucce di toner 147
 cartucce graffette 148
 dispositivo di pulizia dell'unità di
 fusione 149
 kit di manutenzione 149
 unità immagini 148
 mediante il pannello di controllo
 della stampante 12
 memoria
 tipi installati nella stampante 139
 memoria del disco fisso della
 stampante
 cancellare 141
 memoria non volatile 139
 cancellare 140
 memoria volatile 139
 cancellare 140
 memorizzazione dei processi di
 stampa 81
 menu
 ? 131
 Account processi 124
 AppleTalk 101
 caricamento carta 91
 configura MU 88
 dimensioni/tipo carta 86
 elenco di 85
 emulazione PCL 127
 Finitura 120
 Grana carta 89
 HTML 130
 Immagine 131
 Imposta 119
 Imposta data e ora 110
 Impostazione SMTP, menu 107
 Impostazione universale 93
 Impostazioni di stampa 117

Impostazioni generali 112
 Installaz. raccogliatore 94
 IPv6 99
 NIC attiva 96
 origine predefinita 86
 Parallela [x] 103
 PDF 126
 Peso carta 90
 PostScript 126
 Pulizia disco 109
 Qualità[SP] 123
 Registro controllo protezione 110
 Report 95
 Report di rete 97
 Rete [x] 96
 rete standard 96
 scheda di rete 98
 Seriale [x] 105
 sostituisci dimensioni 88
 Stampa riservata 108
 TCP/IP 98
 tipi personalizzati 93
 USB Standard 101
 utilità 125
 Wireless 100
 XPS 126
 menu Account processi 124
 Menu Configura MU 88
 menu Dimensioni carta e Tipo di
 carta 86
 menu Emulazione PCL 127
 Menu Finitura 120
 menu Guida 131
 menu Imposta data e ora 110
 Menu Impostazione Universale 93
 menu Impostazioni 119
 menu Impostazioni generali 112
 Menu Installaz. raccogliatore 94
 Menu IPv6 99
 menu NIC attivo 96
 Menu PDF 126
 menu Peso carta 90
 menu PostScript 126
 Menu Pulizia disco in corso 109
 Menu Qualità 123
 Menu Registro controllo
 protezione 110
 Menu Report 95
 menu Rete [x] 96
 Menu Rete standard 96
 Menu Scheda di rete 98
 menu Seriale [x] 105

- Menu TCP/IP 98
- menu Tipi personalizzati 93
- menu USB standard 101
- Menu Utilità 125
- Menu Wireless 100
- messaggi della stampante
 - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 199
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 199
 - [31.xy] Sostituire unità di fusione mancante o che non risponde 199
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 201
 - [32.xy] Sostituire unità di fusione non supportata 202
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 202
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 197
 - [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 191
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 193
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 193
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 193
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 193
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 193
 - [38] Memoria piena 196
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 189
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 197
 - [53] Rilevata flash non formattata 204
 - [54] Errore software di rete [x] 196
 - [54] Errore software di rete standard 203
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 204
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 198
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 202
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 205
 - [56] Porta USB standard disabilitata 203
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 189
 - [58] Troppe opzioni flash installate 204
 - [58] Troppi dischi installati 203
 - [58] Troppi raccoglitori collegati 203
 - [58] Troppi vassoi collegati 204
 - [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 191
 - [59] Vassoio [x] incompatibile 191
 - [61] Rimuovere disco difettoso 200
 - [62] Disco pieno 190
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 196
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 196
 - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 201
 - [81.xx] Sostituire kit rullo 201
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 201
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 191
 - [88.xy] Cartuccia in esaurimento 187
 - [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 187
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 200
 - [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 172
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 176
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 171
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 175
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 177
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 174
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [41y.xx] 183
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [451] 182
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457] 178
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. Lasciare carta in racc. [43y.xx] 185
 - [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 168
 - Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 188
 - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 188
 - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 188
 - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 188
 - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 194
 - Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 194

- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 194
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 195
- Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento] 195
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 196
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 195
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento] 195
- Caricare graffette 194
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 187
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 187
- Chiudere sport. ant. 189
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 189
- Disco non supportato 204
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 190
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 190
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 190
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 198
- Formato carta vassoio [x] non supportato 204
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 190
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 190
- Inserire cartuccia graffette 192
- Inserire contenitore perforazione 192
- Inserire vassoio [x] 192
- Installare raccoglitore [x] 192
- Installare vassoio [x] 192
- Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 196
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 203
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 202
- Richiesta modifica carta 197
- Ricollegare vassoi [x] – [y] 198
- Ricollegare vassoio [x] 198
- Rilevata flash difettosa [51] 190
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 200
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 200
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 200
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 200
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 200
- Ripristinare processi in attesa? 202
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 200
- Sostituire dispositivo di pulizia 202
- Svuotare il contenitore perforazione 190
- Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 191
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 191
- Verificare collegamento vassoio [x] 188
- metodo di configurazione a pulsanti utilizzo 43
- Metodo PIN utilizzo 43
- modalità ibernazione utilizzo 136
- Modalità Risparmio, impostazione 134
- Modalità risparmio energetico 135 regolazione 135
- Modalità silenziosa 135
- N**
- nome di tipo di carta personalizzato creazione 67
- Nome Tipo personalizzato [x] creazione 67
- Nomi dei tipi di carta personalizzati assegnazione 67
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 202
- notifiche materiali di consumo configurazione 146
- numero di pagine restanti stima 147
- O**
- opzioni
- aggiornare il driver della stampante 38
 - disco fisso della stampante, installazione 25
 - disco fisso della stampante, rimozione 29
 - porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 19
 - scheda di memoria 14, 17
 - schede firmware 14
 - vassoio da 550 fogli, installazione 31
- opzioni della stampante, risoluzione dei problemi
- problemi del vassoio da 2100 fogli 208
- opzioni di aggiornamento del driver della stampante 38
- opzioni interne 14
- opzioni interne disponibili 14
- origine predefinita, menu 86
- P**
- pagina delle impostazioni dei menu Stampa 47
- pagina delle impostazioni di rete Stampa 48
- Pagina Web sulla protezione individuazione 142
- pannello di controllo, stampante spia luminosa 13
- Spia pulsante di sospensione 13

- pannello di controllo della stampante
 - componenti 12
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 163
 - regolazione della luminosità 137
 - spia luminosa 13
 - Spia pulsante di sospensione 13
 - utilizzo 12
 - pannello di controllo della stampante, schermo virtuale
 - uso del server Web incorporato 162
 - Parallela [x], menu 103
 - parte esterna della stampante
 - Pulizia 144
 - Personalizzata tipo [x]
 - assegnazione del tipo di carta 68
 - pesi carta
 - supportati 73
 - pesi carta supportati 73
 - porta Ethernet 35
 - porta ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 19
 - modifica delle impostazioni della porta 44
 - risoluzione dei problemi 211
 - Porta USB 35
 - pannello di controllo della stampante 12
 - preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 39
 - presenza di aree verticali vuote 238
 - presenza di aree vuote 238
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 232
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 222
 - presenza di striature 238
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 234
 - Presenza di striature verticali sulle stampe 235
 - problemi della stampante, risoluzione di base 205
 - processi di stampa riservati 81
 - stampa da Windows 82
 - stampare da un computer Macintosh 82
 - processi in attesa 81
 - stampa da Windows 82
 - stampare da un computer Macintosh 82
 - processi Prenota stampa 81
 - stampa da Windows 82
 - stampare da un computer Macintosh 82
 - processi riservati
 - modifica delle impostazioni di stampa 162
 - processo di stampa
 - annullamento dal pannello di controllo della stampante 83
 - annullare, dal computer 83
 - protezione
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 162
 - pubblicazioni
 - individuazione 8
 - Pulizia
 - parte esterna della stampante 144
 - pulizia del disco fisso della stampante. 141
 - pulizia della stampante 144
 - pulizia disco in corso 141
 - Pulsante di pagina iniziale
 - pannello di controllo della stampante 12
 - Pulsante di risparmio energetico
 - pannello di controllo della stampante 12
 - Pulsante Stop o Annulla
 - pannello di controllo della stampante 12
 - pulsanti, pannello di controllo della stampante 12
- R**
- Rallentamento della stampa 219
 - regolazione dell'intensità del toner 78
 - regolazione della luminosità del display della stampante 137
 - Report di rete, menu 97
 - Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 39
 - rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 41
 - reti Ethernet
 - Macintosh 39
 - Windows 39
 - ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
 - richiesta
 - cartucce graffette 148
 - dispositivo di pulizia dell'unità di fusione 149
 - kit di manutenzione 149
 - unità immagini 148
 - richiesta di materiali di consumo
 - cartucce di toner 147
 - Richiesta modifica carta 197
 - riciclaggio
 - cartucce di toner 138
 - materiali di imballaggio Lexmark 138
 - prodotti Lexmark 137
 - Ricollegare vassoio [x] 198
 - Ricollegare vassoio [x] – [y] 198
 - riduzione della rumorosità 135
 - Rilevata flash difettosa [51] 190
 - rimozione del disco fisso della stampante 29
 - Rimuovere carta da [linked set bin name] 200
 - Rimuovere carta da raccoglitore [x] 200
 - rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 200
 - Rimuovere carta da tutti i vassoi 200
 - Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 200
 - ripeti processi di stampa 81
 - stampa da Windows 82
 - stampare da un computer Macintosh 82
 - Ripristinare processi in attesa? 202
 - risoluzione dei problemi
 - come contattare l'assistenza clienti 241
 - impossibile aprire il server Web incorporato 240
 - risoluzione dei problemi della stampante di base 205
 - verifica di una stampante che non risponde 205
 - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 213

- risoluzione dei problemi, display
 Lo schermo della stampante è vuoto 207
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 209
 porta ISP (Internal Solutions Port) 211
 problemi del vassoio 210
 problemi del vassoio da 2100 fogli 208
 scheda di interfaccia parallela/USB 211
 server di stampa interno 210
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 densità di stampa non uniforme 238
 i caratteri presentano bordi irregolari 220
 la qualità di stampa su lucido è scarsa 238
 le pagine stampate sono nere 231
 nelle stampe appaiono macchie di toner 236
 pagine bianche 230
 pagine o immagini tagliate 221
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 223
 presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 232
 presenza di immagini compresse sulle stampe 222
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 232
 presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 236
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 234
 problemi di aderenza del toner 237
 sfondo grigio sulle stampe 222
 stampa irregolare 226
 stampa obliqua 233
 stampa troppo chiara 229
 stampa troppo scura 227
 striature verticali 235
 strisce bianche su una pagina 238
- risoluzione dei problemi, stampa
 Arricciamento della carta 225
 collegamento dei vassoi non funzionante 219
 errore di lettura dell'unità flash 214
 impossibile stampare i processi in attesa 213
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 216
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 217
 i processi non vengono stampati 218
 margini errati sulle stampe 224
 non è possibile stampare i file PDF multilingua 216
 pagine inceppate non ristampate 212
 processo stampato dal vassoio non corretto 215
 processo stampato su carta non corretta 215
 Rallentamento della stampa 219
 si verificano numerosi inceppamenti carta 212
 stampa di caratteri errati 215
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 220
- risoluzione dei problemi del display
 Lo schermo della stampante è vuoto 207
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 densità di stampa non uniforme 238
 i caratteri presentano bordi irregolari 220
 la qualità di stampa su lucido è scarsa 238
 le pagine stampate sono nere 231
 nelle stampe appaiono macchie di toner 236
 pagine bianche 230
 pagine o immagini tagliate 221
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 223
 presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 232
 presenza di immagini compresse sulle stampe 222
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 232
 presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 236
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 234
 problemi di aderenza del toner 237
 sfondo grigio sulle stampe 222
 stampa irregolare 226
 stampa obliqua 233
 stampa troppo chiara 229
 stampa troppo scura 227
 striature verticali 235
 strisce bianche su una pagina 238
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 234
 problemi di aderenza del toner 237
 sfondo grigio sulle stampe 222
 stampa irregolare 226
 stampa obliqua 233
 stampa troppo chiara 229
 stampa troppo scura 227
 striature bianche uniformi 238
 striature verticali 235
- risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 209
 porta ISP (Internal Solutions Port) 211
 problemi del vassoio 210
 scheda di interfaccia parallela/USB 211
 server di stampa interno 210
- risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 213
- rumore, stampante
 riduzione 135
- S**
 Scelta della carta 71
 scelta della posizione della stampante 9
 scheda del controller
 accesso 14
 scheda di interfaccia parallela/USB
 risoluzione dei problemi 211
 scheda di memoria 14
 installazione 17
 scheda firmware 14
 scheda opzionale
 installazione 23
 schermo, pannello di controllo della stampante 12
 regolazione della luminosità 137
 scollegamento dei vassoi 66
 server di stampa interno
 risoluzione dei problemi 210
 server Web incorporato
 copia delle impostazioni in altre stampanti 162
 impostazioni dell'amministratore 162

- impostazioni di rete 162
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 162
 - problemi di accesso 240
 - regolazione della luminosità 137
 - verifica dello stato dei componenti 145
 - verifica dello stato dei materiali di consumo 145
 - smaltimento del disco rigido della stampante 139
 - software della stampante, installazione (Windows) 37
 - soluzioni incorporate
 - cancellare 140
 - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 200
 - Sostituire dispositivo di pulizia 202
 - Sostituisci dimensioni, menu 88
 - sostituzione dei materiali di consumo
 - cartuccia graffette 155
 - sostituzione del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione 157
 - sostituzione dell'unità coperchio del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione 156
 - sostituzione della cartuccia di toner 150, 152
 - sostituzione della cartuccia graffette 155
 - spia luminosa
 - pannello di controllo della stampante 12
 - spostamento della stampante 9, 159, 161
 - Stampa
 - da Macintosh 78
 - da unità Flash 80
 - da Windows 78
 - elenco di directory 83
 - elenco di esempi di font 83
 - pagina delle impostazioni dei menu 47
 - pagina delle impostazioni di rete 48
 - stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 225
 - collegamento dei vassoi non funzionante 219
 - errore di lettura dell'unità flash 214
 - impossibile stampare i processi in attesa 213
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 216
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 217
 - i processi non vengono stampati 218
 - margini errati sulle stampe 224
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 216
 - pagine inceppate non ristampate 212
 - processo stampato dal vassoio non corretto 215
 - processo stampato su carta non corretta 215
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 212
 - stampa di caratteri errati 215
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 220
 - stampa da unità Flash 80
 - stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 82
 - da Windows 82
 - stampa di una pagina di configurazione di rete 48
 - stampa di un documento 78
 - stampa irregolare 226
 - Stampante
 - configurazioni 10
 - funzioni di fascicolazione 75
 - installazione su un altro computer 9, 159, 161
 - modelli 10
 - scelta della posizione 9
 - spazio minimo 9
 - trasporto 161
 - Stampa riservata, menu 108
 - stampa seriale
 - installazione 46
 - stato dei componenti e dei materiali di consumo
 - verifica 145
 - suggerimenti
 - cartoncini 69
 - etichette, carta 69
 - lucidi 70
 - svuotamento del contenitore perforazione 144
 - Svuotare il contenitore perforazione 190
- T**
- tastierino
 - pannello di controllo della stampante 12
 - tipi di carta supportati 73
 - tipi di carta supportati 73
 - tipo carta personalizzato assegnazione 68
 - trasporto della stampante 161
- U**
- unità coperchio del dispositivo di pulizia dell'unità di fusione sostituzione 156
 - unità flash
 - tipi di file supportati 79
 - unità Flash
 - stampa 80
 - unità flash supportate 79
 - unità immagini
 - richiesta 148
 - Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 191
 - Unità immagini in esaurimento [84.xy] 191
 - uso della modalità ibernazione 136
 - uso di carta riciclata 133
- V**
- vassoi
 - collegamento 66
 - scollegamento 66
 - Vassoio da 2100-fogli
 - caricamento 56
 - Vassoio da 550-fogli
 - installazione 31
 - vassoio opzionale da 250 fogli
 - caricamento 49
 - vassoio opzionale da 550 fogli
 - caricamento 49
 - vassoio standard
 - caricamento 49
 - vassoio standard da 250 fogli
 - caricamento 49

- vassoio standard da 550 fogli
 - caricamento 49
- verifica del display virtuale
 - uso del server Web
 - incorporato 162
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo 145
- verifica di una stampante che non risponde 205
- Verificare collegamento vassoio [x] 188
- verificare processi di stampa 81
 - stampa da Windows 82
 - stampare da un computer
 - Macintosh 82
- volatilità
 - dichiarazione di 139

X

- XPS, menu 126