

# Schéma nabídky

## Seznam nabídek

### Nabídka Papír

Výchozí zdroj  
Velikost nebo typ papíru  
Konfigurace univerzálního podavače  
Náhradní formát  
Povrch papíru  
Gramáž papíru  
Zakládání papíru  
Vlastní typy  
Univerzální nastavení  
Nastavení odkladače

### Zprávy

Stránka nastavení nabídek  
Statistika zařízení  
Test sešíváčky  
Stránka s nastavením sítě <sup>1</sup>  
Seznam profilů  
Tisk typů písma  
Tisk adresáře  
Inventární sestava

### Sítě/Porty

Aktivní síťová karta  
Standardní síť <sup>2</sup>  
Standardní USB  
Paralelní port [x]  
Sériové rozhraní [x]  
Nastavení SMTP

### Zabezpečení

Důvěrný tisk  
Vymazat dočasné soubory  
Protokol auditu zabezpečení  
Nastavit čas a datum

### Nastavení

Obecná nastavení  
Nabídka Jednotka Flash  
Nastavení tisku


### Nápověda

Tisk všech příruček  
Kvalita tisku  
Pokyny k tisku  
Pokyny k médiím  
Příručka pro tiskové defekty  
Schéma nabídky  
Informační příručka  
Pokyny k připojení  
Pokyny k přemísťování  
Pokyny ke spotřebnímu materiálu

<sup>1</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x].

<sup>2</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

## Použití ovládacího panelu tiskárny

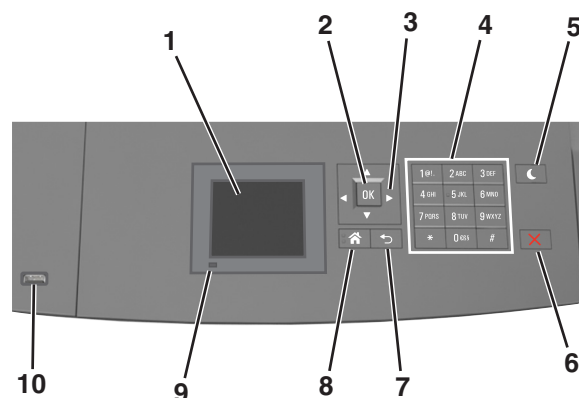

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazení stavu tiskárny</li> <li>Nastavení a ovládání tiskárny</li> </ul>

	Tlačítko	Činnost
2	Tlačítko Výběr	Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny.
3	tlačítka se šipkou	Posun nahoru a dolů nebo doleva a doprava
4	Klávesnice	Zadání číslic, písmen nebo symbolů.
5	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutí libovolného tlačítka</li> <li>• Vytažení zásobníku 1 nebo vložení papíru do univerzálního podavače</li> <li>• Otevření dvířek nebo krytu</li> <li>• Odeslání tiskové úlohy z počítače</li> <li>• Resetování prostřednictvím zapnutí hlavním vypínačem</li> <li>• Připojení zařízení do portu USB v počítači</li> </ul>
6	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
7	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
8	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
9	Kontrolka indikátoru	Kontrola stavu tiskárny
10	port USB	Připojení jednotky paměti flash k tiskárně <b>Poznámka:</b> Jednotky flash podporuje jen přední port USB.

## Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.