

# Menüzuordnung

## Menüliste

### Menü "Papier"

Standardeinzug  
 Papierformat/-sorte  
 Universal-Zufuhr konfigurieren  
 Ersatzformat  
 Papierstruktur  
 Papiergewicht  
 Papierauswahl  
 Benutzersorten  
 Konfiguration Universal  
 Ablageeinrichtung

### Berichte

Menüeinstellungsseite  
 Gerätestatistik  
 Hefertest  
 Netzwerk-Konfigurationsseite <sup>1</sup>  
 Profilliste  
 Schriftarten drucken  
 Verzeichnis drucken  
 Bestandsbericht

### Netzwerk/Anschlüsse

Aktive Netzwerkkarte  
 Standard-Netzwerk <sup>2</sup>  
 Standard-USB  
 Parallel [x]  
 Seriell [x]  
 SMTP-Setup

### Sicherheit

Vertraulicher Druck  
 Temporäre Dateien löschen  
 Sicherheitsüberwachungsprotokoll  
 Datum und Uhrzeit einstellen

### Einstellungen

Allgemeine Einstellungen  
 Menü "Flash-Laufwerk"  
 Druckeinstellungen


### Hilfe

Alle Anleitungen drucken  
 Druckqualität  
 Druckeranleitung  
 Druckmedienanleitung  
 Anleitung für Druckdefekte  
 Menüzuordnung  
 Informationsanleitung  
 Verbindungsanleitung  
 Umsetzungsanleitung  
 Verbrauchsmaterialanleitung

<sup>1</sup> Abhängig von der Druckereinrichtung wird diese Menüoption als "Netzwerk-Konfigurationsseite" oder "Konfig-Seite/Netz. <x>" angezeigt.

<sup>2</sup> Abhängig von den Druckereinstellungen wird diese Menüoption als "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]" angezeigt.

## Verwenden des Druckerbedienfelds

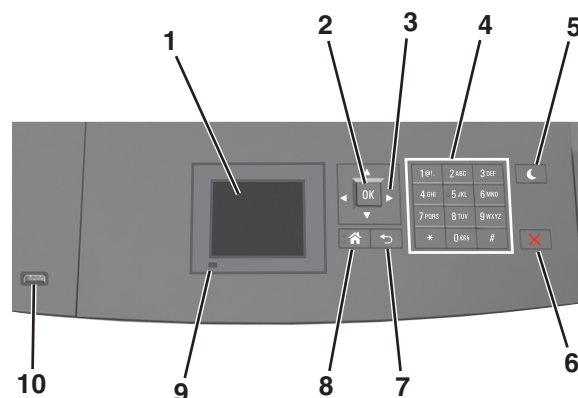

	Element	Funktion
1	Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeigen des Druckerstatus.</li> <li>Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.</li> </ul>

	Element	Funktion
2	Taste "Auswählen"	Ermöglicht die Übernahme von Änderungen an den Druckereinstellungen.
3	Pfeiltasten	Blättert nach oben und unten bzw. links und rechts.
4	Tastatur	Eingeben von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen.
5	Energiesparmodus-Taste	Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus. Beenden Sie den Energiesparmodus des Druckers mithilfe folgender Aktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät.</li> <li>• Ziehen Sie Fach 1 aus oder legen Sie Papier in die Universalzuführung ein.</li> <li>• Öffnen Sie eine Abdeckung oder Klappe.</li> <li>• Senden Sie einen Druckauftrag vom Computer aus.</li> <li>• Setzen Sie das Gerät durch Einschalten über den Hauptnetzschalter zurück.</li> <li>• Schließen Sie ein Gerät an den USB-Anschluss des Druckers an.</li> </ul>
6	Stopp-Taste oder Abbrechen-Taste	Beenden aller Druckervorgänge.
7	Taste "Zurück"	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
8	Home-Taste	Zurückkehren zum Startbildschirm.
9	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.
10	USB-Anschluss	Anschließen eines Flash-Laufwerks an den Drucker. <b>Hinweis:</b> Nur der USB-Anschluss auf der Vorderseite unterstützt Flash-Laufwerke.

## Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte

Die Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.
Grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
Rot blinkend	Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet, inaktiv oder im Status "Bereit".
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt.
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich langsam fort.	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus.