

Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier

Alimentation par défaut
Format/Type papier
Configurer MF
Changer format
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
Types personnalisés
Configuration générale
Configuration du réceptacle

Rapports

Page des paramètres
Statistiques du périphérique
Test agraf.
Page de configuration du réseau ¹
Liste des profils
Imprimer polices
Imprimer répertoire
Rapport d'inventaire

Réseau/Ports

NIC actif
Réseau standard ²
USB standard
Parallèle [x]
Série [x]
Configuration SMTP

Sécurité

Impression confidentielle
Effacer fichiers données temporaires
Journal d'audit de sécurité
Définir la date et l'heure

Paramètres

Paramètres généraux
Menu Lecteur flash
Paramètres d'impression


Aide

Imprimer tous les guides
Qualité d'impression
Guide d'impression
Guide des supports
Guide des défauts d'impression
Affichage des menus
Guide d'information
Guide raccordement
Guide de transport
Guide des fournitures

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Page de configuration du réseau ou Page de configuration du réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

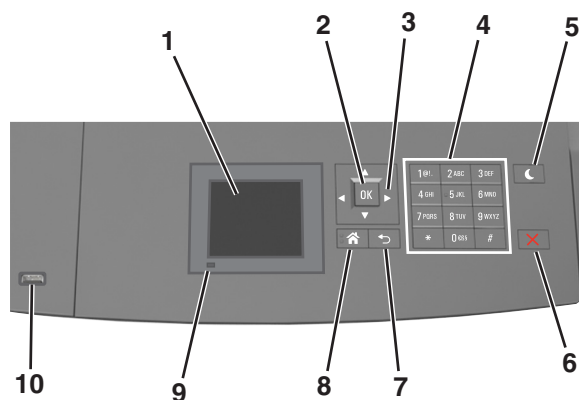

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> • Connaître l'état de l'imprimante. • Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Touche Sélectionner	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
3	Touches fléchées	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
4	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Veille	<p>Activer le mode veille ou le mode hibernation.</p> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur une touche quelconque. • Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction. • Ouvrez une porte ou un capot. • Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
7	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
10	Port USB	<p>Connecter un lecteur flash à l'imprimante.</p> <p>Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</p>

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.