

## Menu Map (מפת תפריטים)


### רשימת תפריטים

תפריט נייר	דוחות	רשת/יציאות
מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	NIC פעיל
גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת התקן	רשת סטנדרטית <sup>2</sup>
הגדרת MP	בדיקת מהדק	USB סטנדרטי
גודל חלופי	דף הגדרות רשת <sup>1</sup>	מקבילי [x]
מרקם נייר	רשימת פרופילים	טורי [x]
משקל נייר	גופני הדפסה	הגדרת SMTP
טעינת נייר	הדפסת ספרייה	
סוגים מותאמים אישית	דוח נכסים	
הגדרת Universal		
הגדרת סל		

עזרה	הגדרות	אבטחה
הדפסת כל המדריכים	הגדרות כלליות	הדפסה סודית
איכות הדפסה	התפריט כונן הבזק	מחיקת קובצי נתונים זמניים
מדריך הדפסה	הגדרות הדפסה	יומן ביקורת אבטחה
מדריך מדיה		הגדרת תאריך ושעה
מדריך פגמי הדפסה		
מפת תפריט		
מדריך מידע		
מדריך חיבור		
מדריך העברה		
מדריך חומרים מתכלים		

<sup>1</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"דף הגדרות רשת" או "דף הגדרות רשת [x]".  
<sup>2</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית" או "רשת [x]".

### בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

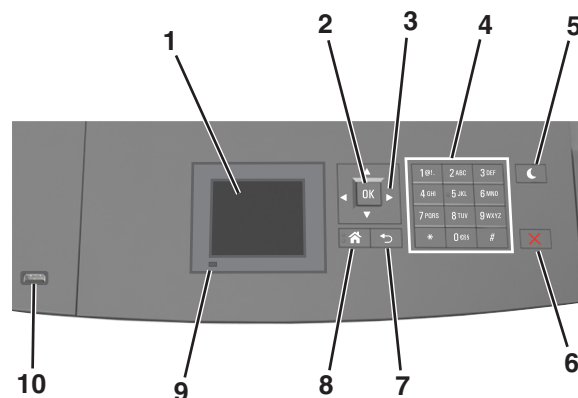

כדי	השתמש ב:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>להציג את מצב המדפסת.</li> <li>התקן והפעל את המדפסת</li> </ul>	Display (הצגה)	1

כדי	השתמש ב:	
שלח שינויים שנערכו בהגדרות המדפסת.	הלחצן בחירה	2
לגלול מעלה ומטה או שמאלה וימינה.	לחצני חץ	3
הזן אותיות, מספרים או סמלים.	לוח מקשים	4
מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. בצע את הפעולות הבאות כדי להעיר את המדפסת ממצב שינה: <ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ על לחצן פיזי כלשהו</li> <li>פתח מגש 1 או טען נייר במזין הרב-תכליתי</li> <li>פתח דלת או מכסה</li> <li>שלח עבודת הדפסה מהמחשב.</li> <li>בצע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי.</li> <li>חבר התקן ליציאת ה-USB של המדפסת:</li> </ul>	לחצן Sleep שינה)	5
עצור את כל פעילות המדפסת.	הלחצן עצור או ביטול	6
לחזור למסך הקודם.	הלחצן חזרה	7
לעבור למסך הבית.	הלחצן בית	8
בדוק את מצב המדפסת.	נורית חיווי	9
חבר כונן הבזק למדפסת. <b>הערה:</b> רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.	יציאת USB	10

## הבנת הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה

הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית חיווי	מצב המדפסת
מכובה	המדפסת כבויה או במצב מנוחה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק רציף	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינה	מצב המדפסת
מכובה	המדפסת במצב כבוי, סרק, או מוכן.
כתום יציב	המדפסת נמצאת במצב שינה.
כתום מהבהב	המדפסת מתעוררת ממצב מנוחה או עוברת למצב מנוחה.
כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטיות	המדפסת נמצאת במצב מנוחה.