

Menüterkép

Menülista


Papír menü	Jelentések	Hálózat/portok
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ²
MP konfigurálása	Tűzőteszt	Szabványos USB
Helyettesítő méret	Hálózati beállítások oldala ¹	Párhuzamos [x]
Papírtextúra	Profilok lista	Soros [x]
Papírsúly	Betűtípusok nyomtatása	SMTP beállítása
Papírbetöltés	Könyvtár nyomtatása	
Egyéni típusok	Asset Report (Készletjelentés)	
Univerzális beállítás		
Tároló beállítás		

Biztonság	Beállítások	Súgó
Bizalmas nyomtatás	Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása
Ideiglenes adatfájlok törlése	Flash-meghajtó menü	Nyomtatási minőség
Biztonsági ellenőrzési napló	Nyomtatási beállítások	Nyomtatási útmutató
Dátum és idő beállítása		Médiaútmutató
		Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató
		Menüterkép
		Információs útmutató
		Kapcsolat útmutató
		Elhelyezési útmutató
		Kellékútmutató

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Szabványos hálózat” vagy „[x] hálózat” elemként jelenik meg.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

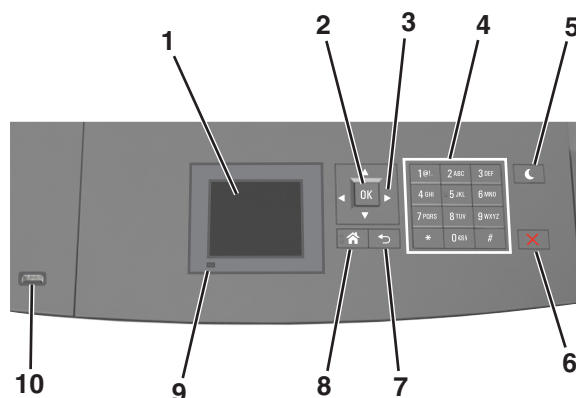

	Elem	Funkció
1	Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.

	Elem	Funkció
2	Kiválasztás gomb	A nyomtatóbeállításokon végzett módosítások elküldése.
3	Nyílombok	Görgetés fel és le, illetve balra és jobbra.
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitele.
5	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következőképpen ébresztheti fel: <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg bármelyek gombot. • Húzza ki az 1. tálcát, illetve töltsön be papírt a többcélú adagolóba. • Nyisson fel egy ajtót vagy fedelet. • Küldjön egy nyomtatási feladatot a számítógépről. • Végezzen bekapcsolást visszaállítással, a fő tápkapcsolóval. • Csatlakoztasson egy eszközt a nyomtató USB portjához.
6	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
7	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
8	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
9	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.
10	USB port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz. Megjegyzés: Csak az előlő USB-port támogatja a flash-meghajtókat.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercig, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.