

# Mappa dei menu

## Elenco dei menu

### Menu Carta

Origine predefinita  
 Formato/tipo carta  
 Configura alimentatore multiuso  
 Sostituisci dimensioni  
 Grana carta  
 Peso carta  
 Caricamento carta  
 Tipi personalizzati  
 Impostazione Universal  
 Impostazione raccogliatore

### Rapporti

Pagina impostazioni menu  
 Statistiche periferica  
 Test cucitrice  
 Pagina delle impostazioni di rete <sup>1</sup>  
 Elenco profili  
 Stampa font  
 Stampa directory  
 Report risorse

### Rete/Porte

NIC attiva  
 Rete standard <sup>2</sup>  
 USB Standard  
 Parallela [x]  
 Seriale [x]  
 Impostazione SMTP

### Protezione

Stampa riservata  
 Canc. file dati temporanei  
 Registro controllo protezione  
 Imposta data e ora

### Impostazioni

Impostazioni generali  
 Menu Unità flash  
 Impostazioni di stampa


### &Guida

Stampa tutte le guide  
 Qualità stampa  
 Guida alla stampa  
 Guida supporti  
 Guida ai difetti di stampa  
 Mappa dei menu  
 Guida informativa  
 Guida ai collegamenti  
 Guida allo spostam.  
 Guida ai materiali di consumo

<sup>1</sup> In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

<sup>2</sup> A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

## Uso del pannello di controllo della stampante

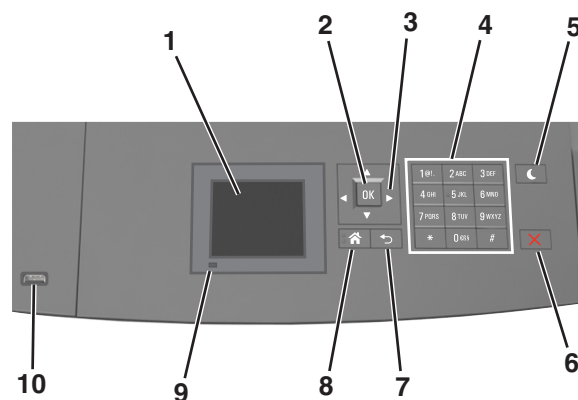

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare lo stato della stampante.</li> <li>• Installare e usare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante Seleziona	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
3	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere qualsiasi pulsante fisico.</li> <li>• Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione.</li> <li>• Aprire uno sportello o un coperchio.</li> <li>• Inviare un processo di stampa dal computer.</li> <li>• Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale.</li> <li>• Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.</li> </ul>
6	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
7	Pulsante Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
8	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
9	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
10	USB, porta	<p>Connettere un'unità Flash alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.