

印刷ガイド


250 枚または 550 枚トレイに用紙をセットする

⚠ 危険！ケガの恐れあり： 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。


1 トレイを引き出します。

メモ：

- フォリオ、リーガル、または Oficio サイズの用紙をセットするときに、トレイを少し持ち上げ、完全に引き出します。
- ジョブの印刷中または [ビジー] がディスプレイに表示されている間は、トレイを取り外さないでください。紙詰まりの原因となる可能性があります。

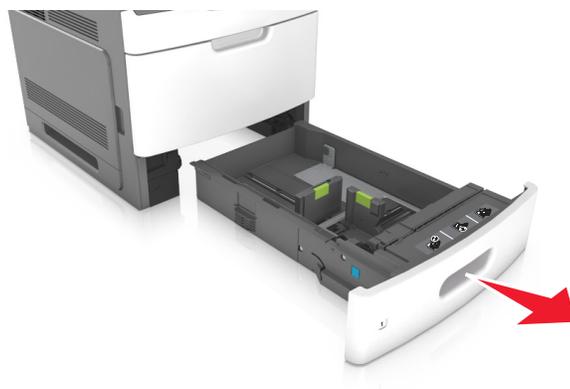


- 2 幅ガイドを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドし、所定の位置でカチッと音がするまで、コントローラボードの壁まで押し込みます。

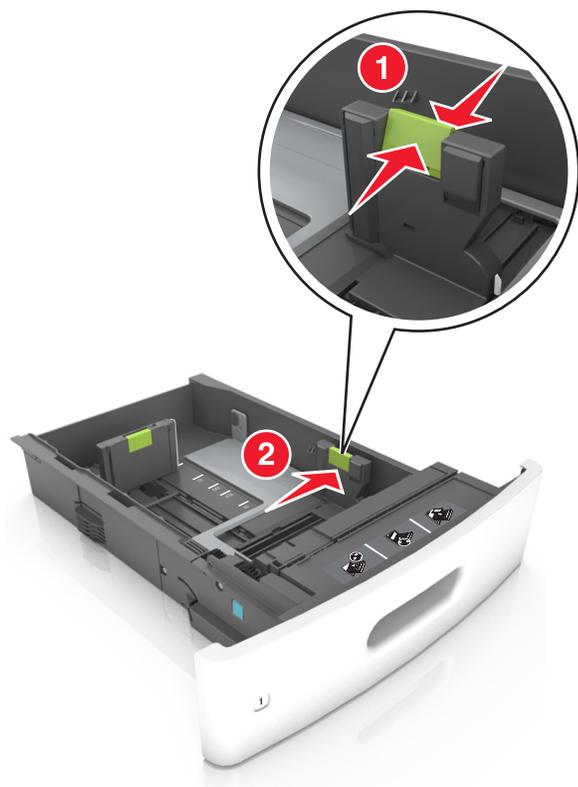

メモ: トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガイドの位置を決定します。




3 長さガイドのロックを解除してから、ガイドを握り、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

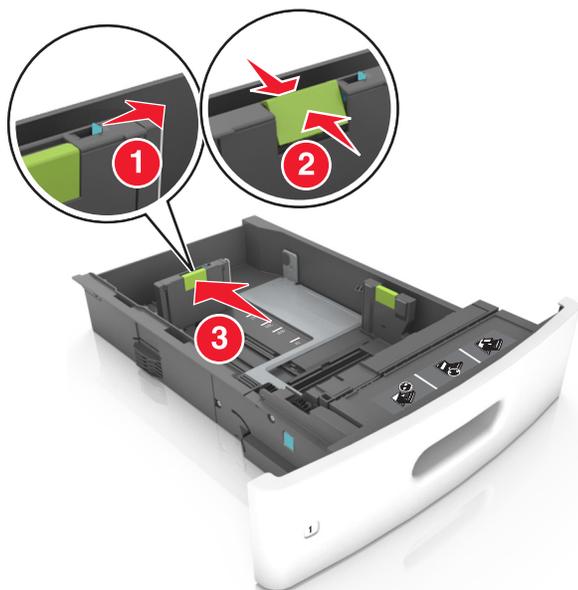


メモ:

- すべての用紙サイズの長さガイドをロックします。
- トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガイドの位置を決定します。

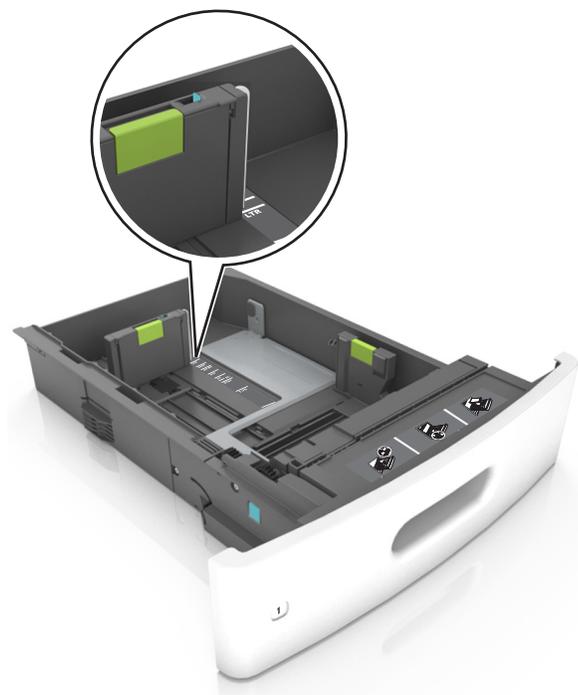

4 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。

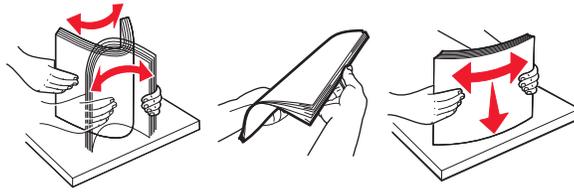


5 印刷面を下にして、用紙の束をセットします。

メモ: 用紙が正しくセットされていることを確認します。

- オプションのステープルフィニッシャーが取り付けられているかどうかによって、異なる方法でレターヘッド紙をセットします。


オプションのステープルフィニッシャーを使用しない場合	オプションのステープルフィニッシャーを使用する場合
 <p>片面印刷</p>	 <p>片面印刷</p>
 <p>両面印刷</p>	 <p>両面印刷</p>

- ステープルフィニッシャーとともに使用するための穴あき用紙をセットしている場合は、用紙の長辺の穴がトレイの右側にあることを確認する。

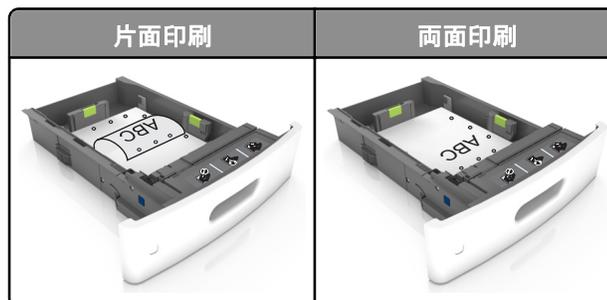

メモ: 用紙の長辺の穴がトレイの左側にある場合、紙詰まりが発生する可能性があります。

- 用紙をトレイにスライドしないでください。図のように用紙をセットします。

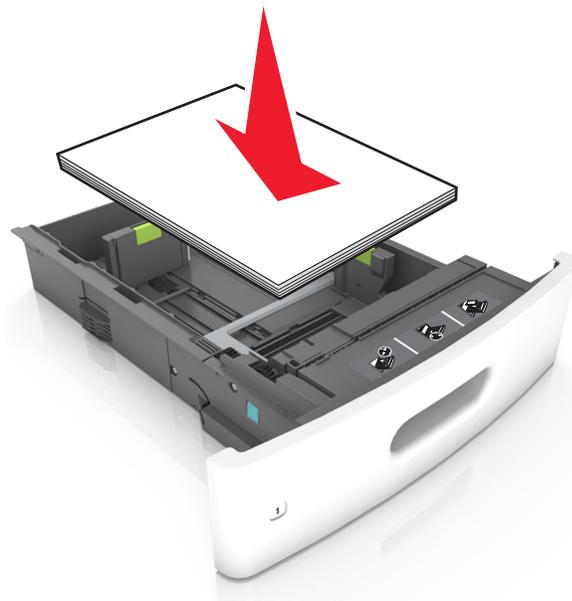


- 用紙の高さが、指定されている高さの上限を示すソリッド(塗りつぶし)を超えないようにします。



警告！破損の恐れあり：トレイに用紙を入れすぎると、紙詰まりの原因になる場合があります。

- 厚紙、ラベル紙、またはその他のタイプの特殊用紙を使用しているときには、用紙の高さが、代替用紙の高さの上限を示す点線を超えないようにします。

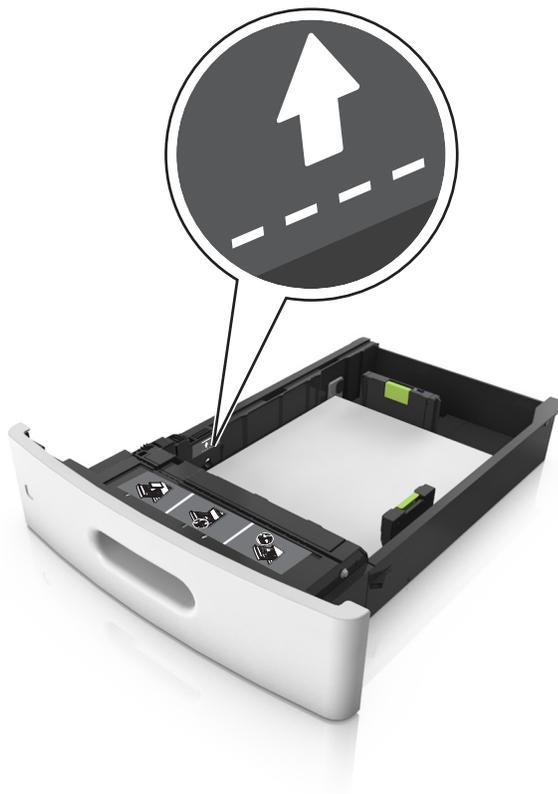

6 カスタムサイズまたはユニバーサルサイズの場合、用紙ガイドを調整し、紙の束の側面に軽く触れるようにして、長さガイドをロックします。

7 トレイを挿入します。



8 プリンタコントロールパネルから、[用紙]メニューで用紙サイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

メモ: 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

2100 枚トレイに用紙をセットする

⚠ 危険！ケガの恐れあり： 本機が不安定にならないように、用紙カセットや用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。


- 1 トレイを引き出します。
- 2 幅ガイドと長さガイドを調整します。

A5 サイズの用紙をセットする


- a 幅ガイドを引き上げ、A5 の位置までスライドします。



b 長さガイドのタブをつまみ、所定の位置でカチッと音がするまで、A5 用紙の位置までスライドします。

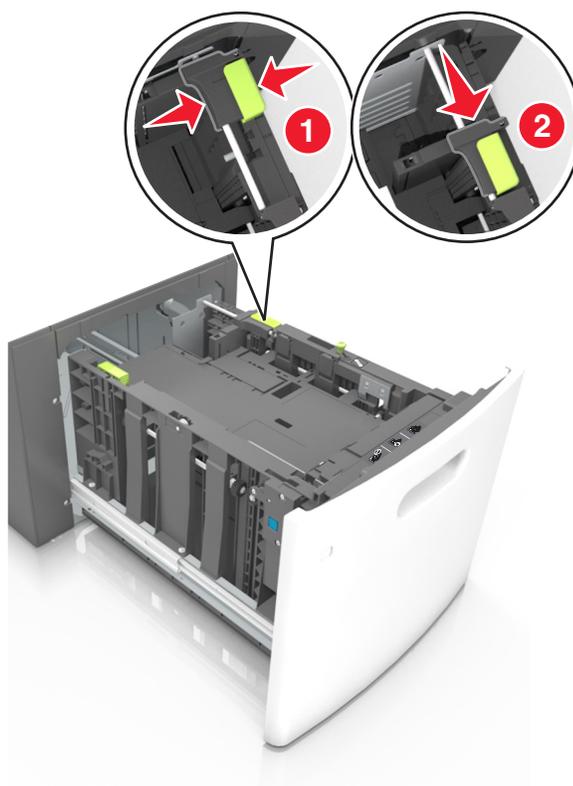


c A5 長さガイドをホルダーから取り外します。

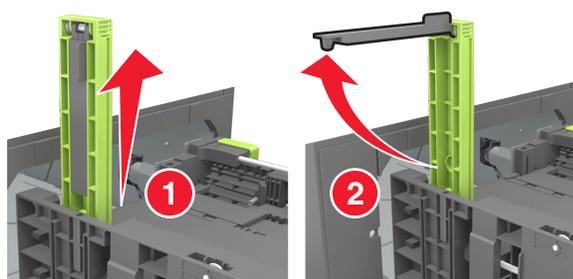

d A5 長さガイドを指定されたスロットに挿入します。

メモ: A5 長さガイドを所定の位置でカチッと音がするまで押し込みます。

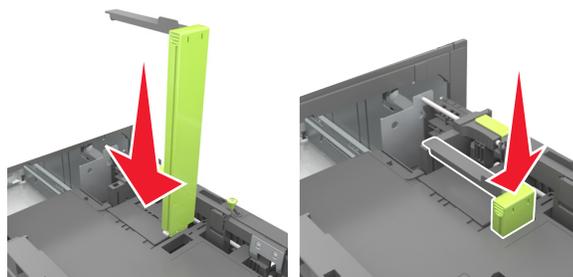


A4、レター、リーガル、Oficio、およびフォリオサイズ用の紙をセットする


a 幅ガイドを引き上げ、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。




b A5 の長さガイドが取り付けられている場合は、取り外します。A5 の長さガイドが取り付けられていない場合は、手順 d に進みます。

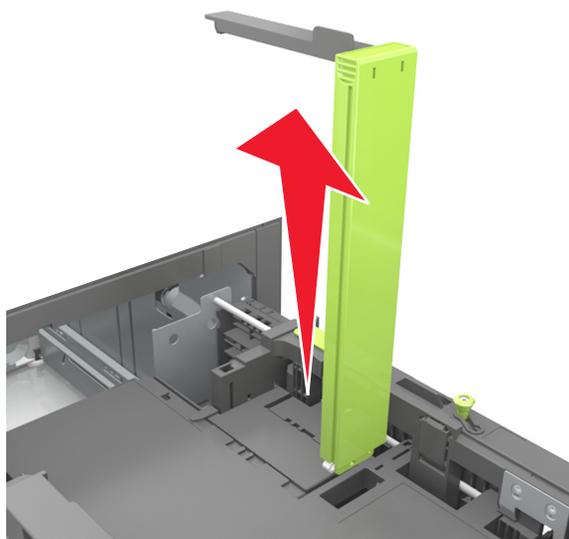


c A5 長さガイドをホルダーに入れます。

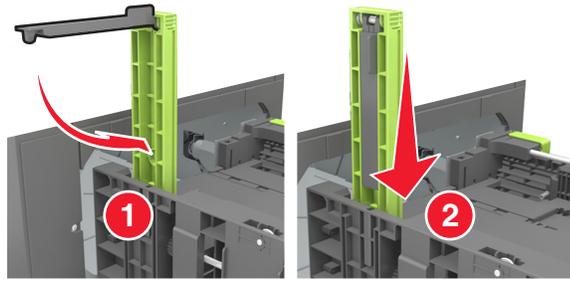

d 長さガイドを握り、所定の位置でカチッと音がするまで、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

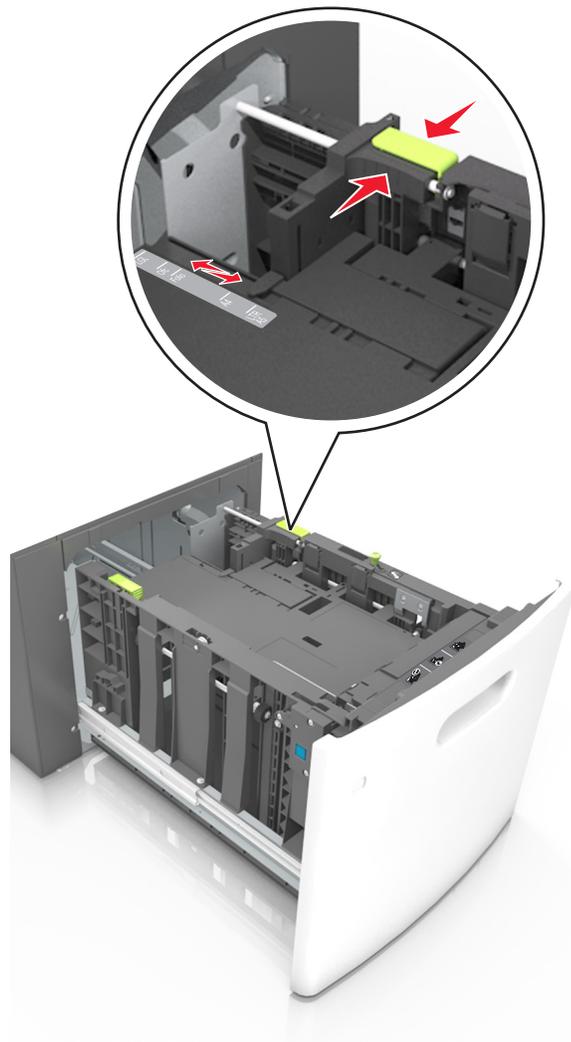


3 用紙を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。

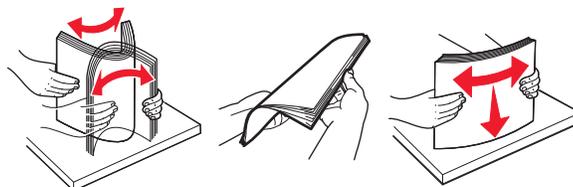

4 印刷面を下にして、用紙の束をセットします。

メモ: 用紙が正しくセットされていることを確認します。

- オプションのステープルフィニッシャーが取り付けられているかどうかによって、異なる方法でレターヘッド紙をセットします。

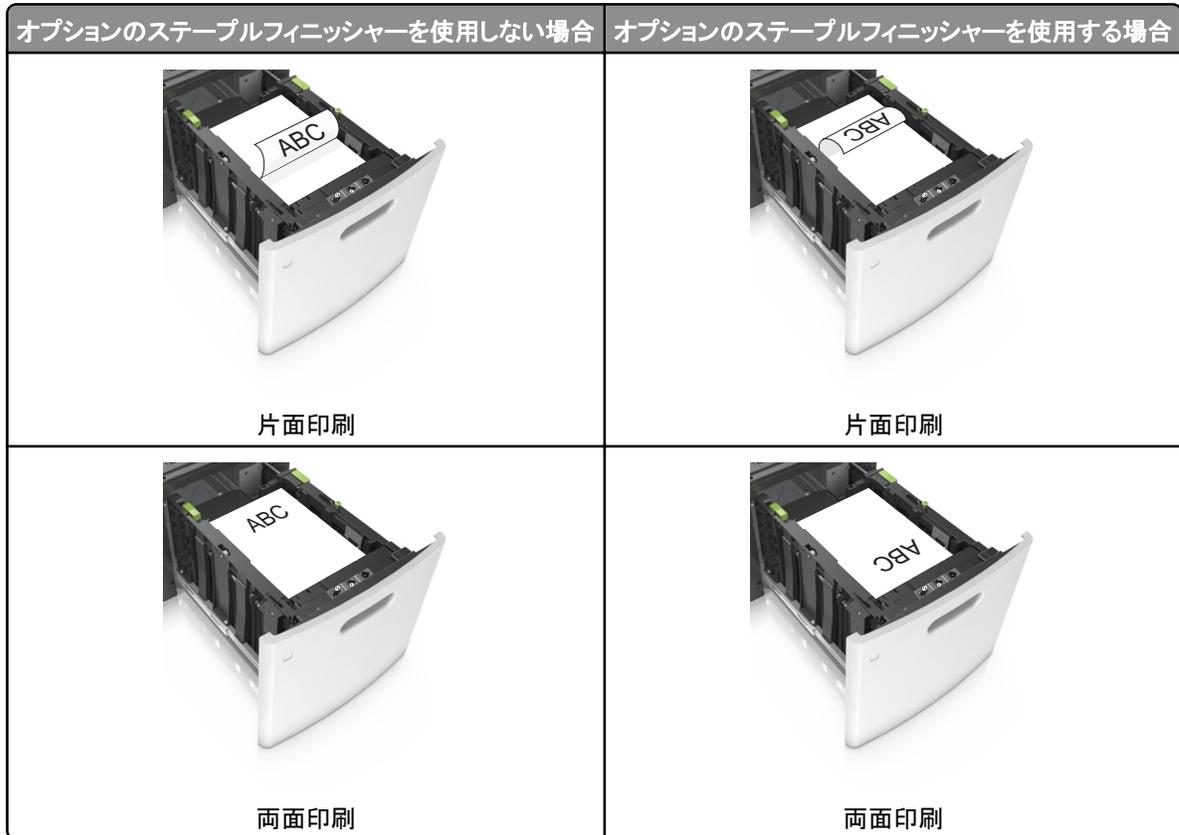


- ステープルフィニッシャーとともに使用するための穴あき用紙をセットしている場合は、用紙の長辺の穴がトレイの右側にあることを確認する。



メモ: 用紙の長辺の穴がトレイの左側にある場合、紙詰まりが発生する可能性があります。


- 用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにする。

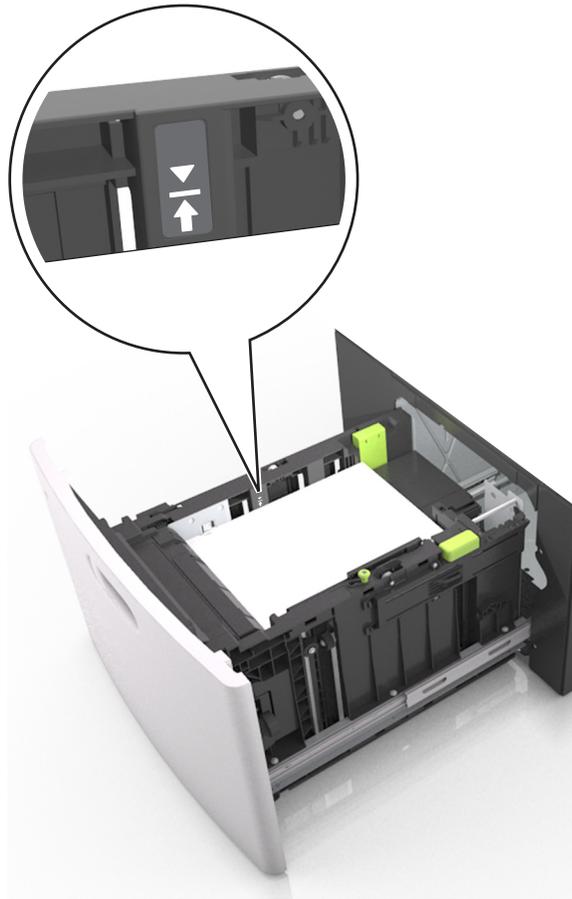

警告！破損の恐れあり：トレイに用紙を入れすぎると、紙詰まりの原因になる場合があります。

5 トレイを挿入します。


メモ：トレイの挿入中は、用紙の束を下に押します。

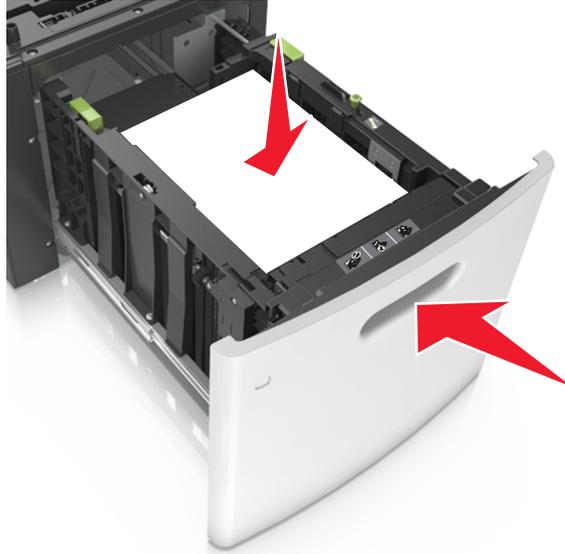


- 6 プリンタコントロールパネルから、[用紙メニュー]でサイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。
メモ: 正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

多目的フィーダーに用紙をセットする

- 1 多目的フィーダーのドアを開きます。
メモ: ジョブが印刷中の間は、多目的フィーダーに用紙をセットしたり、閉じたりしないでください。

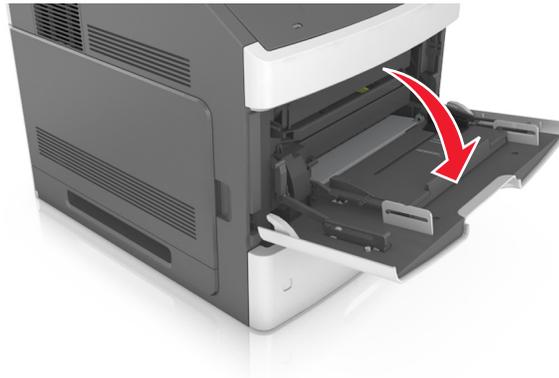


2 多目的フィーダーの拡張ガイドを引きます。

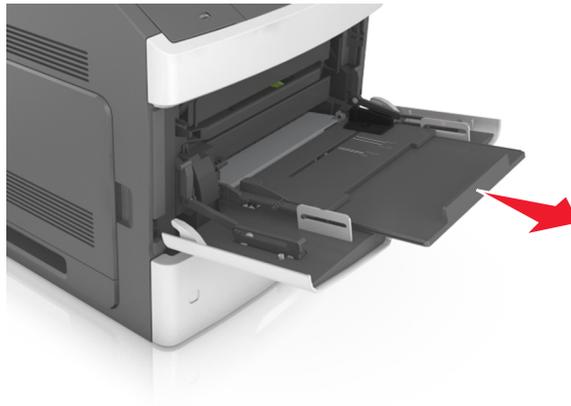


メモ: 多目的フィーダーが最後まで拡張して開くように、ゆっくりと拡張ガイドを引き出します。

3 幅ガイドを、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

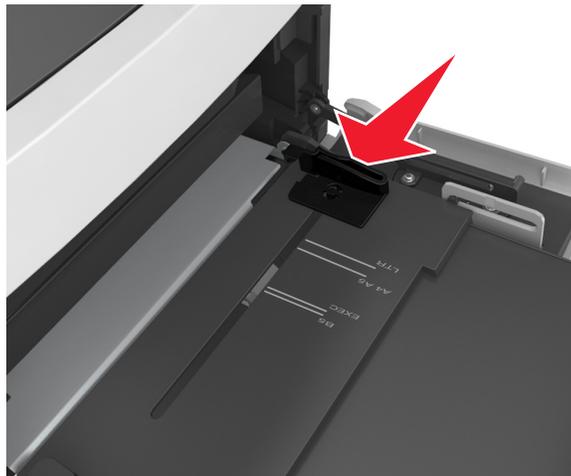


メモ: トレイの下部にある用紙サイズインジケータを使用して、ガイドの位置を決定します。

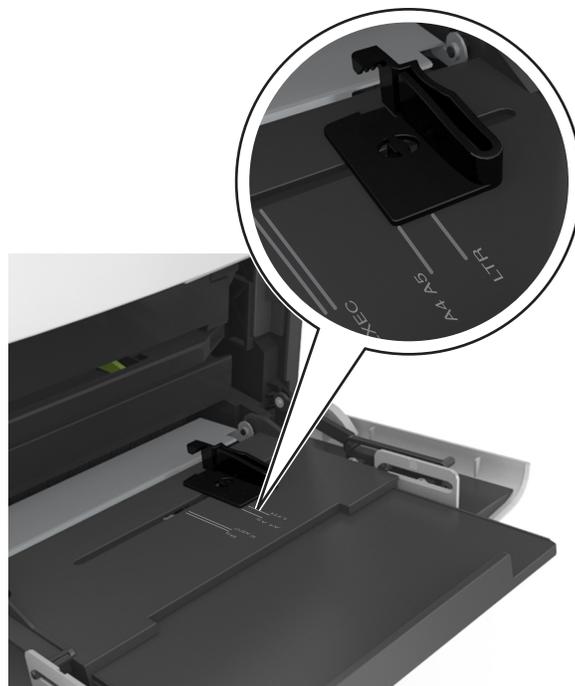


4 セットする用紙または特殊用紙を準備します。

- 用紙の束を前後に曲げてほぐし、さばきます。用紙を折ったり畳んだりしないでください。平らな面で端をそろえます。

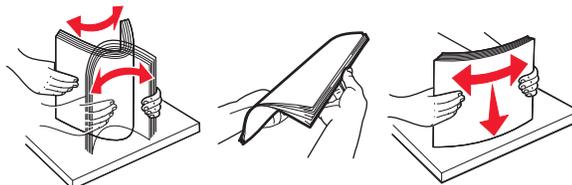

- OHP フィルムの端を持ち、さばきます。平らな面で端をそろえます。

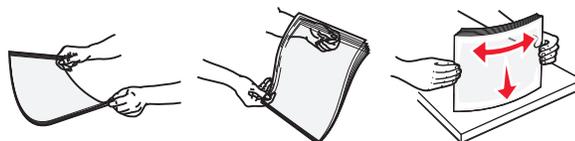

メモ: 印刷面に触れないようにします。印刷面に傷をつけないように気をつけてください。

5 用紙または特殊用紙をセットします。

メモ: 用紙の束をゆっくりと多目的フィーダーに入れ、止まるまでスライドさせます。

- 1 度に 1 つのサイズとタイプの用紙または特殊用紙のみをセットしてください。
- 用紙が多目的フィーダーに余裕を持って平らに収まり、曲がったり、しわが寄ったりしていないことを確認してください。
- オプションのステープルフィニッシャーが取り付けられているかどうかによって、異なる方法でレターヘッド紙をセットします。

オプションのステープルフィニッシャーを使用しない場合	オプションのステープルフィニッシャーを使用する場合
 <p data-bbox="516 575 613 609">片面印刷</p>	 <p data-bbox="1107 575 1205 609">片面印刷</p>
 <p data-bbox="516 940 613 974">両面印刷</p>	 <p data-bbox="1107 940 1205 974">両面印刷</p>

- ステープルフィニッシャーとともに使用するための穴あき用紙をセットしている場合は、用紙の長辺の穴がトレイの右側にあることを確認する。

片面印刷	両面印刷
	

メモ: 用紙の長辺の穴がトレイの左側にある場合、紙詰まりが発生する可能性があります。

- 用紙または特殊用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにしてください。



警告！破損の恐れあり：フィーダーに用紙を入れすぎると、紙詰まりの原因になる場合があります。

- 6 カスタムサイズまたはユニバーサルサイズの用紙の場合、幅ガイドを調整し、紙の束の側面に軽く触れるようにします。
- 7 プリンタコントロールパネルから、[用紙]メニューで用紙サイズとタイプを設定し、トレイにセットされた用紙に一致させます。

メモ：正しい用紙サイズとタイプをセットし、紙詰まりや印刷品質の問題が発生しないようにしてください。

用紙のサイズと種類を設定する

- 1 プリンタの操作パネルで、次の順に選択します。

 > [設定] >  > [用紙メニュー] >  > [用紙サイズ/タイプ] > 

- 2 上下の矢印ボタンを押してトレイまたはフィーダーを選択し、 を押します。
- 3 上下の矢印ボタンを押して用紙のサイズを選択し、 を押します。
- 4 上下の矢印ボタンを押して用紙の種類を選択し、 を押して設定を変更します。