

# 메뉴 맵

## 메뉴 목록


<b>용지 메뉴</b>	<b>보고서</b>	<b>네트워크/포트</b>
기본 용지함	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
용지 크기/종류	장치 통계	표준 네트워크 <sup>2</sup>
다용도 공급 장치 구성	스태플러 테스트	표준 USB
대체 크기	네트워크 설정 페이지 <sup>1</sup>	병렬 [x]
용지 질감	프로필 목록	직렬 [x]
용지 종량	인쇄 글꼴	SMTP 설정
용지 넣기	인쇄 디렉토리	
사용자 정의 유형	자산 보고서	
<b>Universal 설정</b>		
출력함 설정		

<b>보안</b>	<b>설정</b>	<b>도움말</b>
기밀 인쇄	일반 설정	모든 설명서 인쇄
임시 데이터 파일 삭제	플래시 드라이브 메뉴	인쇄 품질
보안 감사 로그	인쇄 설정	인쇄 설명서
날짜 및 시간 설정		매체 설명서
		인쇄 결함 설명서
		메뉴 맵
		정보 설명서
		연결 설명서
		이동 설명서
		소모품 설명서

<sup>1</sup> 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목이 네트워크 설정 페이지 또는 네트워크 [x] 설정 페이지로 나타납니다.

<sup>2</sup> 프린터 설정에 따라 이 메뉴 항목은 기본 네트워크 또는 네트워크 [x]로 나타납니다.

## 프린터 제어판 사용

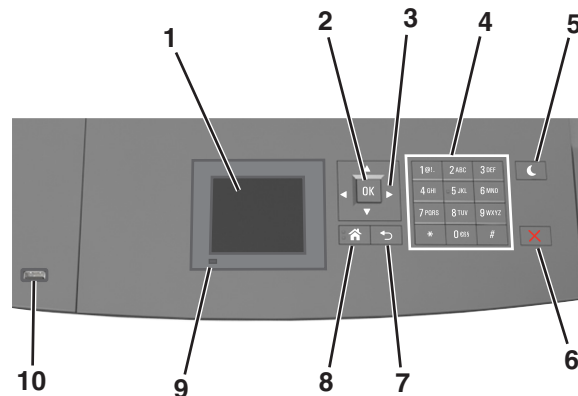

	사용	대상
<b>1</b>	표시	<ul style="list-style-type: none"> <li>프린터의 상태를 봅니다.</li> <li>프린터를 설정 및 조작합니다.</li> </ul>

	사용	대상
2	선택 단추	프린터 설정에서 변경한 사항을 제출합니다.
3	화살표 단추	위/아래 또는 왼쪽/오른쪽으로 스크롤합니다.
4	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.
5	절전 단추	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. 다음을 수행하여 프린터를 절전 모드에서 해제합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>아무 단추나 누릅니다.</li> <li>트레이 1 을 열거나 다용도 공급 장치에 용지를 넣습니다.</li> <li>도어 또는 덮개를 엽니다.</li> <li>컴퓨터에서 인쇄 작업을 전송합니다.</li> <li>기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋을 수행합니다.</li> <li>장치를 프린터의 USB 포트에 연결합니다.</li> </ul>
6	중지 또는 취소 단추	모든 프린터 작업을 중지합니다.
7	뒤로 단추	이전 화면으로 돌아갑니다.
8	홈 단추	홈 스크린으로 돌아갑니다.
9	표시등	프린터 상태를 확인합니다.
10	USB 포트	플래시 드라이브를 프린터에 연결합니다. <b>참고:</b> 전면 USB 포트만 플래시 드라이브를 지원합니다.

## 절전 단추 및 표시등의 색상 이해

프린터 제어판에서 절전 단추 및 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
끄기	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
녹색으로 깜박임	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 단추 표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있거나, 유휴 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드로 전환되고 있거나 최대 절전 모드에서 해제되는 중입니다.
주황색으로 0.1 초 동안 잠시 켜졌다가 1.9 초 동안 꺼지는 패턴이 느리게 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.