

Menyoversikt


Menyliste

Papirmeny	Rapporter	Network/Ports (Nettverk/porter)
Standardkilde	Menyinnstillingsside	Aktiv NIC
Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)	Enhetsstatistikk	Standardnettverk ²
Configure MP (Konfigurerer FB-mater)	Test av stifteenhet	Standard USB
Skift størrelse	Nettverksoppsettsside ¹	Parallell [x]
Papirstruktur	Profilliste	Seriell [x]
Papirvekt	Skriv ut skrifter	SMTP-oppsett
Papirilegging	Skriv ut katalog	
Tilpassede typer	Aktivarapport	
Universaloppsett		
Skuffoppsett		
Sikkerhet	&Innstillinger	Hjelp
Konfidensiell utskrift	Generelle innstillinger	Skriv ut alle veiledningene
Slett midlertidige datafiler	Flash-enhet (meny)	Utskriftskvalitet
Sikkerhetskontrolllogg	Utskriftsinnstillinger	Utskriftsveiledning
Angi dato og klokkeslett		Utskriftsmateriale
		Utskriftsfeilveiledning
		Menyoversikt
		Informasjonsveiledning
		Tilkoblingsveiledning
		Flytteveiledning
		Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)

¹ Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettsside eller Nettverk [x] -oppsett.

² Avhengig av skriveroppsett, vises dette menyelementet som Standardnettverk eller Nettverk [x].

Bruke skriverens kontrollpanel

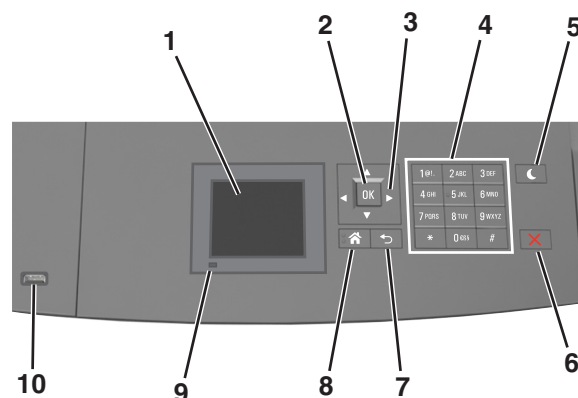

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	<ul style="list-style-type: none"> Vise statusen for skriveren. Installere og ta i bruk skriveren.

	Bruk	For å
2	Velg-knapp	Sende endringer som er gjort i skriverinnstillingene.
3	Pilknapper	Bla opp og ned eller venstre og høyre.
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
5	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en hvilken som helst knapp. • Trekk ut skuff 1 eller legg papir i flerbruksmateren. • Åpne en dør eller et deksel. • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen. • Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren. • Koble en enhet til USB-porten på skriveren.
6	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
7	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige bilde.
8	Hjem	Gå til startbildet.
9	Indikatorlampe	Kontrollere statusen for skriveren.
10	USB-port	Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Lampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.