

Карта меню

Список меню

Меню "Бумага"

Устройство подачи по умолчанию
 Формат и тип бумаги
 Настройка МУП
 Замена форматов
 Фактура бумаги
 Плотность бумаги
 Загрузка бумаги
 Пользовательские типы
 Настройка формата Universal
 Настройка выходного лотка

Безопасность

Конфиденциальная печать
 Очистка временных файлов данных
 Журнал проверки безопасности
 Установка даты и времени

Отчеты

Страница настроек меню
 Статистика устройства
 Проверка шивателя
 Страница сетевых настроек ¹
 Список профилей
 Печать шрифтов
 Печать каталога
 Отчет по устройству

Параметры

Общие настройки
 Меню «Флэш-диск»
 Параметры печати

Сеть/Порты

Активная сетевая плата
 Стандартная сеть ²
 Стандартный USB
 Параллельный [x]
 Последовательный [x]
 Настройка SMTP


Справка

Печать всех руководств
 Качество печати
 Рук-во по печати
 Рук-во по бумаге
 Руководство по устранению дефектов печати
 Карта меню
 Информационное руководство
 Рук по подкл
 Рук по перевозке
 Рук по расх мат

¹ В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница настройки сети» или «Страница настройки сети [x]».

² В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

Использование панели управления принтера

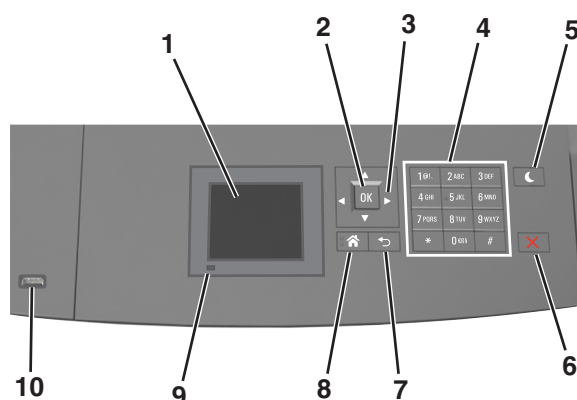

	Компонент	Для
1	Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр состояния принтера. Настройка и работа с принтером.
2	кнопка "Выбрать"	Отправить изменения, внесенные в настройки принтера
3	кнопки со стрелками	Прокрутка списка меню вверх и вниз или влево и вправо.
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.
5	Кнопка перехода в спящий режим	<p>Переход в спящий режим или режим гибернации.</p> <p>Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите любую кнопку. Выдвиньте лоток 1 или загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи. Откройте крышку или дверцу. Передайте задание на печать с компьютера. Выполните сброс по включению питания выключателем питания. Присоедините устройство к порту USB на принтере.
6	Кнопка «Стоп» или «Отменить»	Прекращение всех операций печати.
7	кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану.
8	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.
9	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
10	Порт USB	<p>Подсоедините флэш-диск к принтеру.</p> <p>Примечание. Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели принтера.</p>

Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета света кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл	Принтер выключен или в состоянии готовности.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Принтер входит в или выходит из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.