

# Menü Haritası

## Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağ/Bağlantı Noktaları
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ <sup>2</sup>
MP Yapılandır	Zimba Testi	Standart USB
Boyut Değiştir	Ağ Ayarları Sayfası <sup>1</sup>	Paralel [x]
Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	Seri [x]
Kağıt Ağırlığı	Yazı Tiplerini Yazdır	SMTP Kurulumu
Kağıt Yükleme	Dizin Yazdır	
Özel Türler	Değer Raporu	
Universal Kurulum		
Kutu Ayarları		

### Güvenlik

Gizli Yazdırma  
Geçici Veri Dosyalarını Sil  
Güvenlik Denetim Günlüğü  
Tarih ve Saati Ayarla

### Ayarlar

Genel Ayarlar  
Flash Sürücü Menüsü  
Yazdırma Ayarları


### Yardım

Tüm Kılavuzları Yazdır  
Yazdırma Kalitesi  
Yazdırma Kılavuzu  
Ortam Kılavuzu  
Yazdırma Kusurları Kılavuzu  
Menü Haritası  
Bilgi Kılavuzu  
Bağlantı Kılavuzu  
Taşıma Kılavuzu  
Sarf M. Kılavuzu

<sup>1</sup> Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Ağ Ayarları Sayfası veya Ağ [x] Ayarları Sayfası olarak görüntülenir.

<sup>2</sup> Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

## Yazıcının kontrol panelini kullanma

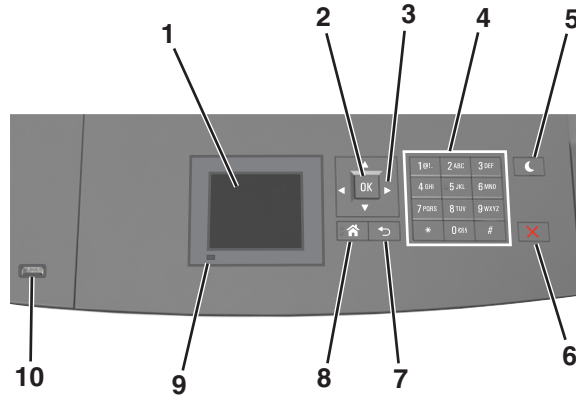

Öge	Bunun için
1 Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının durumunu görüntüleyin.</li> <li>Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.</li> </ul>

	Öge	Bunun için
2	Seç düğmesi	Yazıcı ayarlarında yapılan değişiklikleri gönderin.
3	Ok düğmeleri	Menü listesini yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırın.
4	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
5	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştir. Yazıcıyı Uyku modundan uyandırmak için aşağıdakileri uygulayın: <ul style="list-style-type: none"><li>• Herhangi bir düğmeye basın.</li><li>• Tepsi 1'i dışarı doğru çekin veya çok amaçlı besleyiciye kağıt yükleyin.</li><li>• Kapıyı veya kapağı açın.</li><li>• Bilgisayardan yazdırma işi gönderin.</li><li>• Ana güç anahtarıyla açılışta sıfırlama gerçekleştirin.</li><li>• Yazıcıdaki USB portuna cihazı bağlayın.</li></ul>
6	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur.
7	Geri düğmesi	Önceki ekrana dönün.
8	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
9	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
10	USB portu	Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın. <b>Not:</b> Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flaş sürücülerini destekler.

## Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Hazırda Bekleme moduna giriyor veya bu moddan çıkıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Hazırda Bekleme modunda.