


Guida rapida

Uso del modello di stampante con display da 2,4 pollici

Informazioni sulla stampante

Uso del pannello di controllo della stampante

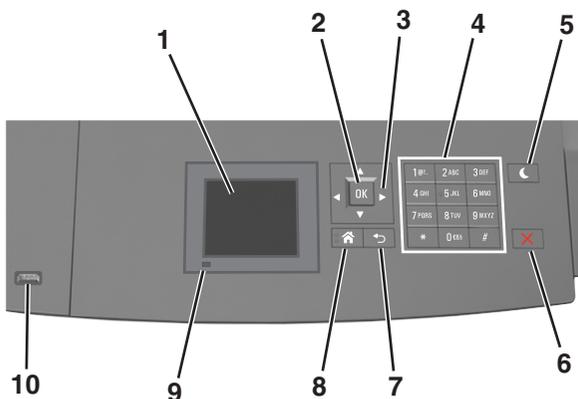

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare lo stato della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante Seleziona	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
3	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.

	Utilizzare	Per
5	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Premere qualsiasi pulsante fisico. Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione. Aprire uno sportello o un coperchio. Inviare un processo di stampa dal computer. Eeguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
6	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
7	Pulsante Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
8	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
9	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
10	USB, porta	<p>Connettere un'unità Flash alla stampante.</p> <p>Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

> Impostazioni > > Menu Carta > > Formato/Tipo carta >

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere per modificare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

> Impostazioni > > Menu Carta > > Impostazione Universale > > Unità di misura > > selezionare unità di misura >

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner.**

3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia.**

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni di stampa >
 >Menu Qualità >  >Intensità toner

2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
Esistono diverse unità Flash USB testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> .pdf .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> .dcm .gif .jpeg o .jpg .bmp .pcx .tiff o .tif .png .fls

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare il documento che si desidera stampare.

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere .

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, accedere ai processi in attesa dal pannello di controllo della stampante per stampare i file dall'unità flash.

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- Quando viene visualizzato un elenco di processi di stampa, selezionare quello da annullare, quindi premere .
- Premere  per tornare alla schermata iniziale.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.


Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a pagina 1.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Uso del modello di stampante con schermo a sfioramento da 4,3 pollici

Informazioni sulla stampante

Uso del pannello di controllo della stampante

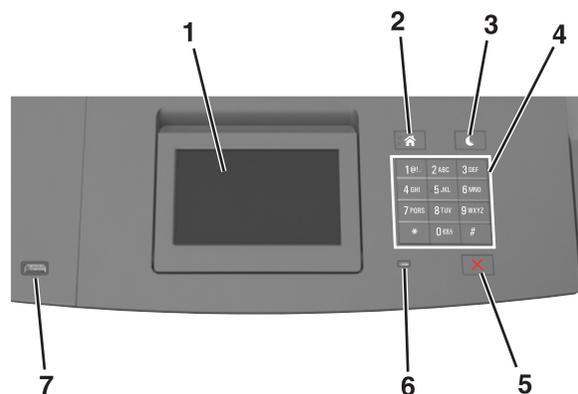

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.

	Utilizzare	Per
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	USB, porta	<p>Connettere un'unità Flash alla stampante.</p> <p>Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare	A
1	<p>Modifica lingua</p> <p>Consente di cambiare la lingua principale della stampante.</p>
2	<p>Segnalibri</p> <p>Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URLs) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file.</p> <p>Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.</p>
3	<p>Processi in attesa</p> <p>Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.</p>

Toccare	A
4	USB Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato <ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Visualizzare lo stato dei materiali di consumo della stampante. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo <ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.
8	Suggerimenti Visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe anche essere visualizzato quanto segue:

Toccare	A
Cerca processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e applicazioni	Accedere a profili e applicazioni.


Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.

Funzione	Descrizione
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

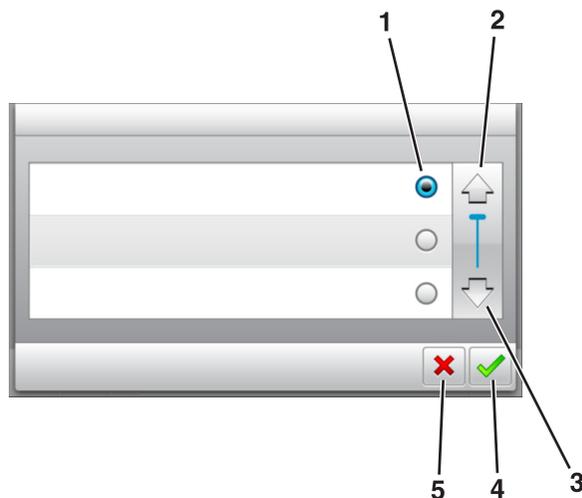

	Toccare l'icona	Per
1	Pulsante di opzione	Selezionare o deselezionare un elemento.
2	Freccia su	Scorrere verso l'alto
3	Freccia giù	Scorrere verso il basso.
4	Pulsante Accetta	Salvare un'impostazione.

	Toccare l'icona	Per
5	Annulla, pulsante	<ul style="list-style-type: none"> Annullare un'azione o una selezione. Tornare alla schermata principale.

Toccare	Per
	Consente di tornare alla schermata Home.
	Consente di aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.
	Scorrere verso sinistra.
	Scorrere verso destra.

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 >Menu Carta >Formato/Tipo carta > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).

- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Impostazione Universale >Unità di misura >, quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** >**Impostazioni di stampa** >**Menu Qualità** >**Intensità toner**.

3 Modificare l'impostazione, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner

2 Modificare l'impostazione, quindi toccare .

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
Esistono diverse unità Flash USB testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è

possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata principale, toccare **Annulla processi** o premere



sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare



3 Premere  sul tastierino per tornare alla schermata principale.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.


Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a pagina 4.

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Uso del modello di stampante con schermo a sfioramento da 7 pollici

Informazioni sulla stampante

Uso del pannello di controllo della stampante

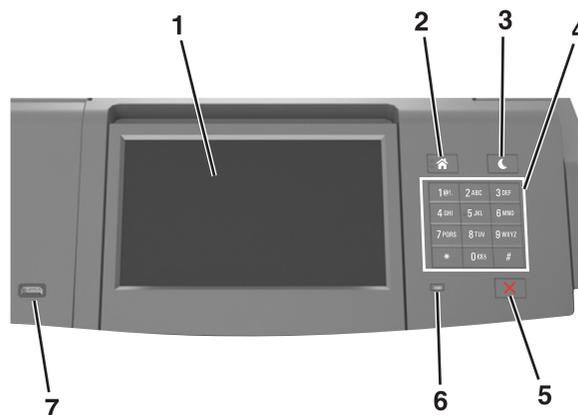


	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione e rilascio del pulsante di sospensione. • Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico. • Aprire un vassoio, uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegamento di un dispositivo alla porta USB.
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.

	Utilizzare	Per
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	Porta USB	<p>Collegare una scheda Bluetooth USB o un'unità flash alla stampante.</p> <p>Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

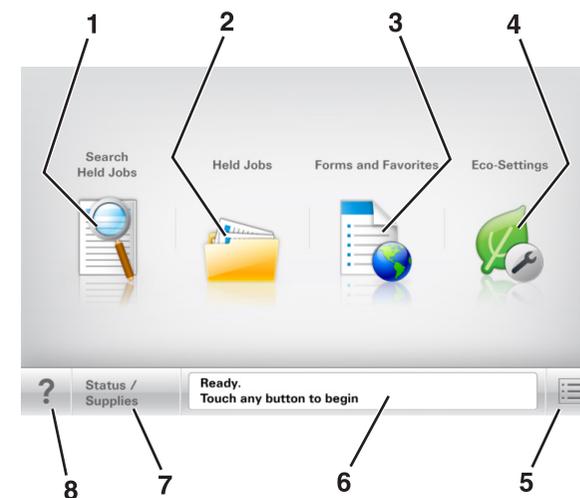

	Toccare	Per
1	Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
2	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
3	Moduli e preferiti	Accedere a moduli online utilizzati di frequente.

	Toccare	Per
4	Impostazioni risparmio	Regolare il consumo energetico, rumore e l'uso di toner e carta.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Unità immagini in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Visualizzare maggiori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.
8	Suggerimenti	Consente di visualizzare le informazioni della Guida sensibili al contesto sul pannello di controllo della stampante.


Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.

Funzione	Descrizione
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

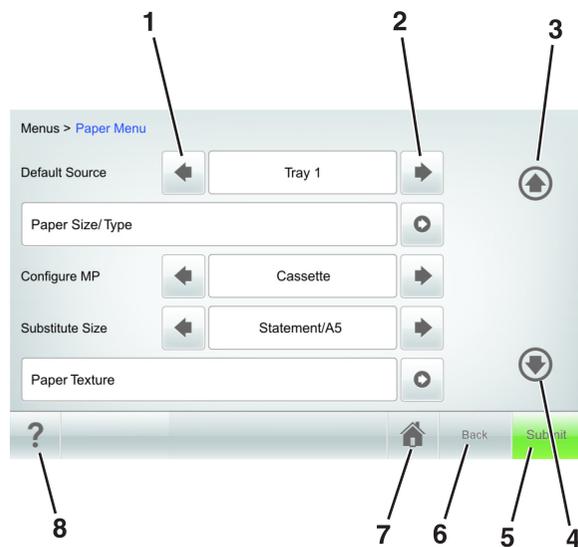

	Toccare	Per
1	Freccia a sinistra 	Scorrere verso sinistra.

	Toccare	Per
2	Freccia a destra 	Scorrere verso destra.
3	Freccia su 	Scorrere verso l'alto.
4	Freccia giù 	Scorrere verso il basso.
5	Invia 	Inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
6	Indietro 	Tornare alla schermata principale.
7	Pagina iniziale 	Consente di tornare alla schermata Home.
8	Suggerimenti 	Aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta 	Salvare le impostazioni.

Toccare	Per
Annulla 	<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un'azione o una selezione. • Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
Aumenta 	Selezionare un valore superiore.
Riduci 	Selezionare un valore inferiore.
Esci 	Uscire dalla schermata corrente.
Cerca 	Cerca i processi correntemente in attesa.
Avvertenza 	Visualizzare un avviso o un messaggio di errore.

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > **Invia**

Note:

- Il formato carta viene impostato automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso.

- È necessario impostare manualmente il formato carta nel menu Formato carta.
- L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universal è un'impostazione definita dall'utente che consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** >, quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.

Regolazione dell'intensità del toner

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.

3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**

2 Regolare l'impostazione, quindi toccare **Inoltra**.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
Esistono diverse unità Flash USB testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 8](#).

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Nota: Questo capitolo è applicabile solo ai modelli di stampante con schermo a sfioramento da 4,3 e 7 pollici.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.

- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

- Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

- Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate >TCP/IP**.
- Cercare l'Indirizzo IP.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
 - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
 - Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Personalizzazione della schermata principale**.
 - Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "[Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale](#)" a [pagina 10](#) o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a [pagina 10](#).

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

Utilizzare	Per
	Personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva della schermata iniziale della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

Modifica sfondo > selezionare lo sfondo da usare **>Applica**

Configurazione di Moduli e preferiti

Utilizzare	Per
	Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale della stampante. Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i> . Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Moduli e preferiti**.
- Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer

host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 10.

- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Informazioni sulle impostazioni-risparmio

Utilizzare	Per
	Gestire le impostazioni relative al consumo di energia, al rumore e all'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impost. pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto >Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni**.

b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >Importa/Esporta**.

b Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le

istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:

1 Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions >Scegli file**, quindi andare al file di

configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

2 Fare clic su **Inoltra**.

Stampa in corso

Stampa di un documento

1 Nel pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

2 Inviare un processo di stampa:

Per gli utenti Windows

a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.

b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

c Regolare le impostazioni se necessario.

d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:

1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.

2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.

3 Fare clic su **OK**.

b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:

1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.

Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.

2 Se necessario, nei menu a comparsa delle opzioni di stampa, regolare le impostazioni.

Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.

3 Fare clic su **Stampa**.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali


Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.

Note:

- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

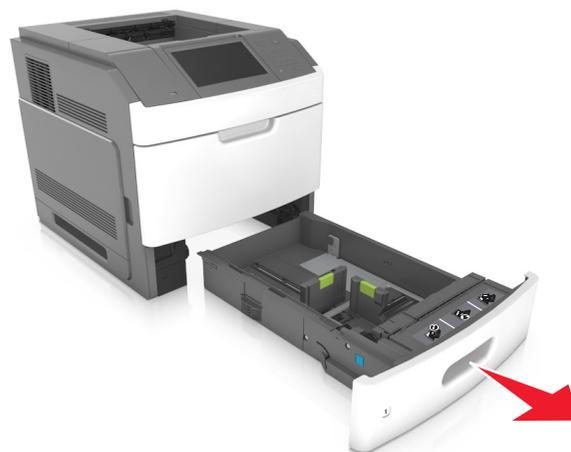


- 2 Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

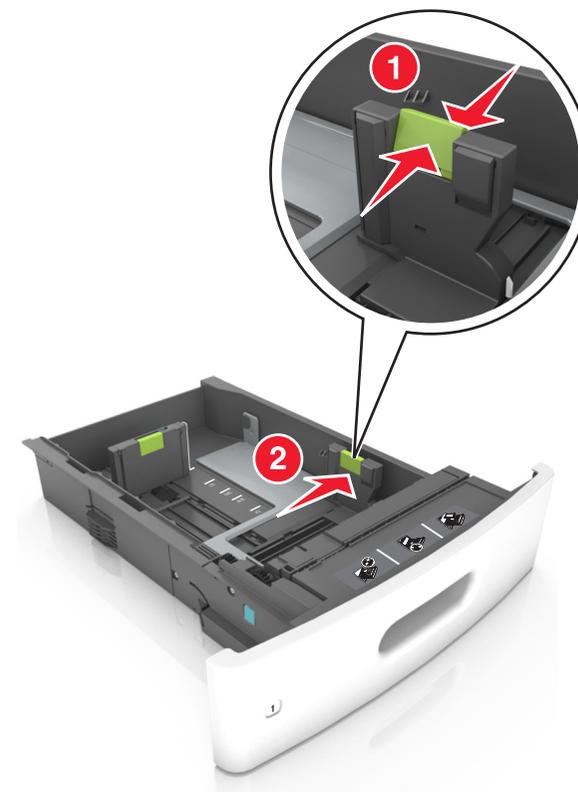

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.




3 Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

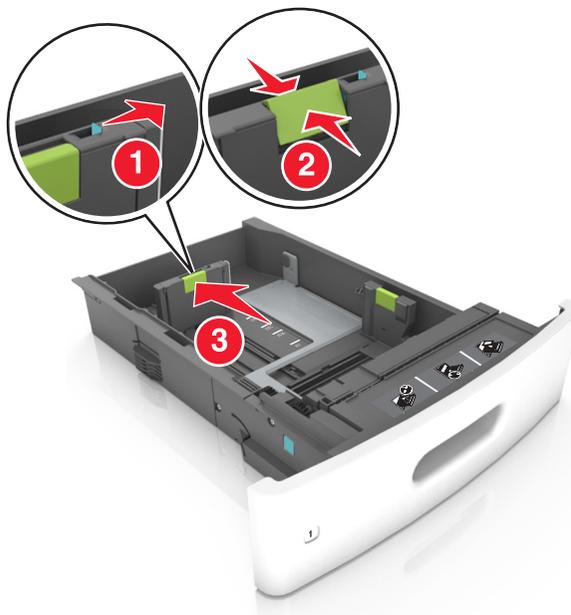


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

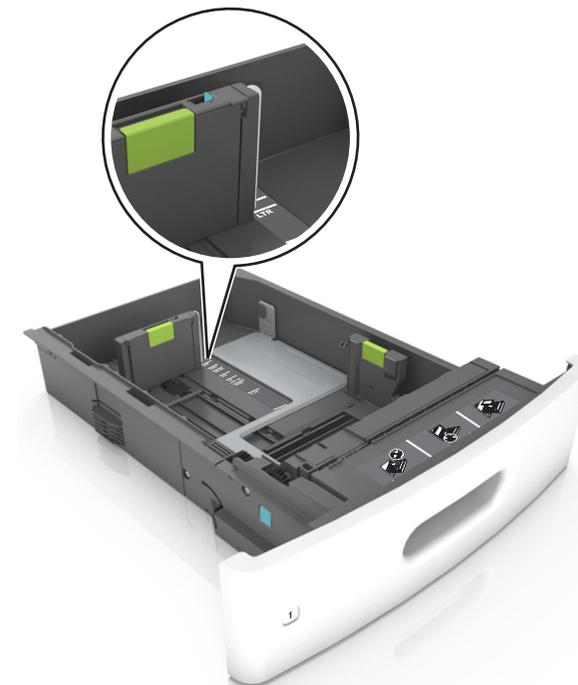

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

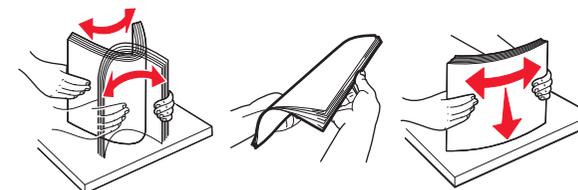

5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.


Senza il fasciolatore a graffette opzionale	Con il fasciolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="219 432 360 451">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="528 432 669 451">Stampa su un lato</p>
 <p data-bbox="219 713 360 732">Stampa su due lati</p>	 <p data-bbox="528 713 669 732">Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fasciolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.


Stampa su un lato	Stampa su due lati
	

Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

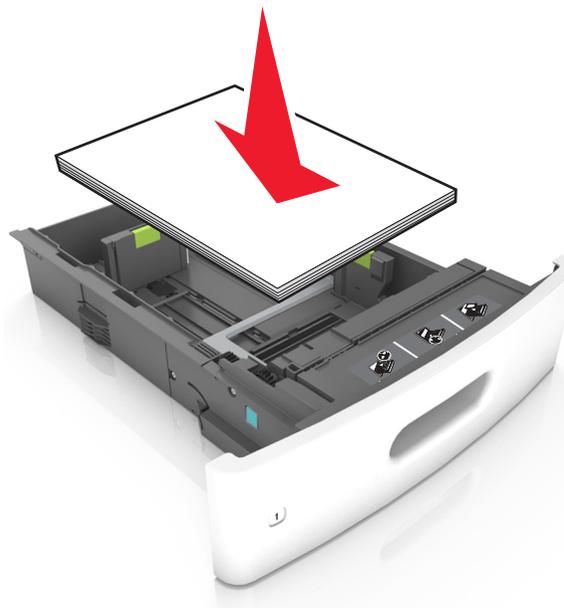

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

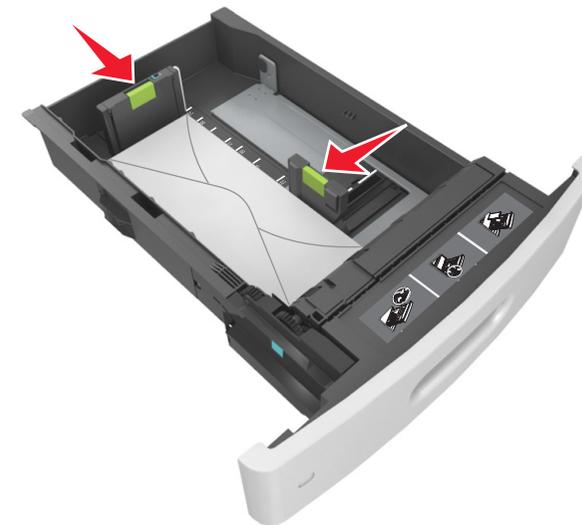


- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea

tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.

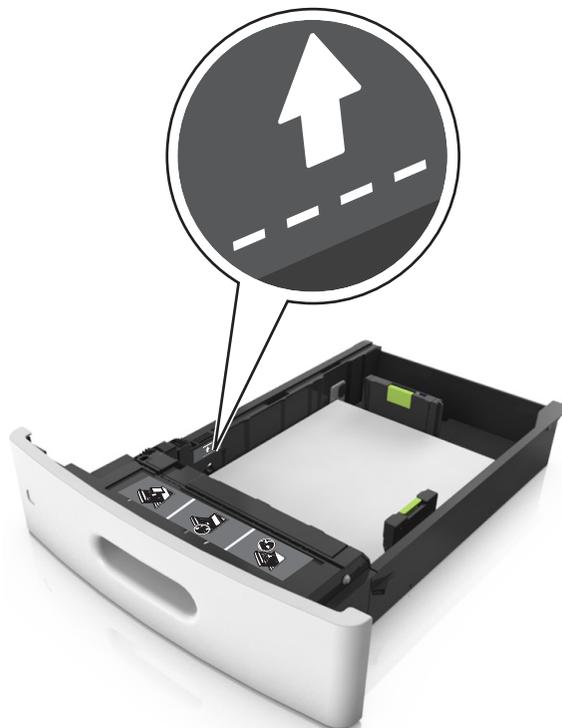

- 6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

- 7 Inserire il vassoio.



- 8 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

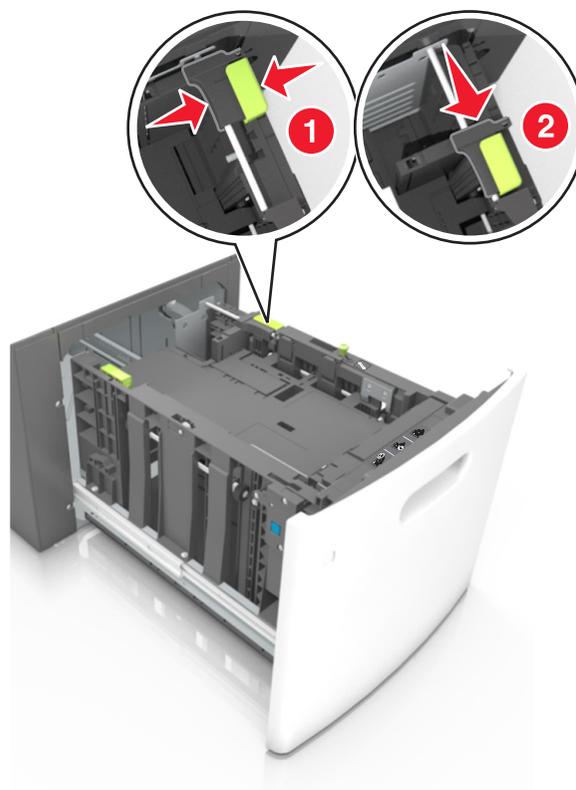


- c Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

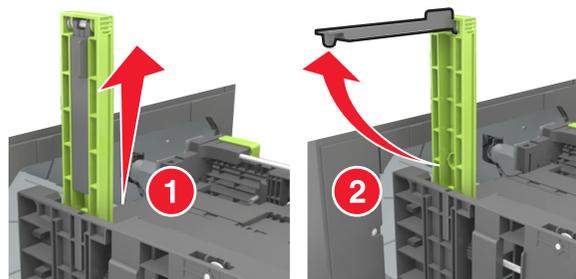

- d Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

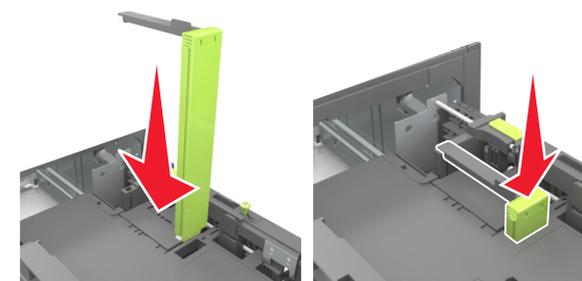


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Ufficio e Folio


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.




- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

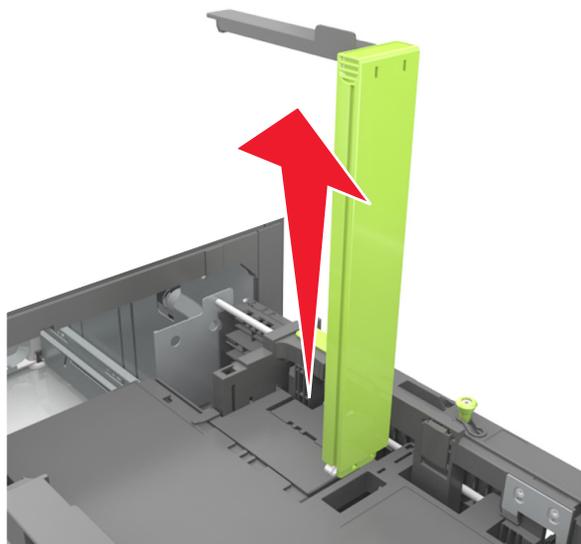


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

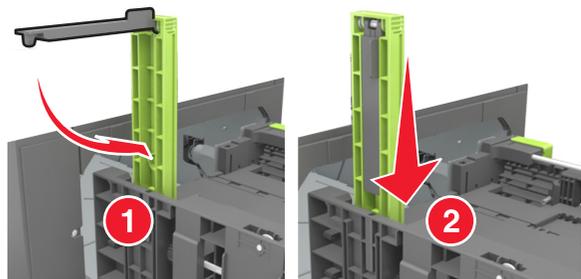

- d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

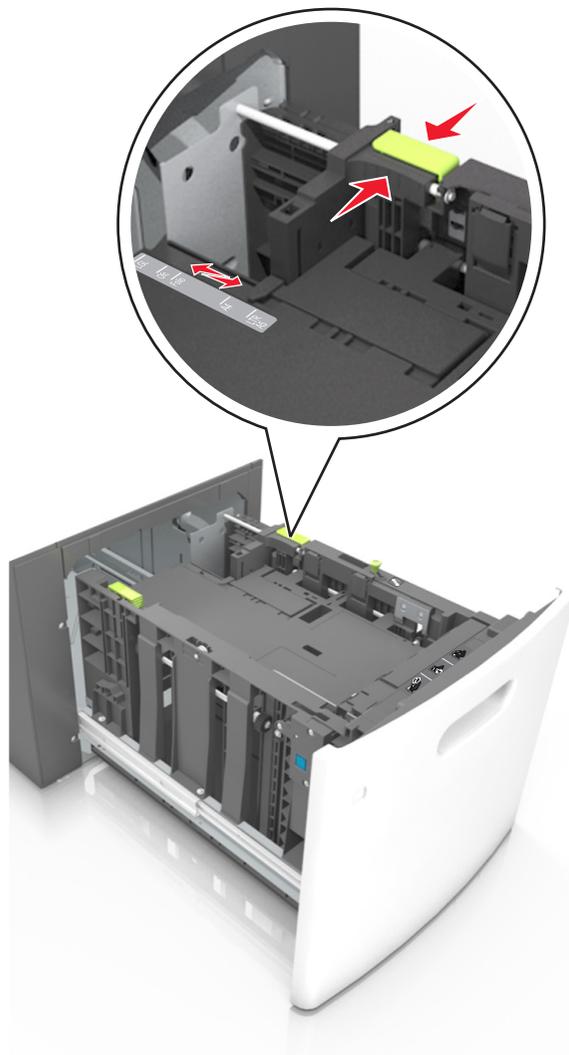

- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualeciare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

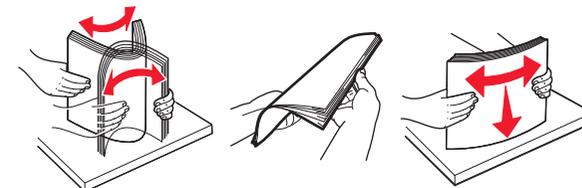

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.


Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
<p>Stampa su un lato</p>	<p>Stampa su un lato</p>
<p>Stampa su due lati</p>	<p>Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta perforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

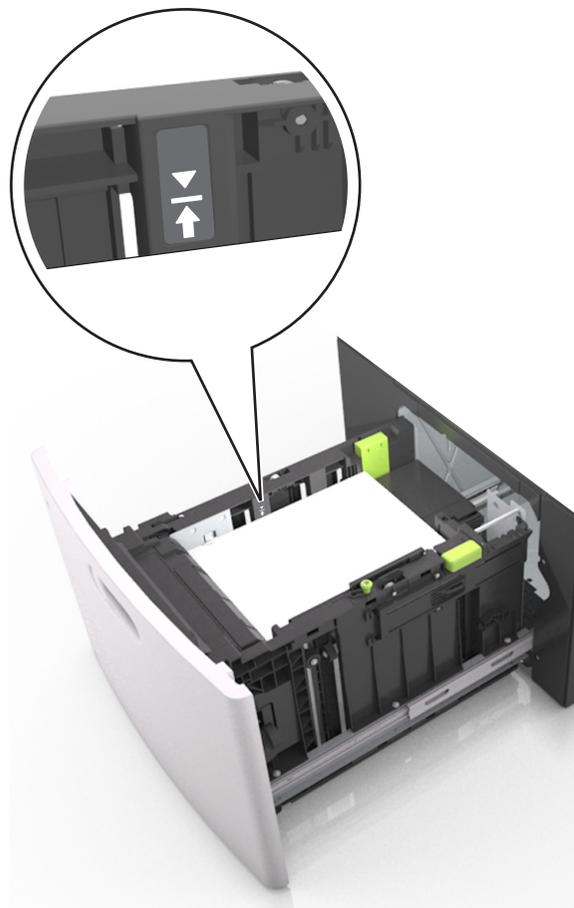

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

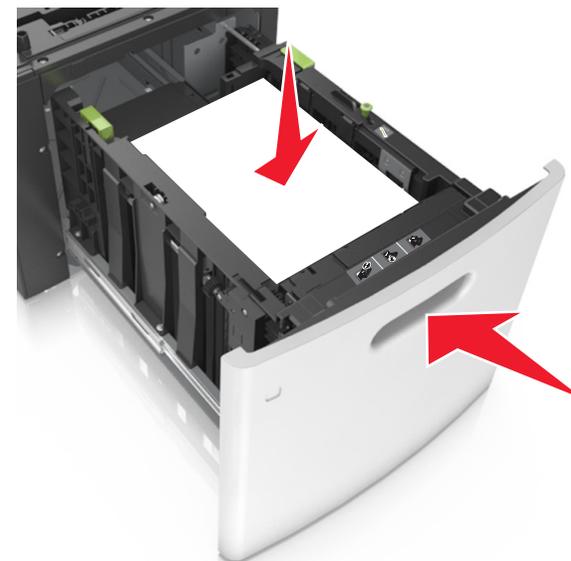

- 6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

- 1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.




2 Utilizzando la maniglia, tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

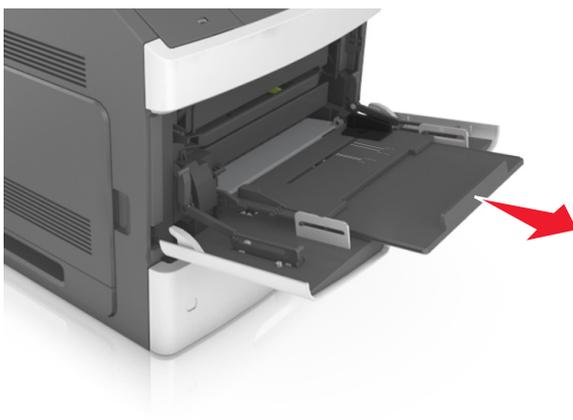


Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

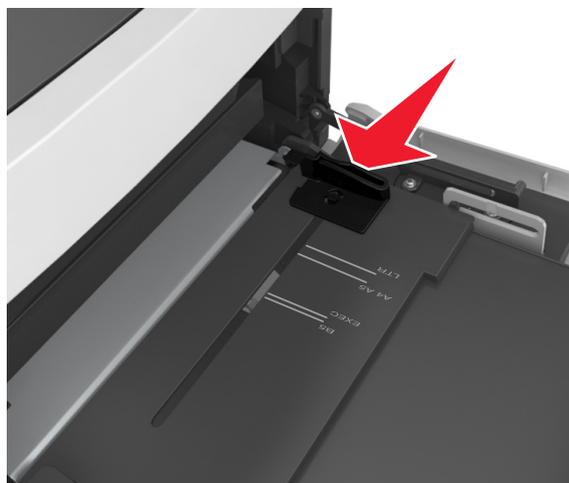


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

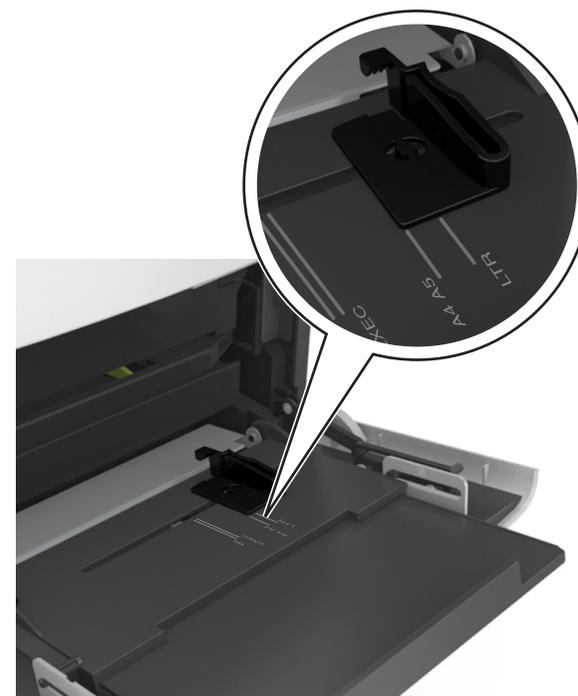


4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

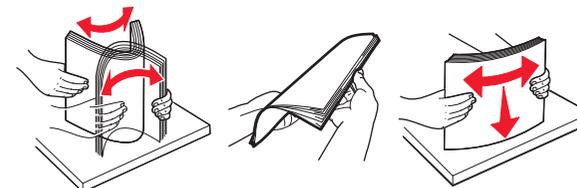

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

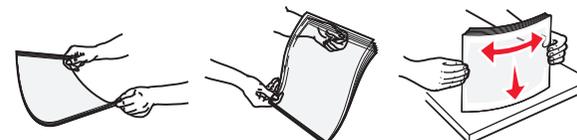

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p>Stampa su un lato</p>	 <p>Stampa su un lato</p>
 <p>Stampa su due lati</p>	 <p>Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.




Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.

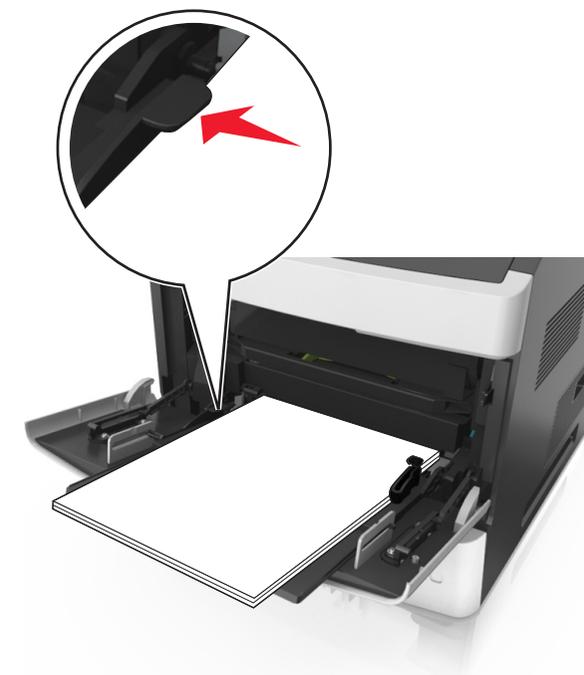

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.


Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Rimozione degli inceppamenti


[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]

ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

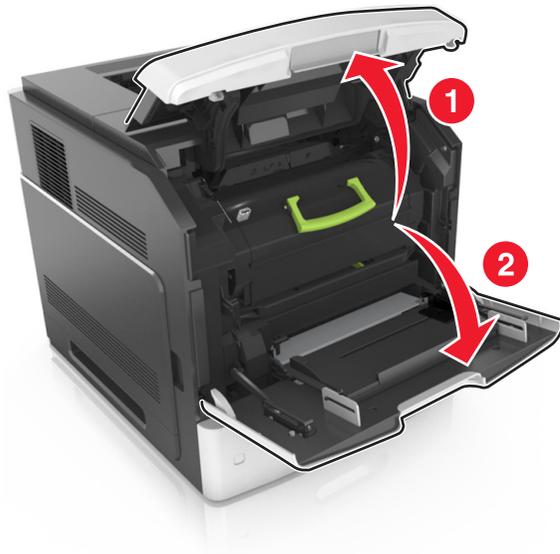


- 2 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre la cartuccia di toner dalla stampante.

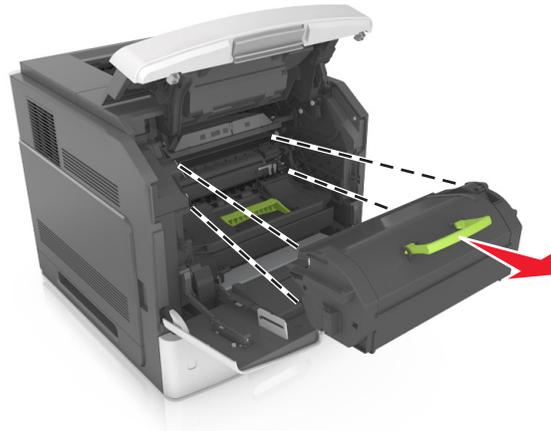

- 3 Riporre la cartuccia.

- 4 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

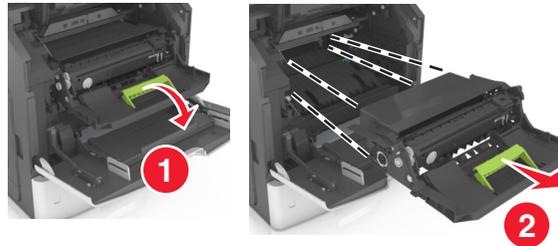


- 5 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


- 6 Tirare delicatamente verso destra la carta inceppata, quindi rimuoverla dalla stampante.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

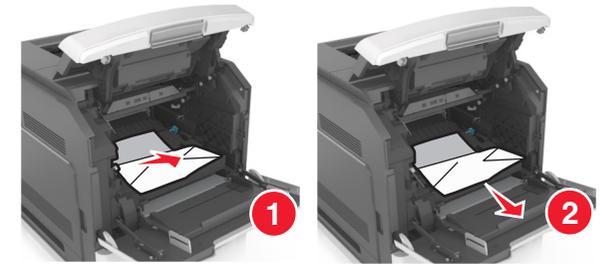


Avvertenza — Danno potenziale: La carta inceppata potrebbe presentare residui di toner che potrebbero macchiare gli indumenti e la pelle.

- 7 Installare l'unità immagini.

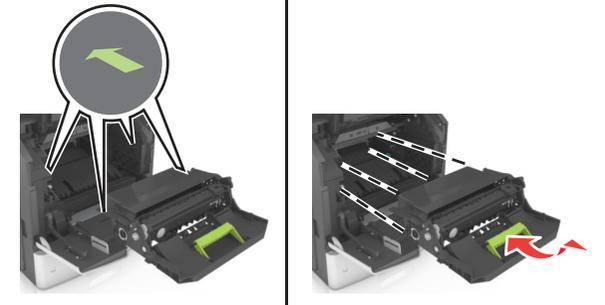

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.


- 8 Inserire la cartuccia nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.

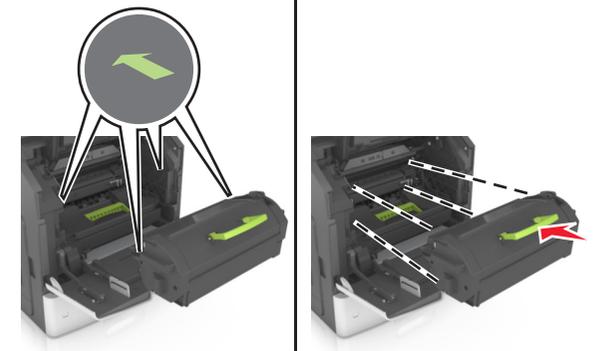

Note:

- Allineare le frecce presenti sulle guide della cartuccia di toner con le frecce nella stampante.
- verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

9 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

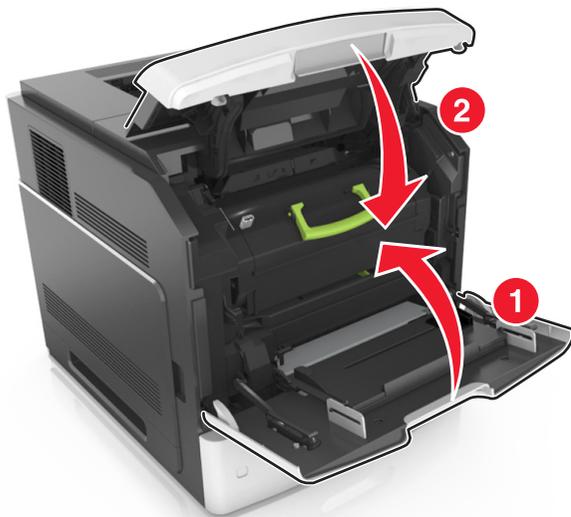

10 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, eseguire una delle operazioni di seguito:

- Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o **Fine**.
- Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare

Avanti >  > **Rimuovere l'inceppamento e** premere **OK** > .

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Abbassare lo sportello posteriore.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare  o **Fine**.
- Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e** premere **OK** > .

[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234]


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Abbassare lo sportello posteriore.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

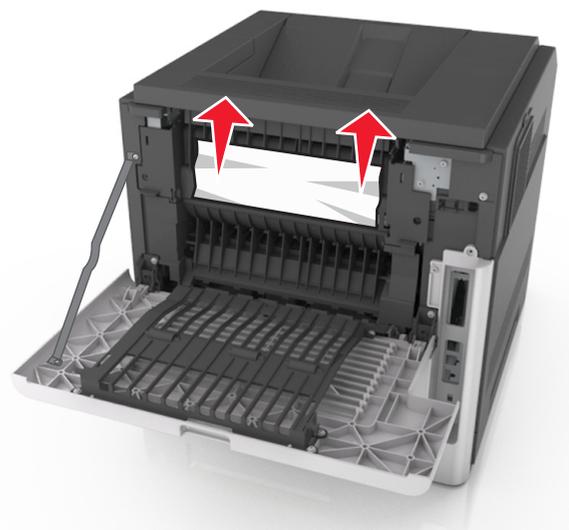

- 3 Chiudere lo sportello posteriore.
- 4 Spingere il retro del vassoio standard.



- 5 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 6 Inserire il vassoio standard.
- 7 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare  o **Fine**.
 - Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento** e premere **OK** > .

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203]

- 1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Per annullare il messaggio e continuare la stampa, eseguire una delle operazioni di seguito:


- Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o **Fine**.
- Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare

Avanti >  > **Rimuovere l'inceppamento** e premere **OK** > .

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]


- 1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: Sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo.

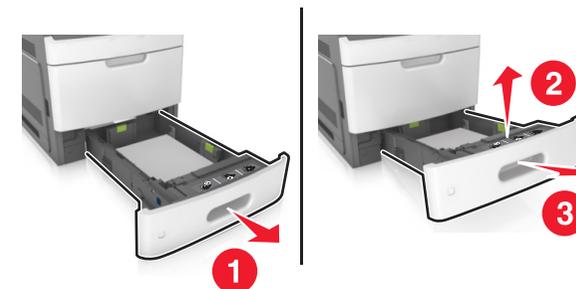

- 2 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente verso destra e verso l'esterno.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

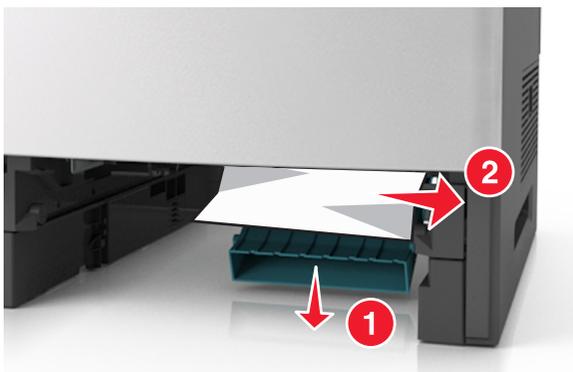

- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o **Fine**.
- Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare

Avanti >  > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** >
.

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]

- 1 Verificare quale vassoio è indicato sul display della stampante, quindi estrarlo.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Inserire il vassoio.


- 4 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare  o **Fine**.
- Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > .


[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]

- 1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

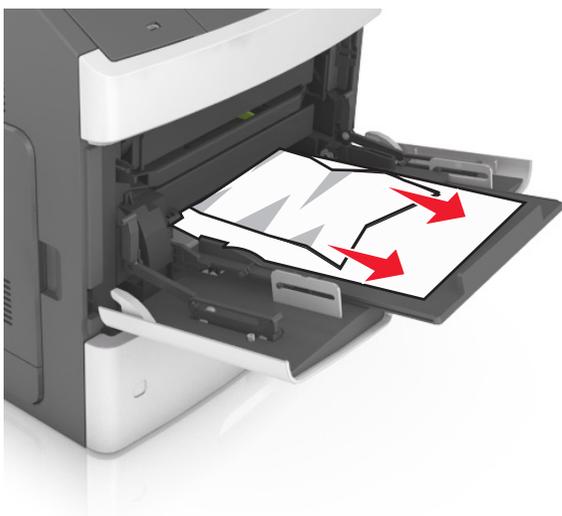

- 2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 4 Spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

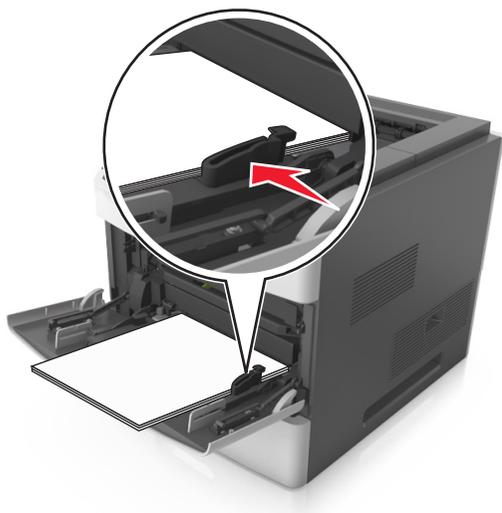


5 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare  o **Fine**.
- Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e** premere **OK** > .


[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc.

1 Afferrare dal raccoglitore della cucitrice la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

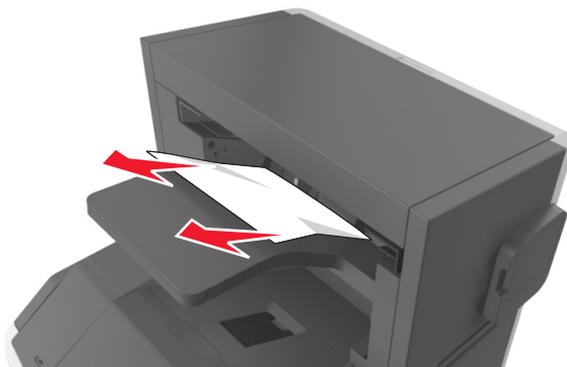


2 Aprire lo sportello della cucitrice.

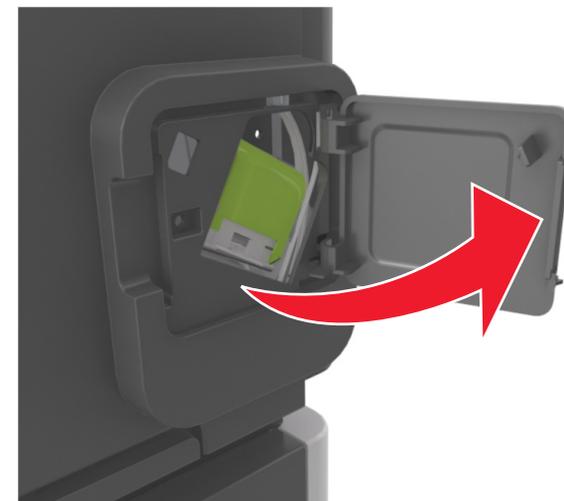


3 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette ed estrarlo dalla stampante.

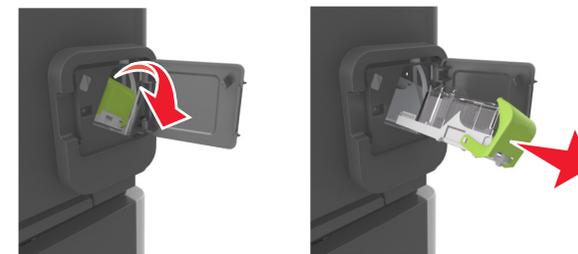


- 4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette.

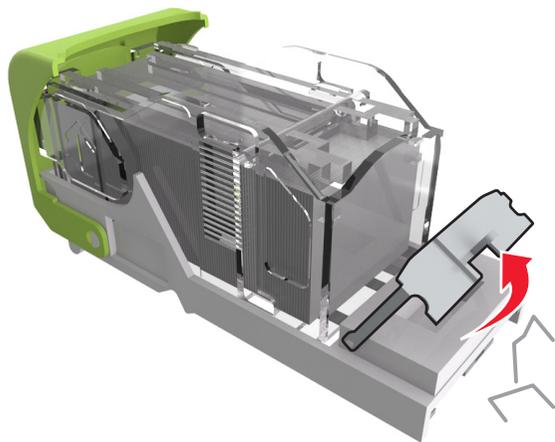


- 5 Abbassare la guida delle graffette fino a farla scattare in posizione.

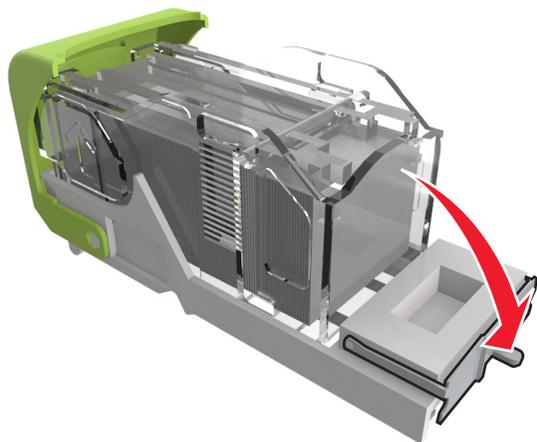

- 6 Premere le graffette contro la staffa di metallo.

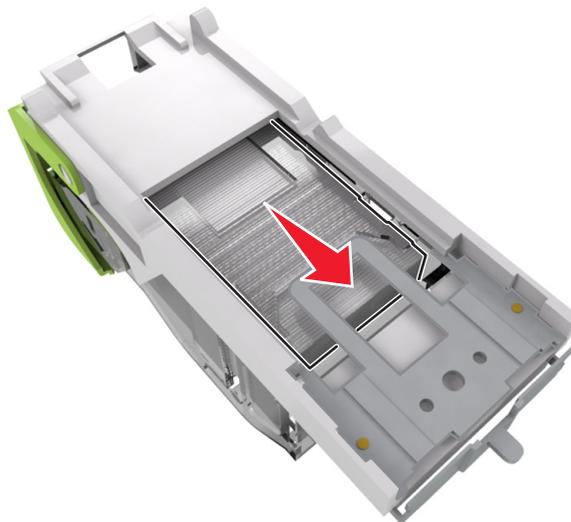

Nota: Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

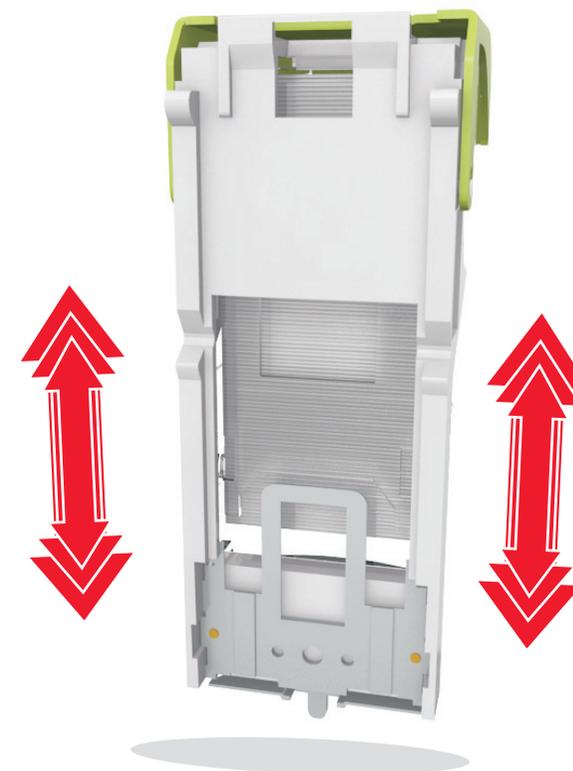

- 7 Spingere con decisione il supporto della cartuccia nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.
- 8 Richiudere lo sportello della cucitrice.
- 9 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare  o **Fine**.
 - Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inzeppamento e** premere **OK** > .

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc.

1 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello del fascicolatore della cucitrice.

4 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare



o Fine.

- Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento,

selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inceppamento e**

premere OK > **OK**.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [41y.xx] Lasciare carta in racc.

1 Aprire lo sportello dell'unità di espansione di uscita posteriore.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello dell'unità di espansione di uscita posteriore.

4 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare




- Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento,

selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere l'inzeppamento e**

premere OK > **OK** .

[x]-inzeppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. [43y.xx] Lasciare carta in racc.

1 Aprire lo sportello posteriore della mailbox.

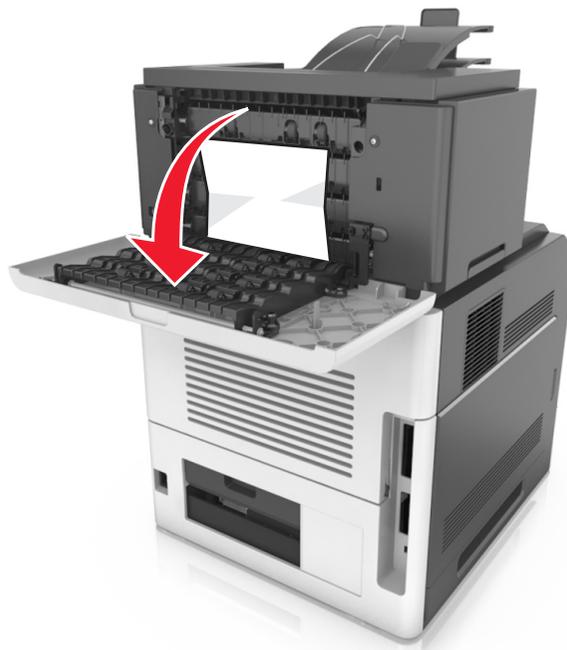

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello posteriore della mailbox.

4 Se l'inzeppamento è presente nel raccoglitore mailbox, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

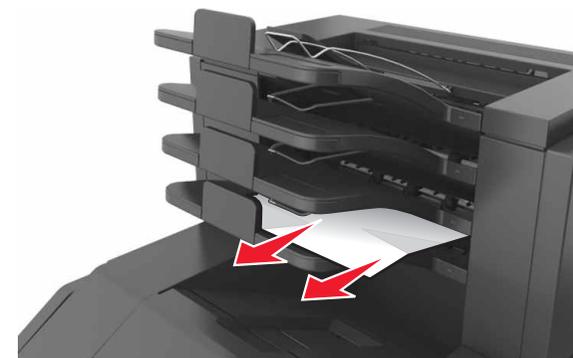

5 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, toccare



o **Fine**.

- Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento,

selezionare **Avanti** >  > **Rimuovere l'inceppamento e**

premere OK > .