


# Referência rápida

## Usando modelo de visor da impressora de 2,4 polegadas

### Aprender sobre a impressora

### Usando o painel de controle da impressora

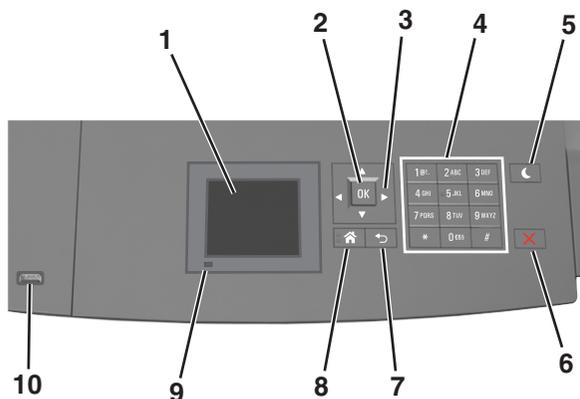

	Use	Para
1	Visor	<ul style="list-style-type: none"><li>Visualizar o status da impressora.</li><li>Configurar e operar a impressora.</li></ul>
2	botão Selecionar	Enviar alterações feitas nas definições da impressora.
3	Botões de seta	Navegar para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita.
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.

	Use	Para
5	Botão Suspend	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. Faça as ações a seguir para tirar a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"><li>Pressione qualquer botão de hardware.</li><li>Puxe a Bandeja 1 ou carregue papel no alimentador multi-uso.</li><li>Abra uma porta ou tampa.</li><li>Envie um trabalho de impressão do computador.</li><li>Execute uma reinicialização de ativação, com o interruptor principal.</li><li>Insira um dispositivo na porta USB na impressora.</li></ul>
6	Botão Parar ou Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.
7	botão Voltar	Retornar à tela anterior.
8	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
9	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
10	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora. <b>Nota:</b> somente a porta USB frontal suporta unidades flash.

### Definindo o tamanho e o tipo de papel

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

>Definições > >Menu Papel > >Tamanho/tipo do papel >

2 Pressione os botões de seta para cima ou para baixo para selecionar

a bandeja ou o alimentador e, em seguida, pressione .

3 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar

o tamanho do papel e, em seguida, pressione .

4 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar

o tipo do papel e, em seguida, pressione para alterar as definições.

### Definição das configurações do papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

#### Notas:

- O menor tamanho universal suportado é 70 x 127 mm (2,76 x 5 polegadas) para impressão em um-lado e 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 polegadas) para impressão frente-e verso (duplex).
- O maior tamanho universal suportado é 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas) para impressão em um-lado e frente-e verso.
- Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão.

No painel de controle da impressora, navegue até:

>Configurações > >Menu Papel > >Configuração universal > >Unidades de medida > > selecione a unidade de medida >

### Ajustando a tonalidade do toner

#### Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições >Configurações de impressão >Menu Qualidade >Tonalidade do toner.**

3 Ajuste a tonalidade do toner e clique em **Enviar.**

#### Uso do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 >Configurações >  >Configurações de impressão >  
 >Menu de qualidade >  >Tonalidade do toner

2 Ajuste a tonalidade do toner e pressione .

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

### Notas:

- Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.	Documentos: <ul style="list-style-type: none"><li>• .pdf</li><li>• .xps</li></ul> &Imagens: <ul style="list-style-type: none"><li>• .dcm</li><li>• .gif</li><li>• .jpeg ou .jpg</li><li>• .bmp</li><li>• .pcx</li><li>• .tiff ou .tif</li><li>• .png</li><li>• .fls</li></ul>

## Impressão a partir de uma unidade flash

### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, será solicitado que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.



### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido no painel de controle da impressora e no ícone de trabalhos suspensos quando uma unidade flash for instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Busy** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

**Aviso—Dano Potencial:** Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



2 No painel de controle da impressora, selecione o documento que você deseja imprimir.

3 Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para especificar o número de cópias para impressão e, em seguida,

pressione .

### Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, acesse os trabalhos suspensos pelo painel de controle da impressora para imprimir os arquivos da unidade flash.

## Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, pressione .

2 Quando uma lista de trabalhos de impressão aparecer, selecione o

trabalho que deseja cancelar e pressione .

3 Pressione  para voltar à tela inicial.

## Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP, menu Rede/Portas, do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Menu Papel**.

3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.

- Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
- Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja *não* corresponde ao da outra bandeja.

4 Clique em **Enviar**.


**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte [“Definindo o tamanho e o tipo de papel” na página 1](#).

**Aviso—Dano Potencial:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

## Usando modelo de tela sensível ao toque da impressora de 4,3 polegadas

### Aprender sobre a impressora

#### Usando o painel de controle da impressora

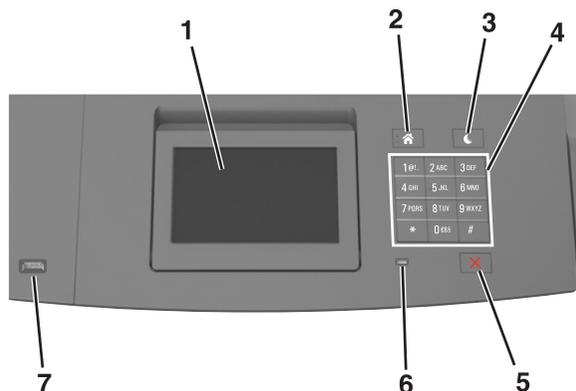

	Use	Para
1	Visor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizar o status da impressora.</li> <li>• Configurar e operar a impressora.</li> </ul>
2	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
3	Botão Suspend	<p>Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.</p> <p>Faça as ações a seguir para tirar a impressora do Modo de suspensão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione qualquer botão de hardware.</li> <li>• Puxe a Bandeja 1 ou carregue papel no alimentador multi-uso.</li> <li>• Abra uma porta ou tampa.</li> <li>• Envie um trabalho de impressão do computador.</li> <li>• Execute uma reinicialização de ativação, com o interruptor principal.</li> <li>• Insira um dispositivo na porta USB na impressora.</li> </ul>
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.

	Use	Para
5	Botão Parar ou Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
7	Porta USB	<p>Conecte uma unidade flash na impressora.</p> <p><b>Nota:</b> somente a porta USB frontal suporta unidades flash.</p>

### Compreendendo a tela inicial

Quando a impressora está ligada, o visor mostra uma tela básica, denominada Tela inicial. Use os ícones e os botões da tela inicial para iniciar uma ação.

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



	Toque em	Para
1	Alterar idioma	Alterar o idioma principal da impressora.
2	Marcadores	<p>Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos.</p> <p><b>Nota:</b> A visualização em árvore não inclui os marcadores criados em Formulários e Favoritos nem aqueles que estão na árvore não podem ser usados em Formulários e Favoritos.</p>

Toque em	Para
3	Trabalhos suspensos
4	USB
5	Menus
6	Barra de mensagens de status
7	Status/suprimentos
8	Dicas

Isso também pode aparecer na tela inicial:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
Trabalhos por usuário	Acesse os trabalhos de impressão salvos pelo usuário.
Perfis e aplicativos	Acesse perfis e aplicativos.

### Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.




Recurso	Descrição
Aviso	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora	O endereço IP da impressora está localizado no canto superior esquerdo da tela inicial.



### Uso dos botões da tela de toque

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

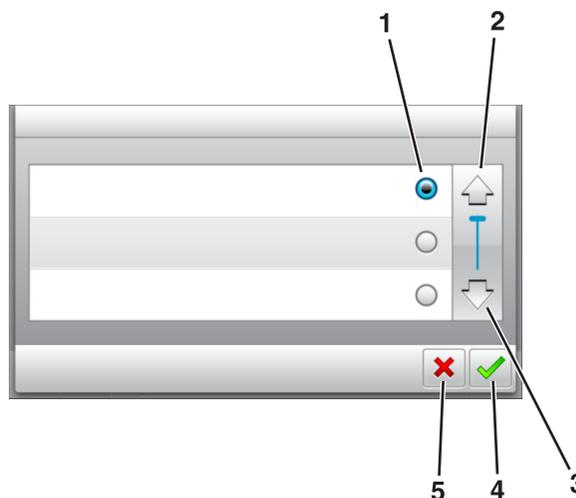

	Toque em	Para
1	Botão de opção	Selecione ou limpe um item.
2	Seta para cima	Navegar para cima.
3	Seta para baixo	Navegar para baixo.
4	Botão Aceitar	Salvar uma definição.
5	botão Cancelar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelar uma ação ou uma seleção.</li> <li>Retornar à tela anterior.</li> </ul>

Toque em	Para
	Retornar à tela Bem-vindo.
	Abriu a caixa de diálogo Ajuda sensível ao contexto no painel de controle da impressora.
	Role para a esquerda.
	Role para a direita.

### Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:

>Menu Papel >Tamanho/tipo do papel > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel >

### Definição das configurações do papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

#### Notas:

- O menor tamanho universal suportado é 70 x 127 mm (2,76 x 5 polegadas) para impressão em um-lado e 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 polegadas) para impressão frente-e-verso (duplex).
- O maior tamanho universal suportado é 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas) para impressão em um-lado e frente-e-verso.
- Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão.

1 Na tela inicial, navegue até:



>Menu Papel >Configuração universal >Unidades de medida > selecione a unidade de medida

2 Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato**.

3 Selecione a largura ou altura e toque em

## Ajustando a tonalidade do toner

### Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições >Configurações de impressão >Menu Qualidade >Tonalidade do toner**.

3 Ajuste a configuração e clique em **Enviar**.

### Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações de impressão >Menu de qualidade >Tonalidade do toner

2 Ajuste a configuração e toque em

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

### Notas:

- Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.	Documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> &Imagens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff ou .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Impressão a partir de uma unidade flash

### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.

### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupado** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

**Aviso—Dano Potencial:** Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



2 No painel de controle da impressora, toque no documento que você deseja imprimir.

3 Toque nas setas para especificar o número de cópias para impressão e toque em **Imprimir**.

### Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em **Trabalhos suspensos** na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

## Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 Na tela Bem-vindo, toque em **Cancelar trabalhos** ou pressione



no teclado numérico.

2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em

3 Pressione

## Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Menu Papel**.

3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.

- Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
- Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja *não* corresponde ao da outra bandeja.

4 Clique em **Enviar**.


**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte [“Definindo o tamanho e o tipo de papel” na página 4](#).

**Aviso—Dano Potencial:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

## Usando modelo de tela sensível ao toque da impressora de 7 polegadas

### Aprender sobre a impressora

#### Usando o painel de controle da impressora

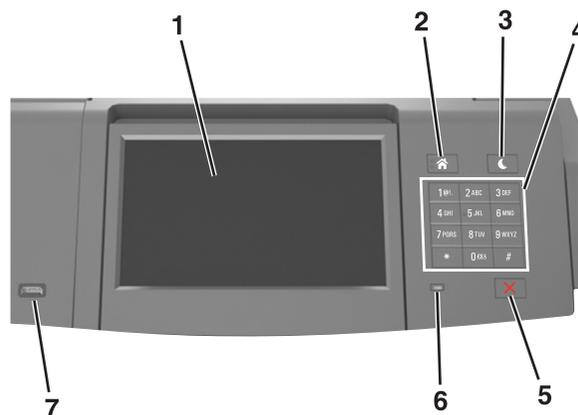


	Use	Para
1	Visor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizar o status da impressora.</li><li>• Configurar e operar a impressora.</li></ul>
2	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
3	Botão Suspend	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. Faça as ações a seguir para tirar a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione e libere o botão Suspend.</li><li>• Toque na tela ou pressione qualquer botão de hardware.</li><li>• Abra uma bandeja, tampa ou porta.</li><li>• Envie um trabalho de impressão do computador.</li><li>• Execute uma reinicialização de ativação, com o interruptor principal.</li><li>• Insira um dispositivo em uma porta USB.</li></ul>
4	Teclado	Insira números, letras ou símbolos no visor da impressora.

	Use	Para
5	Botão Parar ou Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
7	Porta USB	Conecte um adaptador de Bluetooth USB ou uma unidade flash à impressora. <b>Nota:</b> somente a porta USB frontal suporta unidades flash.

### Aprendendo sobre a tela Bem-vindo

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Use os ícones e os botões da tela Bem-vindo para iniciar uma ação.

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

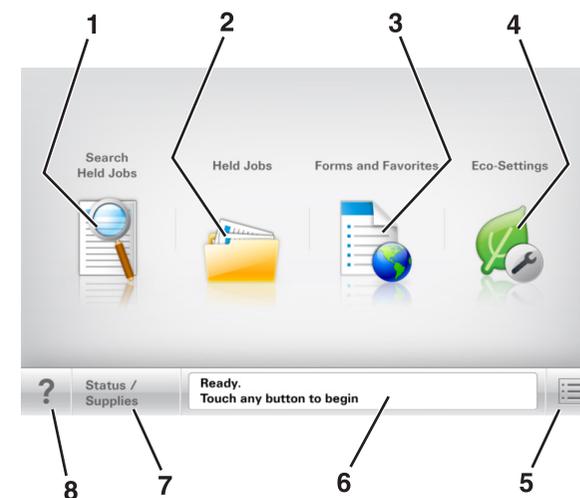

	Toque em	Para
1	Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
2	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.
3	Formulários e favoritos	Acesso a formulários on-line usados com frequência.


	Toque em	Para
4	Definições de economia	Ajuste o consumo de energia, ruído, toner e uso de papel.
5	Menus	Acessar os menus da impressora. <b>Nota:</b> Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
6	Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir o status atual da impressora, como <b>Pronta</b> ou <b>Ocupada</b>.</li> <li>Mostrar condições da impressora, como <b>Unidade de criação de imagens baixa</b> ou <b>Cartucho vazio</b>.</li> <li>Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las.</li> </ul>
7	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que a mesma exigir intervenção para continuar processando.</li> <li>Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li> </ul>
8	Dicas	Abrir as informações da Ajuda sensível ao contexto no painel de controle da impressora.

## Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço 	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará.
Aviso 	Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123.123.123.123	O endereço IP da impressora em rede se encontra no canto superior esquerdo da tela inicial e é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos. Ao acessar o Embedded Web Server, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.

## Uso dos botões da tela de toque

**Nota:** A tela inicial, ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

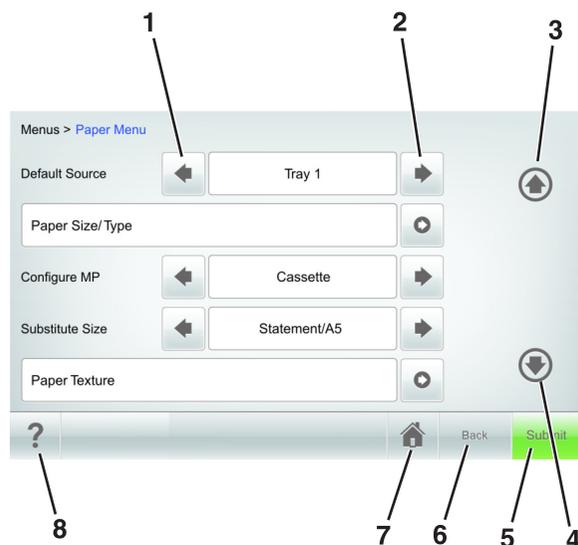

	Toque em	Para
1	Seta para a esquerda 	Role para a esquerda.
2	Seta para a direita 	Role para a direita.
3	Seta para cima 	Navegar para cima.

	Toque em	Para
4	Seta para baixo 	Navegar para baixo.
5	<b>Enviar</b> 	Envia alterações feitas nas configurações da impressora.
6	<b>Voltar</b> 	Retornar à tela anterior.
7	Início 	Retornar à tela Bem-vindo.
8	Dicas 	Abrir a caixa de diálogo Ajuda sensível ao contexto no painel de controle da impressora.

## Outros botões da tela de toque

Toque em	Para
Aceitar 	Salvar definições.
Cancelar 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelar uma ação ou uma seleção.</li> <li>Sai de uma tela e retorna à tela anterior sem salvar as alterações.</li> </ul>
Aumentar 	Selecione um valor maior.

Toque em	Para
	Selecione um valor menor.
	Sai da tela atual.
	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
	Visualize uma mensagem de erro ou aviso.

## Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:



>Menu papel >Tamanho/tipo do papel > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel >Enviar

### Notas:

- O tamanho do papel é definido automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção do alimentador multi-uso.
- O tamanho do papel do alimentador multi-uso deve ser definido manualmente no menu Tamanho papel.
- O tipo de papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas que não contêm papel comum.

## Definição das configurações do papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

### Notas:

- O menor tamanho universal suportado é 70 x 127 mm (2,76 x 5 polegadas) para impressão em um-lado e 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 polegadas) para impressão frente-e-verso (duplex).
- O maior tamanho universal suportado é 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas) para impressão em um-lado e frente-e-verso.
- Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão.

1 Na tela inicial, navegue até:



>Menu Papel >Configuração universal >Unidades de medida > selecione a unidade de medida

2 Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato**.

3 Selecione a largura ou altura e toque em **Enviar**.

## Ajustando a tonalidade do toner

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações >Configurações de impressão >Menu Qualidade >Tonalidade do toner**.

3 Ajuste a tonalidade do toner e clique em **Enviar**.

## Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações de impressão >Menu Qualidade >Tonalidade do toner

2 Ajuste a configuração e toque em **Enviar**.

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

### Notas:

- Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.	Documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> &Imagens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcm</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff ou .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Impressão a partir de uma unidade flash

### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.



#### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Busy** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

**Aviso—Dano Potencial:** Não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas da impressora enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



2 No painel de controle da impressora, toque no documento que você deseja imprimir.

3 Toque nas setas para especificar o número de cópias para impressão e toque em **Imprimir**.

#### Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em **Trabalhos suspensos** na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

### Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.

2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

**Nota:** Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

### Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições >Menu Papel**.

3 Altere as configurações de tamanho e tipo do papel das bandejas que você está vinculando.

- Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
- Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo de papel daquela bandeja *não* corresponde ao da outra bandeja.

4 Clique em **Enviar**.

**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo do papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte [“Definindo o tamanho e o tipo de papel” na página 8](#).

**Aviso—Dano Potencial:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

## Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

**Nota:** Este capítulo aplica-se somente a modelos de impressora com tela sensível ao toque de 4,3 a 7 polegadas.

### Localizando o endereço IP da impressora

**Nota:** Certifique-se que a impressora está conectada a uma rede ou a um servidor de impressão.

Você pode encontrar o endereço P da impressora:

- No canto superior esquerdo da tela inicial da impressora.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

**Nota:** Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

## Localização do endereço IP do computador

### Para usuários do Windows

- 1 Na caixa de diálogo Executar, digite **cmd** para abrir o prompt de comando.
- 2 Digite **ipconfig** e procure o endereço IP.

### Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, selecione **Rede**.
- 2 Selecione suas configurações e clique em **Avançado >TCP/IP**.
- 3 Procure o Endereço IP.

## Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora:
  - Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
  - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
  - Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

**Nota:** um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123 . 123 . 123 . 123.

- 2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Pressione **Enter**.

**Nota:** Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

## Personalização da tela inicial

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

### 2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Mostrar ou ocultar os ícones das funções básicas da impressora.
  - a Clique em **Configurações >> Configurações gerais >> Personalização da tela inicial**.
  - b Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na página bem-vindo da impressora.

**Nota:** Se você desmarcar a caixa de seleção ao lado de um ícone, ele não será exibido na tela inicial.
  - c Clique em **Enviar**.
- Personalizar o ícone de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte ou [“Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial” na página 10](#) consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

## Ativando os aplicativos da tela inicial

### Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, você deve ativar e configurar os aplicativos usando o Servidor Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor Web incorporado, consulte [“Acesso ao Servidor da Web Incorporado” na página 10](#).

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e o uso dos aplicativos da tela inicial, entre em contato com o local onde você adquiriu sua impressora.

### Uso do plano de fundo e da Idle Screen

Use	Para
	Personalize o plano de fundo e a tela ociosa da tela inicial da impressora.

Na tela inicial, navegue até:

**Alt plano fundo >** selecione o plano de fundo a ser usado **>Aplicar**

## Configuração de Forms and Favorites

Use	Para
	Encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial da impressora. <p><b>Nota:</b> A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador está armazenado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>leitura</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</p>

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Clique em **Configurações >Apps >Gerenc. de apps >Forms and Favorites**.
- 3 Clique em **Adicionar** e, em seguida, ajuste as definições.

#### Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o marcador está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte [“Localização do endereço IP do computador” na página 10](#).
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.

- 4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

## Eco-Settings

Use	Para
	Gerenciar as configurações de consumo de energia, ruído, toner e uso do papel para ajudar a reduzir o impacto ambiental da sua impressora.

## Configuração do Remote Operator Panel

Este aplicativo permite interagir com o painel de controle remoto da impressora, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. No computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão suspensos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Clique em **Configurações > Configs painel operador remt..**
- 3 Marque a caixa de seleção **Ativado** e, em seguida, personalize as configurações.
- 4 Clique em **Enviar**.

Para usar o aplicativo, clique em **Painel do operador remoto > Iniciar o Applet VNC**.

## Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Para exportar ou importar uma configuração para um aplicativo, execute o seguinte:
  - a Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps**.
  - b Na lista de aplicativos instalados, clique no nome do aplicativo que você deseja configurar.
  - c Clique em **Configurar** e faça uma das seguintes opções:
    - Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em **Exportar** e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.

### Notas:

- Salve o arquivo de configuração com um nome qualquer ou use o nome padrão.
- Se ocorrer um erro "JVM sem memória", você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.
- Para importar uma configuração de um arquivo, clique em **Importar** e vá até o arquivo de configuração salvo que foi exportado de uma impressora configurada anteriormente.

### Notas:

- Antes de importar o arquivo de configuração, você pode optar por visualizá-lo ou carregá-lo diretamente.
- Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em **Aplicar**.

- 3 Para exportar ou importar uma configuração para vários aplicativos, execute o seguinte:

- a Clique em **Configurações > Importar/Exportar**.
- b Execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em **Exportar Arquivo de Configurações de Soluções Incorporadas** e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.
  - Para importar um arquivo de configuração, faça o seguinte:
    - 1 Para importar uma configuração de um arquivo, clique em **Importar Arquivo de Configurações de Soluções Incorporadas > Escolher arquivo** e navegue até o arquivo de configuração salvo que foi exportado de uma impressora configurada anteriormente.
    - 2 Clique em **Enviar**.

## Impressão

### Imprimir um documento

- 1 A partir do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.
- 2 Enviar o trabalho de impressão:

#### Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- b Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- c Ajuste as definições, se necessário.
- d Clique em **OK > Imprimir**.

#### Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições da caixa de diálogo Configurar página:
  - 1 Com um documento aberto, selecione **Arquivo > Configuração de página**.
  - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
  - 3 Clique em **OK**.
- b Personalize as definições da caixa de diálogo Imprimir:
  - 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**. Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
  - 2 A partir dos menus pop-up, ajuste as configurações, se necessário.

**Nota:** Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

- 3 Clique em **Imprimir**.

### Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

#### Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

## Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

## Carregamento de papel e mídia especial


### Carregamento da bandeja para 250 ou 550 folhas

**⚠️ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


- 1 Puxe a bandeja para fora.

#### Notas:

- Ao colocar papéis no tamanho Ofício ou Fólio, levante um pouco a bandeja e puxe-a para fora.
- Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem **Please Wait** (Aguarde) estiver piscando no visor. Isso poderá causar um atolamento.

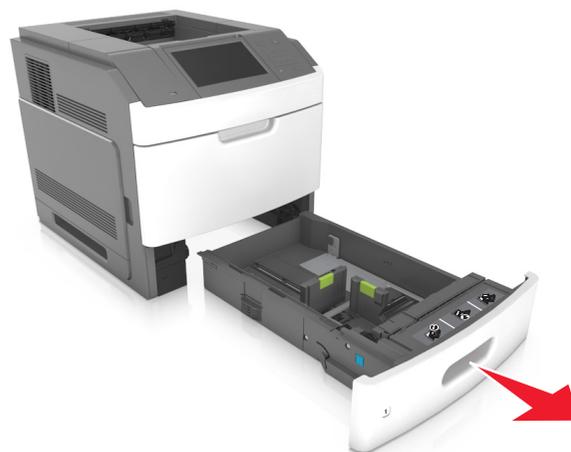


- 2 Aperte e deslize a guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado até que se *encaixe* no lugar.

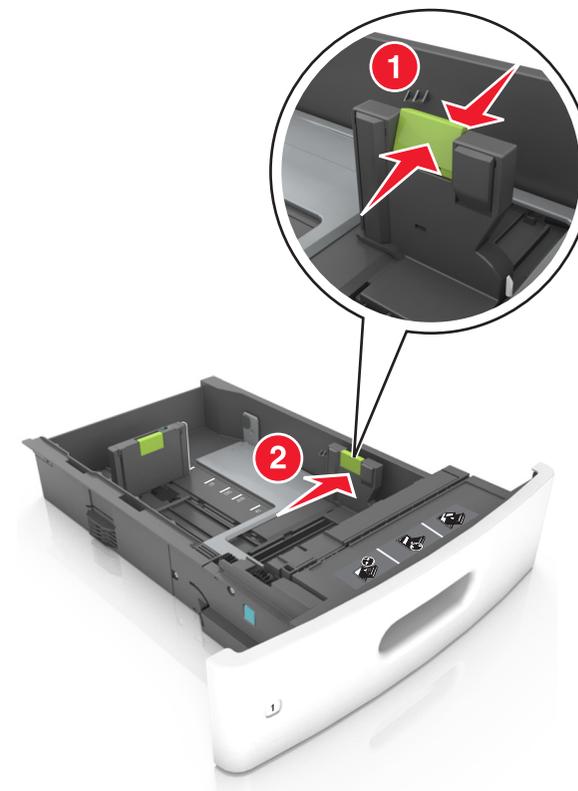

**Nota:** Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.




**3** Desbloqueie a guia de comprimento e aperte e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel carregado.

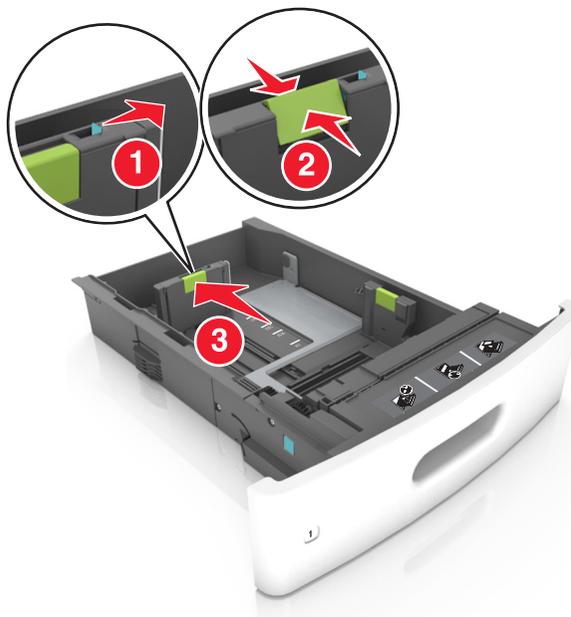


**Notas:**

- Trave a guia de comprimento para todos os tamanhos de papel.
- Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

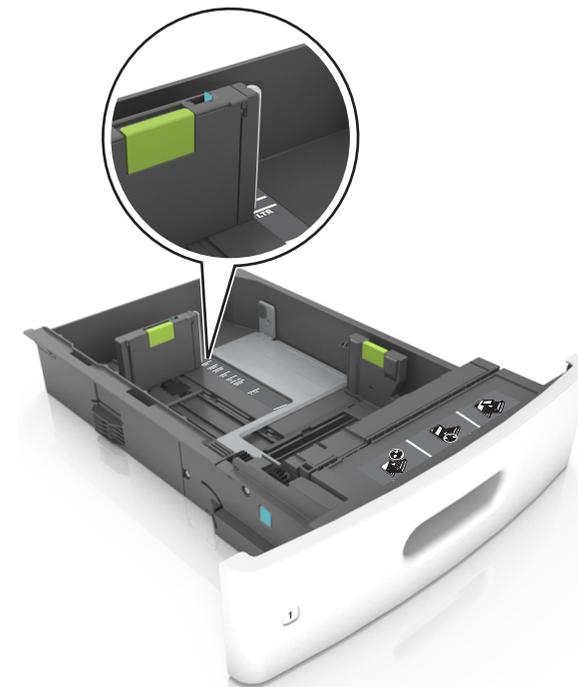

**4** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

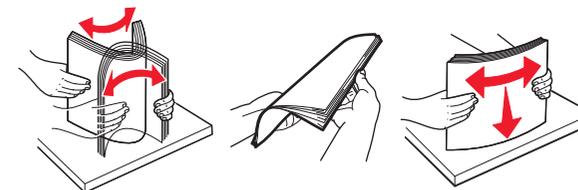



**5** Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

**Nota:** Certifique-se de que o papel ou o envelope esteja carregado adequadamente.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.


Sem um encadernador opcional	Com um encadernador opcional
	
Impressão em um lado	Impressão em um lado
	
Impressão em frente e verso	Impressão em frente e verso

- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.

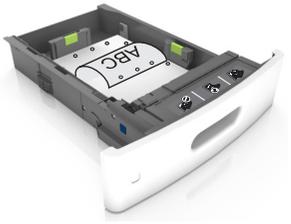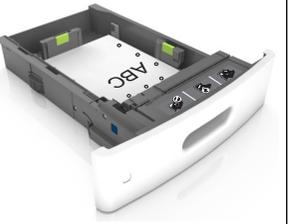
Impressão em um lado	Impressão em frente e verso
	

**Nota:** Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.

- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

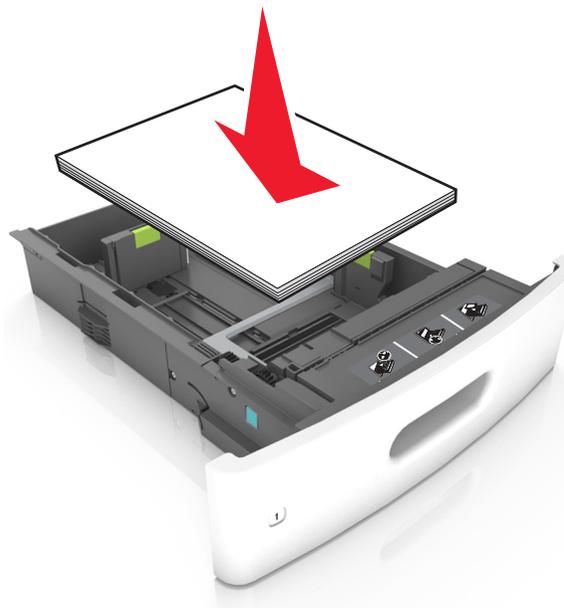

- Se estiver carregando envelopes, verifique se o lado da aba está voltado para cima e se os envelopes estão no lado esquerdo da bandeja.

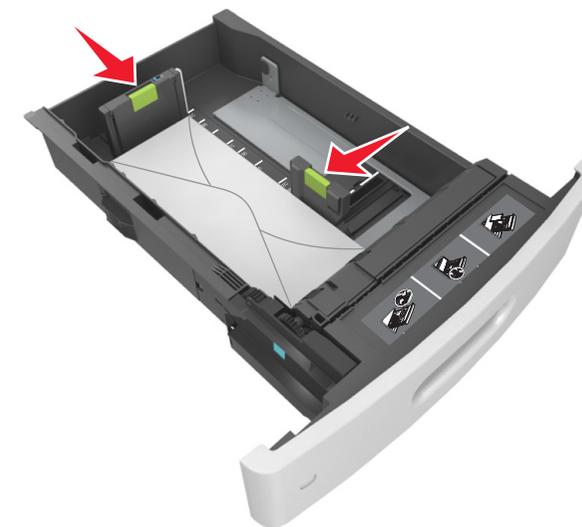

- Verifique se o papel está abaixo da linha contínua, que é o indicador de carregamento máximo de papel.



**Aviso—Dano Potencial:** Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

- Ao usar cartões, etiquetas ou outros tipos de mídia especial, verifique se o papel está abaixo da linha tracejada, que é o indicador de carregamento alternativo de papel.



- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de papel de forma que elas toquem levemente a lateral da pilha e trave a guia de comprimento.

- 7 Insira a bandeja.



- 8 No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

## Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas

**⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


- 1 Puxe a bandeja para fora.
- 2 Ajuste as guias de largura e comprimento.

## Colocando papel de tamanho A5


- a Puxe e deslize a guia de largura para a posição do A5.



- b Aperte e deslize a guia de comprimento para a posição do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

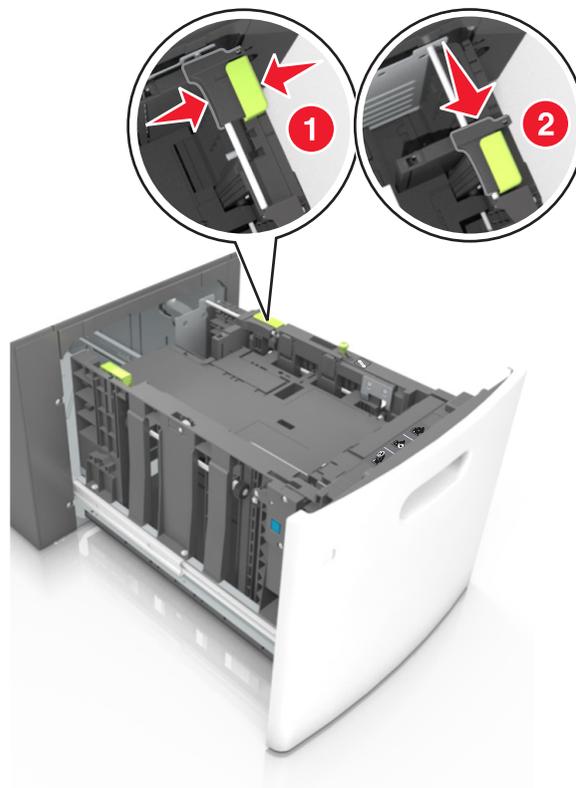


- c Remova a guia de comprimento do A5 do grampo.

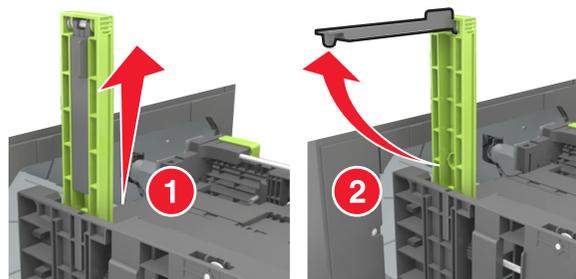

- d Insira a guia de comprimento do A5 no slot designado.

**Nota:** Pressione a guia de comprimento do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

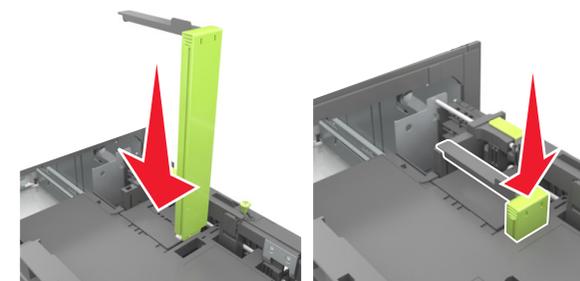


## Carregando papéis nos tamanhos A4, carta, ofício e fôlio


- a Puxe a guia de largura para cima e deslize-a para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.




- b Se a guia de comprimento do A5 ainda estiver presa à guia de comprimento, remova-a do lugar. Se a guia de comprimento do A5 não estiver presa, vá para a etapa d.

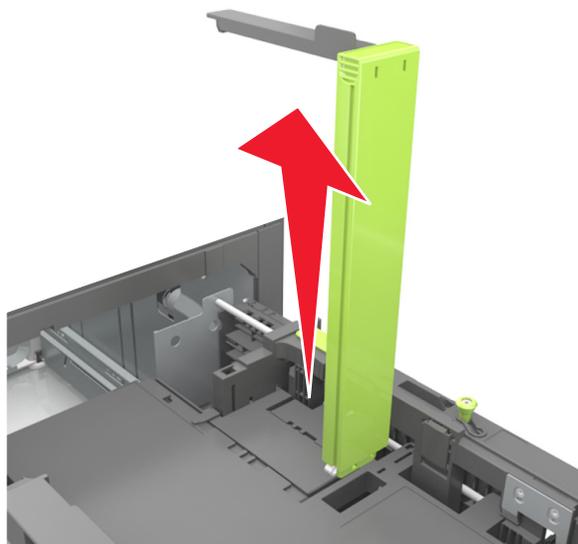


- c Coloque a guia de comprimento do A5 no grampo.

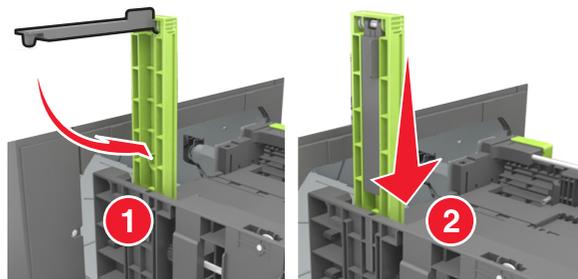

- d Aperte a guia de comprimento e deslize-a até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado até que se *encaixe* no lugar.

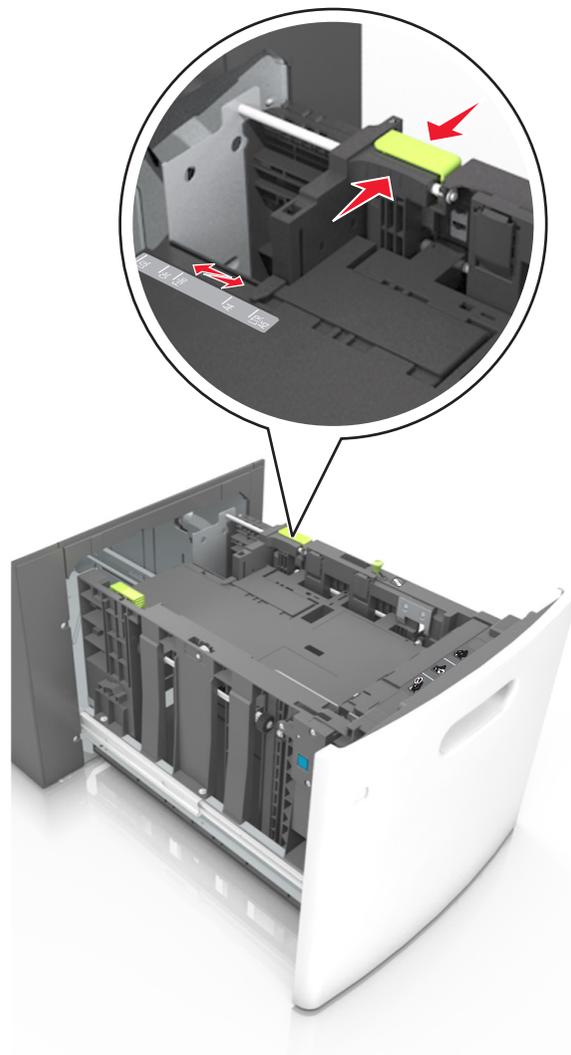

- 3 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

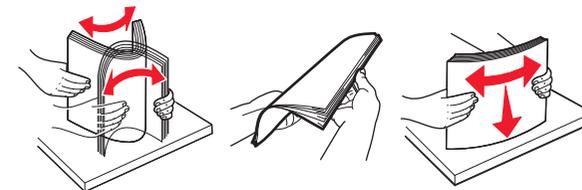

- 4 Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

**Nota:** Verifique se o papel foi carregado corretamente.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.


Sem um encadernador opcional	Com um encadernador opcional
 <p>Impressão em um lado</p>	 <p>Impressão em um lado</p>
 <p>Impressão em frente e verso</p>	 <p>Impressão em frente e verso</p>

- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.



**Nota:** Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.


- Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

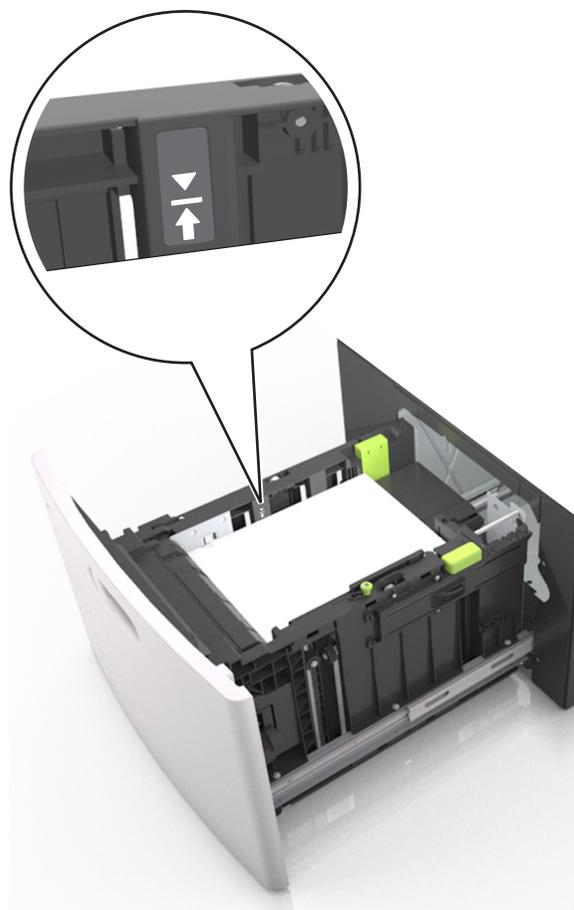

**Aviso—Dano Potencial:** Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

- 5 Insira a bandeja.

**Nota:** Pressione a pilha de papel quando inserir a bandeja.

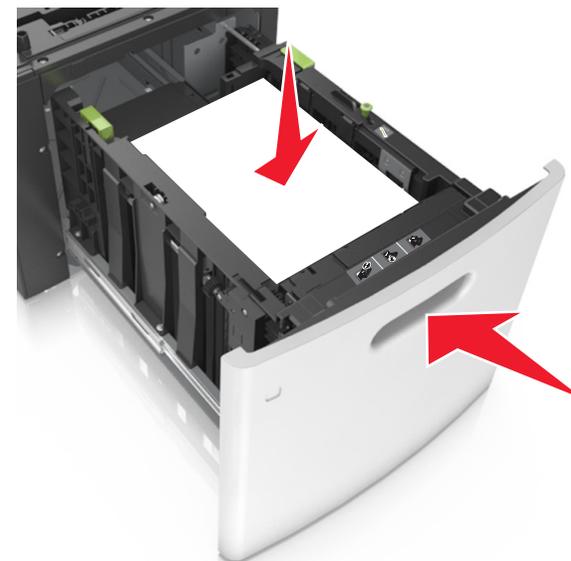

- 6 No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.


## Carregamento do alimentador multifunção

- 1 Empurre para baixo a porta do alimentador multiuso.

**Nota:** Não carregue nem feche a impressora durante a impressão de um trabalho.




2 Usando uma alça, puxe o extensor do alimentador multi-uso.

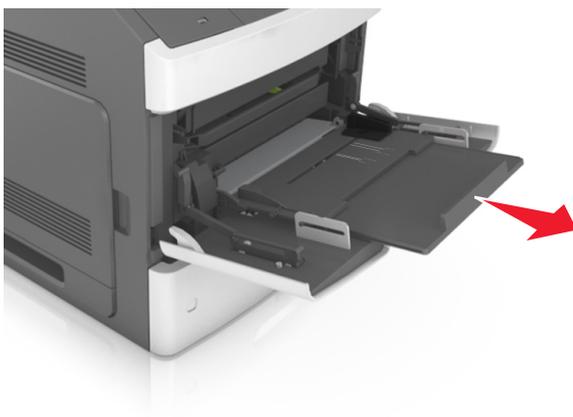


**Nota:** Guie o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.

3 Deslize a guia de largura para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.

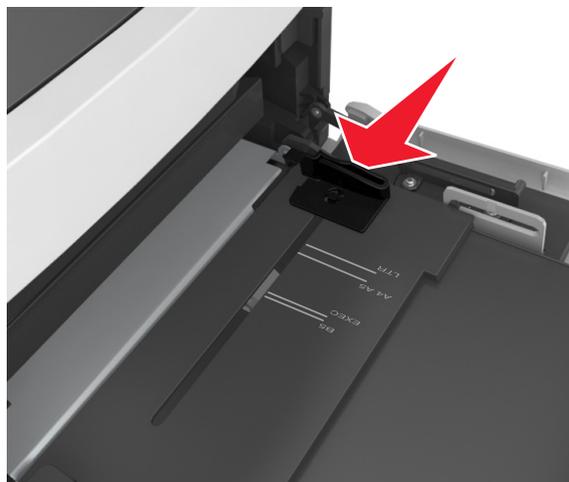


**Nota:** Use os indicadores de tamanho de papel da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

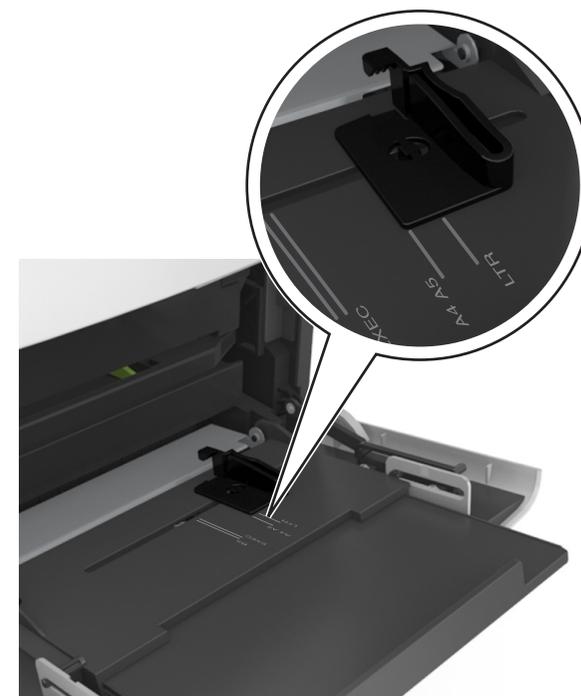


4 Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.

- Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

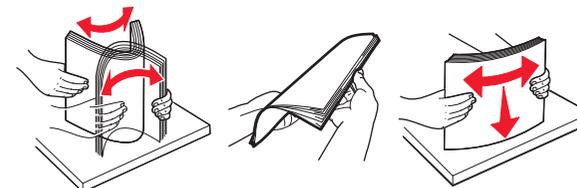

- Segure as transparências pelas bordas e ventile-as. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

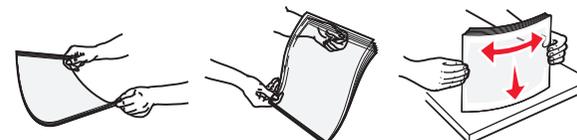

**Nota:** Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.

- Flexione a pilha de envelopes para trás e para a frente para soltá-los e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



**5** Carregue o papel ou a mídia especial.

**Nota:** Deslize a pilha cuidadosamente para o alimentador multifunção até encontrar o limite.

- Carregue apenas um tamanho e tipo de papel ou mídia especial de cada vez.
- Certifique-se de que o papel caiba não esteja preso dentro do alimentador multi-uso, esteja reto e não esteja dobrado ou enrugado.
- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.

Sem um encadernador opcional	Com um encadernador opcional
 <p>Impressão em um lado</p>	 <p>Impressão em um lado</p>
 <p>Impressão em frente e verso</p>	 <p>Impressão em frente e verso</p>

- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.




**Nota:** Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.

- Carregue envelopes com o lado da aba voltado para baixo e no lado esquerdo do alimentador multi-uso.



**Aviso—Dano Potencial:** Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

- Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel.

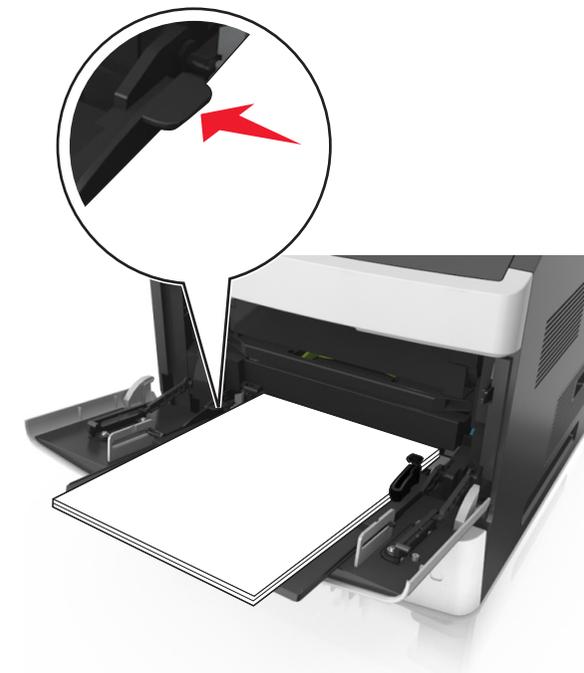

**Aviso—Dano Potencial:** Sobrecarregar o alimentador pode causar atolamentos de papel.

- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de largura para que toquem levemente a lateral da pilha.
- 7 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.


**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

## Limpeza de atolamentos


### [x]-atolamento de papel, levante a tampa frontal para retirar o cartucho. [200–201]

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 1 Levante a tampa frontal e pressione a porta do alimentador multiuso.

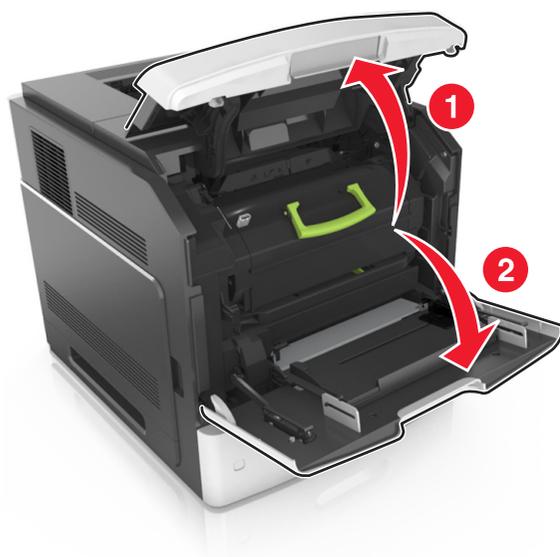


- 2 Levante a alça verde e puxe o cartucho do toner para fora da impressora.

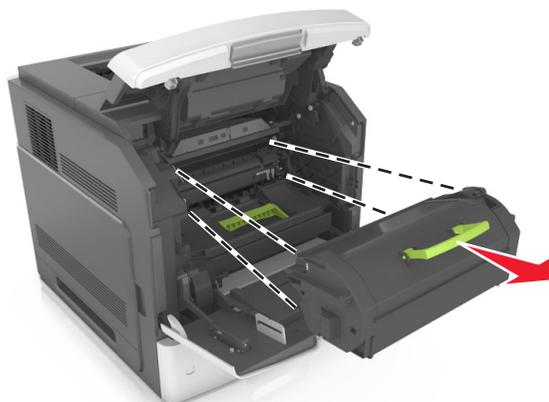

- 3 Coloque o cartucho de lado.

- 4 Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.

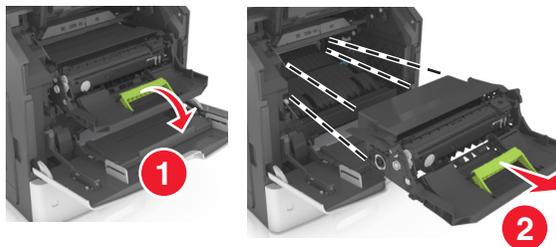


- 5 Coloque a unidade de criação de imagens de lado em uma superfície lisa e suave.

**Aviso—Dano Potencial:** Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


- 6 Puxe o papel atolado delicadamente para a direita para removê-lo da impressora.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

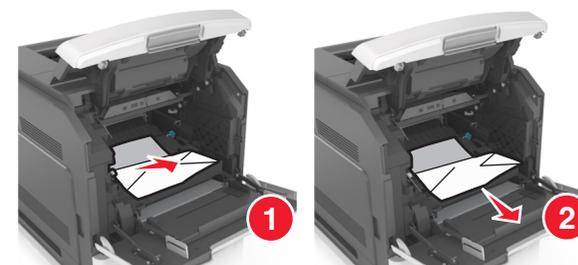


**Aviso—Dano Potencial:** O papel atolado pode estar coberto com toner, que pode manchar as roupas e a pele.

- 7 Reinstale a unidade de criação de imagens.

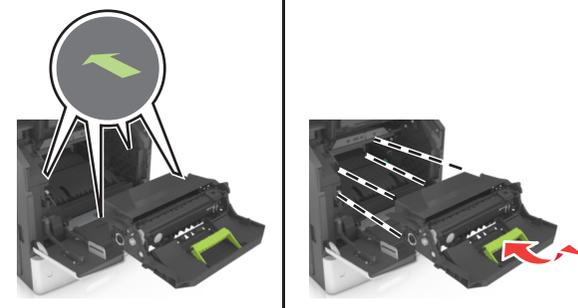

**Nota:** Use as setas no lado da impressora como guia.


- 8 Insira o novo cartucho na impressora e encaixe a alça verde no lugar.

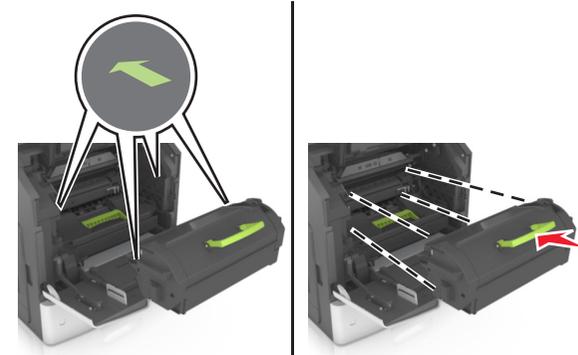

#### Notas:

- Alinhe as setas nos guias do cartucho de toner com as setas da impressora.
- Verifique se o cartucho está totalmente encaixado.

9 Feche a porta do alimentador multi-uso e a tampa frontal.

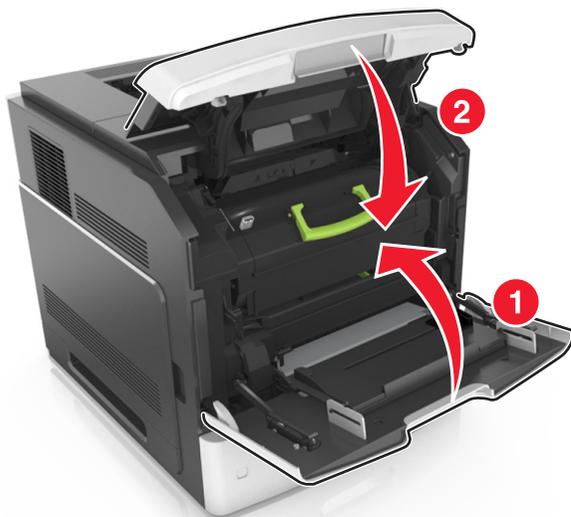

10 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em ou **Concluído**.
- Nos demais modelos, selecione **Avançar** > > **limpe o atolamento e pressione OK** > .

### [x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior. [202]

**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

1 Puxe a porta traseira para baixo.



2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



3 Feche a porta traseira.

4 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em ou **Concluído**.
- Nos demais modelos, selecione **Avançar** > > **limpe o atolamento e pressione OK** > .

### [x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior e inferior. [231–234]


**ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

1 Puxe a porta traseira para baixo.



2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

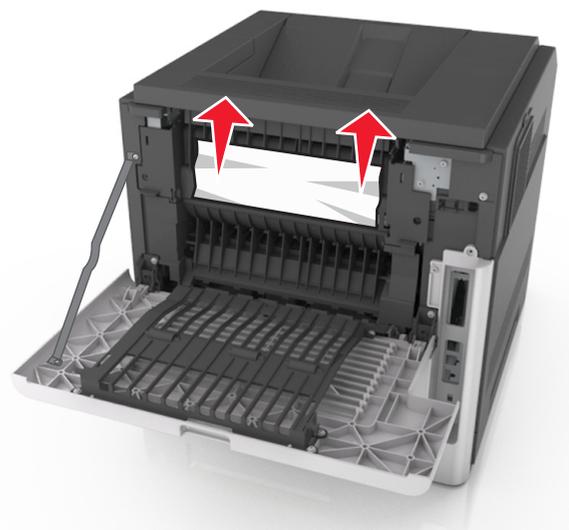


- 3 Feche a porta traseira.
- 4 Empurre a parte posterior da bandeja padrão.



- 5 Pressione para baixo a aba traseira duplex, segure firmemente o papel atolado e depois delicadamente puxe para fora.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

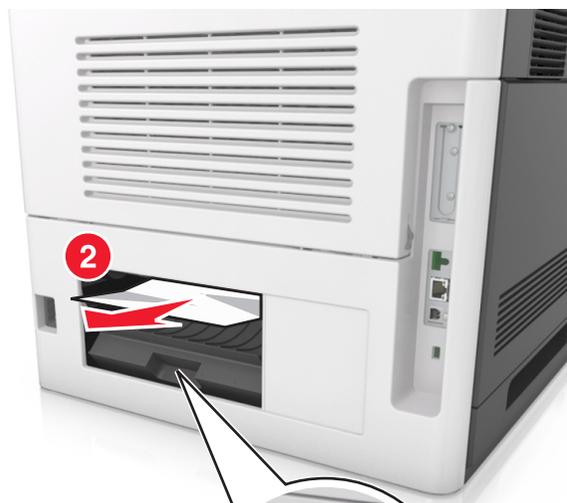

- 6 Insira a bandeja padrão.
- 7 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:
  - Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.
  - Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento** e pressione **OK** > .

### [x]-atolamento de página, retire o atolamento da bandeja padrão. [203]

- 1 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




- 2 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.
- Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento** e pressione **OK** > .

### [x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [235–239]


- 1 Puxe a bandeja totalmente para fora.

**Nota:** Levante a bandeja ligeiramente e puxe para fora.

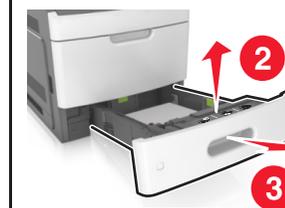

- 2 Puxe para baixo a aba duplex frontal, segure firmemente o papel atolado e depois puxe-o delicadamente para a direita para fora da impressora.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

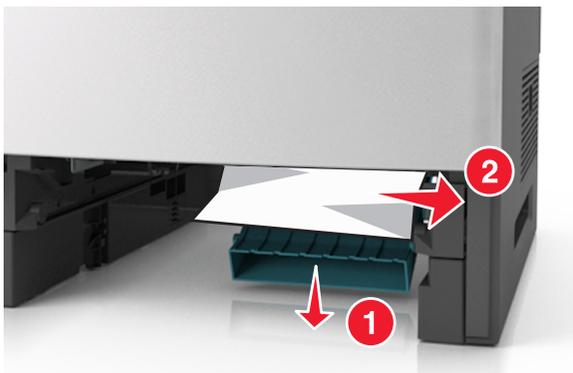

3 Insira a bandeja.

4 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.

- Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento e pressione OK** > .

## [x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24x]

- 1 Verifique qual é a bandeja indicada no visor da impressora e então retire a bandeja.



- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



3 Insira a bandeja.

4 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:


- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.

- Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento e pressione OK** > .


## [x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [250]

- 1 No alimentador multi-uso, segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

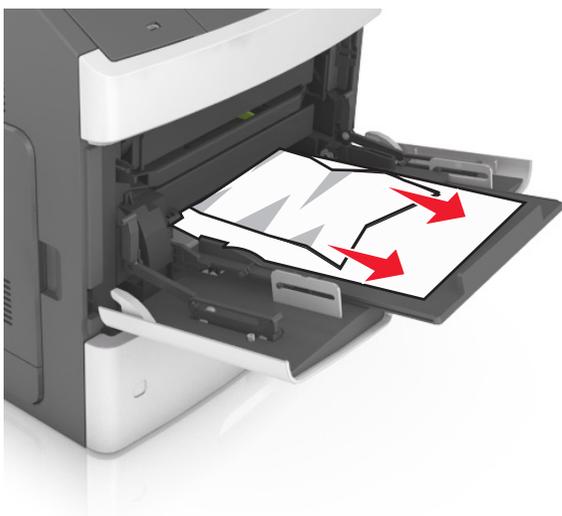

- 2 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.
- 3 Carregue o papel no alimentador multi-uso.
- 4 Deslize a guia de papel até que ela esteja levemente apoiada contra a borda do papel.

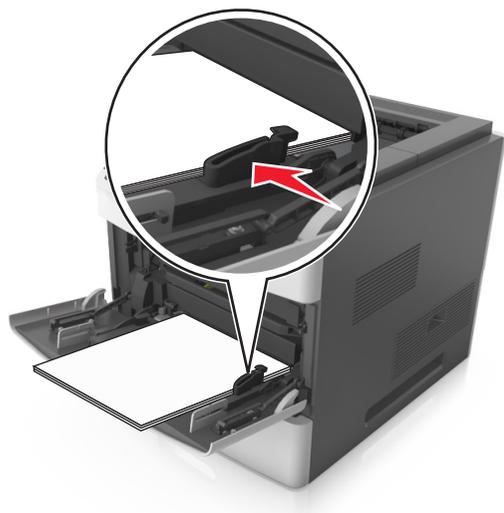


5 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.
- Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento** e pressione **OK** > .


### [x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta do grampeador. Deixe o papel na bandeja. [455–457]

1 Na bandeja de saída do grampeador, segure o papel atolado com firmeza dos dois lados e retire-o com cuidado.


**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

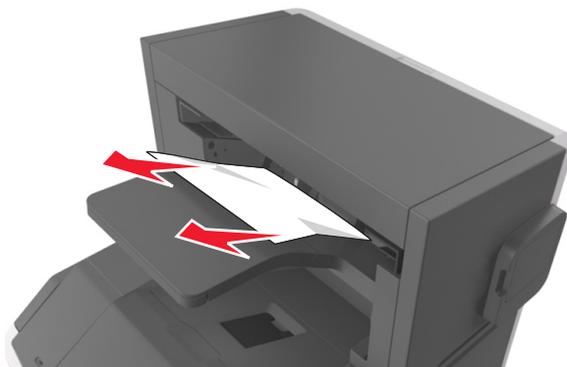


2 Abra a porta do grampeador.

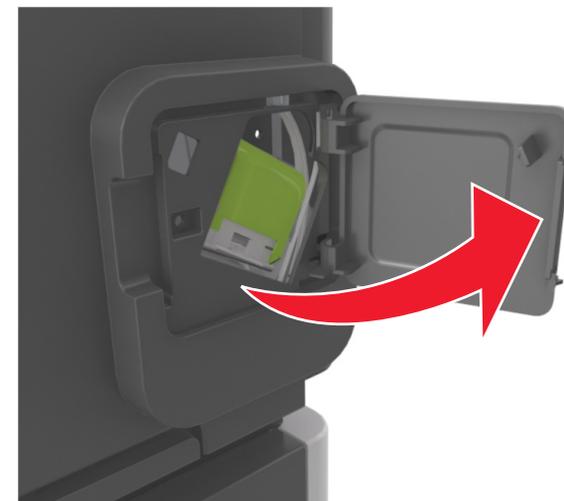


3 Baixe a lingüeta do suporte do cartucho de grampos e puxe-o para fora da impressora.

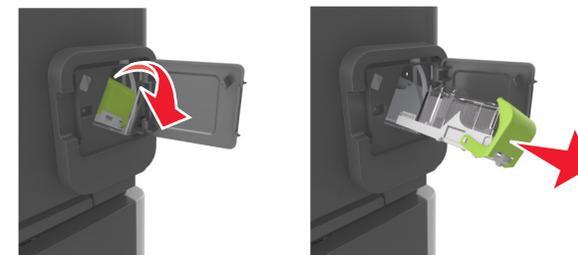


- 4 Utilize a guia de metal para elevar a proteção de grampos e, em seguida, remova qualquer grampo solto.

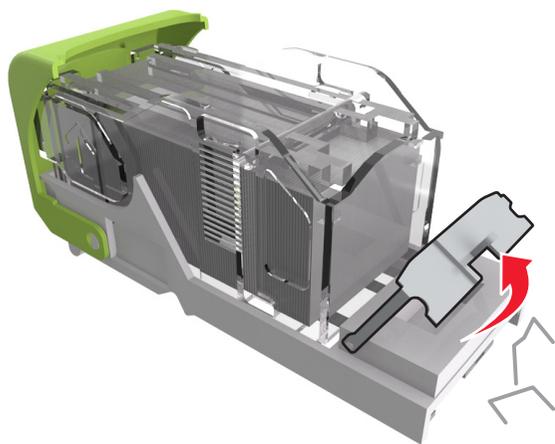


- 5 Pressione a proteção de grampos para baixo até que ele se encaixe no lugar.

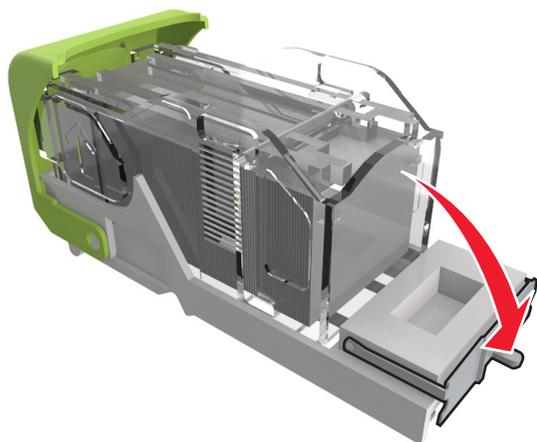

- 6 Pressione os grampos contra o suporte de metal.

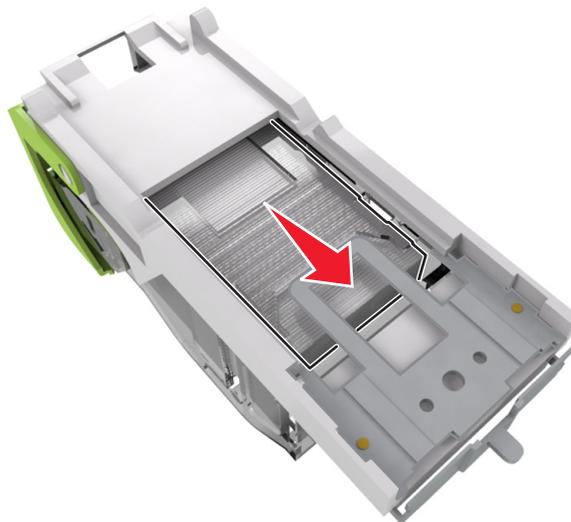

**Nota:** Se os grampos estiverem na parte posterior do cartucho, sacuda o cartucho para baixo para trazer os grampos próximos do suporte de metal.

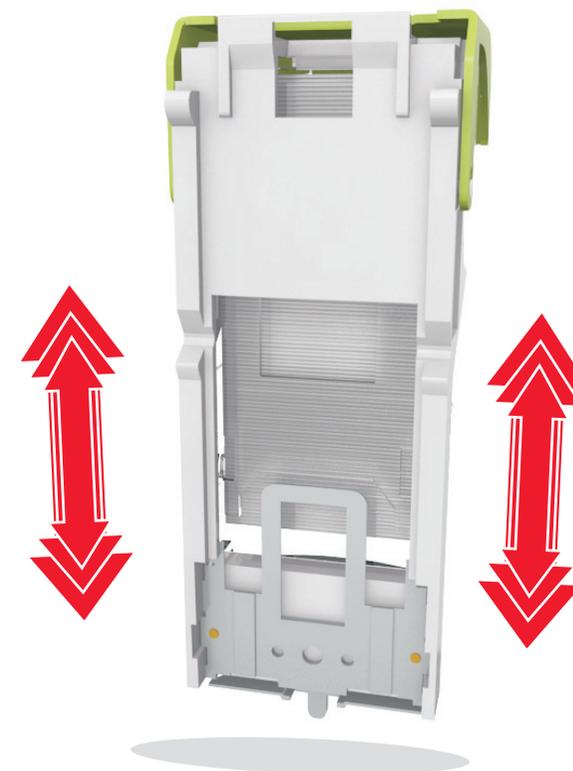

- 7 Empurre o cartucho para baixo, firmemente, colocando-o de volta na unidade do grampeador até que o cartucho *encaixe* no lugar.
- 8 Feche a porta do grampeador.
- 9 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:
- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.
  - Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento e pressione OK** > .

**[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do encadernador. Deixe o papel na bandeja. [451]**

- 1 Feche a porta traseira do encadernador.



- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



- 3 Feche a porta do encadernador.

- 4 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.

- Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento e pressione OK** > .

**[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do expansor. Deixe o papel na bandeja. [41y.xx]**

- 1 Abra a porta traseira de saída do expansor.



- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.


**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



- 3 Feche a porta traseira de saída do expansor.
- 4 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:
  - Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque em  ou **Concluído**.
  - Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o atolamento e pressione OK** > .

**[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira da caixa do correio. Deixe o papel na bandeja. [43y.xx]**

- 1 Abra a porta traseira da caixa do correio.

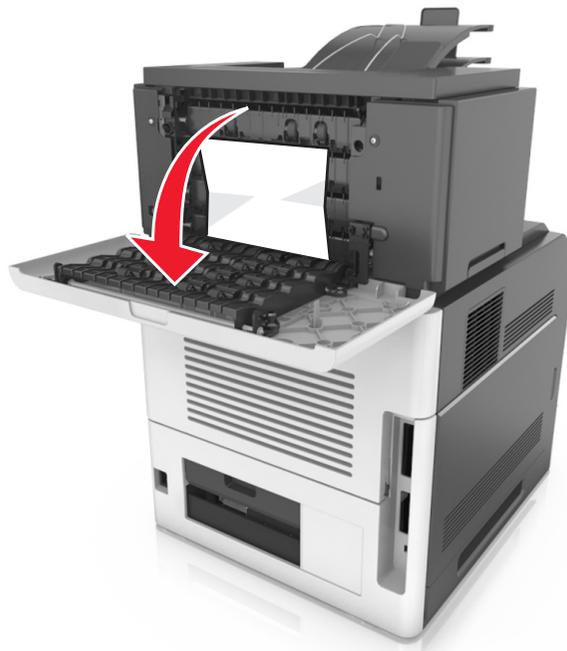


- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



- 3 Feche a porta traseira da caixa do correio.
- 4 Se o atolamento for na bandeja da caixa de correio, segure o papel atolado com firmeza e retire-o cuidadosamente.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

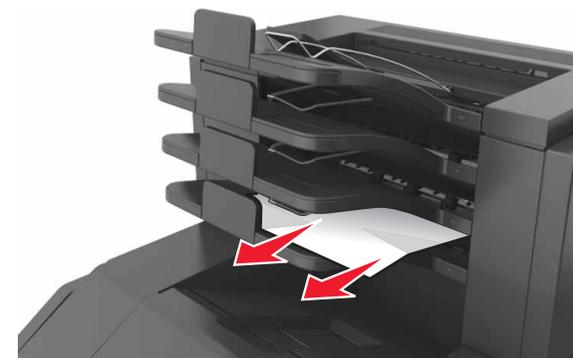

5 Execute um dos seguintes procedimentos para limpar a mensagem e continuar a impressão:

- Em modelos de impressora com tela sensível ao toque, toque

em  ou **Concluído**.

- Nos demais modelos, selecione **Avançar** >  > **limpe o**

**atolamento e pressione OK** > .