


Menu Map (خريطة القائمة)

سرد Menus (القوائم)

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)	الأمان
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة	صفحة إعدادات القائمة	Default Source (المصدر الافتراضي)	طباعة سرية
شبكة الاتصال القياسية 2	إحصائيات الجهاز	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)	مسح ملفات البيانات المؤقتة
USB قياسي	اختبار الدباسة	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)	سجل مراقبة الأمان
متوازي [x]	صفحة إعدادات شبكة الاتصال 1	Substitute Size (استبدال الحجم)	ضبط التاريخ والوقت
[x] تسلسلي	قائمة ملفات التعريف	مادة الورق	
إعدادات SMTP	خطوط الطباعة	وزن الورق	
	دليل الطباعة	تحميل الورق	
	تقرير الأصول	أنواع مخصصة	
		الإعدادات العالمي	
		إعداد الحاوية	
		إعدادات	
	تعليمات	إعدادات عامة	
	طباعة جميع الأدلة	قائمة وحدة التخزين المحمولة	
	جودة الطباعة	إعدادات الطباعة	
	دليل الطباعة		
	دليل الوسائط		
	دليل عيوب الطباعة		
	خريطة القوائم		
	دليل المعلومات		
	Connection Guide (دليل التوصيل)		
	Moving Guide (دليل النقل)		
	Supplies Guide (دليل المستلزمات)		

- 1 وفقًا لإعدادات الطباعة يظهر عنصر القائمة هذا كصفحة إعدادات شبكة اتصال أو صفحة إعدادات شبكة اتصال [x].
2 استنادًا إلى إعدادات الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كشبكة اتصال قياسية أو شبكة اتصال [x].

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطباعة

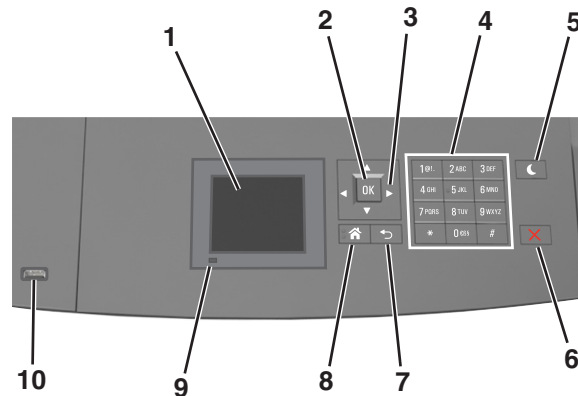

من أجل	استخدم	
• عرض حالة الطباعة. • لإعدادات الطباعة وتشغيلها.	الشاشة	1

من أجل	استخدم	
لإرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة.	الزر "تحديد"	2
التمرير لأعلى ولأسفل ولليمين ولليسار.	أزرار الأسهم	3
أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.	لوحة المفاتيح الرقمية	4
لتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات". اتبع الخطوات التالية لإخراج الطابعة من وضع "السكون": • الضغط على أي زر من أزرار الجهاز. • سحب الدرج 1 أو تحميل ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض. • فتح الباب أو الغطاء. • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر. • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي. • توصيل جهاز بمنفذ USB موجود بالطابعة.	زر "السكون"	5
لإيقاف كل أنشطة الطابعة.	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	6
للرجوع إلى الشاشة السابقة.	زر "السابق"	7
الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.	زر "الصفحة الرئيسية"	8
فحص حالة الطابعة.	مصباح المؤشر	9
توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.	منفذ USB	10

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر خالص	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
الطابعة تدخل في وضع "الإسبات" أو تخرج منه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.