

Schéma nabídky

Seznam nabídek

Nabídka Papír

Výchozí zdroj
Velikost nebo typ papíru
Konfigurace univerzálního podavače
Náhradní formát
Povrch papíru
Gramáž papíru
Zakládání papíru
Vlastní typy
Univerzální nastavení
Nastavení odkladače

Zprávy

Stránka nastavení nabídek
Statistika zařízení
Test sešíváčky
Stránka s nastavením sítě ¹
Seznam profilů
Tisk typů písma
Tisk adresáře
Inventární sestava

Sítě/Porty

Aktivní síťová karta
Standardní síť ²
Standardní USB
Paralelní port [x]
Sériové rozhraní [x]
Nastavení SMTP

Zabezpečení

Důvěrný tisk
Vymazat dočasné soubory
Protokol auditu zabezpečení
Nastavit čas a datum

Nastavení

Obecná nastavení
Nabídka Jednotka Flash
Nastavení tisku


Nápověda

Tisk všech příruček
Kvalita tisku
Pokyny k tisku
Pokyny k médiím
Příručka pro tiskové defekty
Schéma nabídky
Informační příručka
Pokyny k připojení
Pokyny k přemísťování
Pokyny ke spotřebnímu materiálu

¹ V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x].

² V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

Použití ovládacího panelu tiskárny

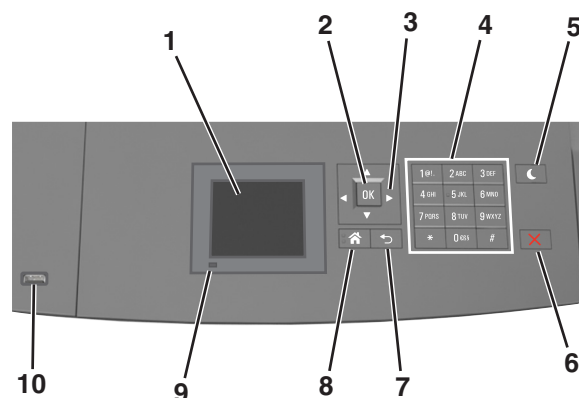

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazení stavu tiskárny Nastavení a ovládání tiskárny

	Tlačítko	Činnost
2	Tlačítko Výběr	Umožňuje odesílat změny v nastavení tiskárny.
3	tlačítka se šipkou	Posun nahoru a dolů nebo doleva a doprava
4	Klávesnice	Zadání číslic, písmen nebo symbolů.
5	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí libovolného tlačítka • Vytažení zásobníku 1 nebo vložení papíru do univerzálního podavače • Otevření dvířek nebo krytu • Odeslání tiskové úlohy z počítače • Resetování prostřednictvím zapnutí hlavním vypínačem • Připojení zařízení do portu USB v počítači
6	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
7	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
8	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
9	Kontrolka indikátoru	Kontrola stavu tiskárny
10	port USB	Připojení jednotky paměti flash k tiskárně Poznámka: Jednotky flash podporuje jen přední port USB.

Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	Stav tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.