

Menuoversigt


Liste over menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/Porte		
Standardkilde	Side med menuindstillinger	Aktiv NIC		
Papirstørrelse/-type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ²		
Konfigurer MP	Hæfteenh.test	Standard USB		
Erstat størrelse	Netværksopsætningsside ¹	Parallel [x]		
Papirstruktur	Profilliste	Serial [x]		
Papirvægt	Udskriv skrifttyper	SMTP-opsætning		
Papirilægning	Udskriv bibliotek			
Brugerdef. typer	Aktivrapport			
Generel opsætning				
Bakkeopsætning				
Sikkerhed	Indstillinger	Hjælp		
Fortrolig udskrivning	Generelle indstillinger	Udskriv alle guider		
Slet midlertidige datafiler	Flashdrev-menu	Udskriftskvalitet		
Sikkerhedsovervågningslog	Udskriftsindstillinger	Vejledning til udskrivning		
Indstil dato og klokkeslæt		Vejledning til medier		
		Vejledning til udskrivningsfejl		
		Menuoversigt		
		Informationsvejledning		
		Tilslutningsvejledning		
		Vejledning til transport		
		Vejledning til forbrugsstoffer		

¹ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværkskonfigurationsside eller Instal.side til netværk[x].

² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

Brug af printerens kontrolpanel

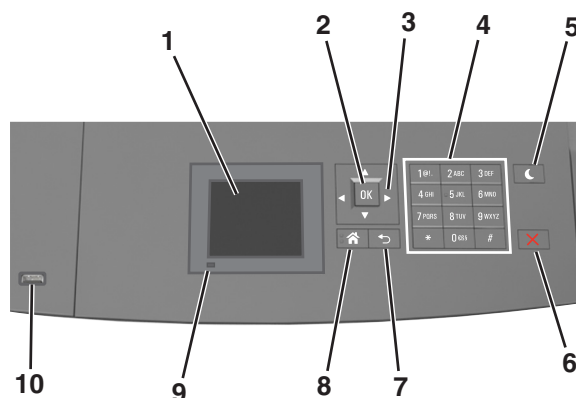

	Brug dette	For at
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få vist printerens status. Opsætning og betjening af printerens.

	Brug dette	For at
2	Vælg, knap	Send ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne.
3	pileknapper	Rul op og ned eller til venstre og højre.
4	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
5	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på en af de fysiske knapper. • Træk bakke 1 ud eller ilæg papir i flerformålsarkføderen. • Åbn en dør eller et panel. • Send et udskriftsjob fra computeren. • Foretag en strømnullstilling med hovedafbryderkontakten. • Tilslut en enhed til USB-porten på printeren.
6	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
7	Knappen Tilbage	Vend tilbage til det forrige skærbillede.
8	Knappen Hjem	Gå til startside.
9	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.
10	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Lyser grønt	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.