

# Σχεδιάγραμμα μενού

## Λίστα μενού

### Μενού Χαρτί

Προεπιλεγμένη προέλευση  
Μέγεθος/Τύπος χαρτιού  
Ρύθμιση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών  
Υποκατ. μεγεθών  
Υφή χαρτιού  
Βάρος χαρτιού  
Τοποθέτηση χαρτιού  
Προσαρμοσμένοι τύποι  
Γενικές ρυθμίσεις  
Ρύθμιση θήκης

### Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού  
Στατιστικά συσκευής  
Δοκιμή συρραφής  
Σελίδα ρυθμίσεων δικτύου <sup>1</sup>  
Λίστα προφίλ  
Γραμματοσειρές εκτύπωσης  
Εκτύπωση καταλόγου  
Αναφορά πόρου

### Δίκτυο/Θύρες

Ενεργό NIC  
Βασικό δίκτυο <sup>2</sup>  
Τυπικό USB  
Παράλληλη [x]  
Σειριακή [x]  
Ρύθμιση SMTP

### Ασφάλεια

Εμπιστευτική εκτύπωση  
Διαγρ. προσωρ. αρχείων δεδομ.  
Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας  
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

### Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις  
Μενού Μονάδα Flash  
Ρυθμίσεις εκτύπωσης


### Βοήθεια

Εκτύπωση όλων των οδηγών  
Ποιότητα εκτύπωσης  
Οδηγός εκτύπωσης  
Οδηγός μέσω εκτύπωσης  
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης  
Σχεδιάγραμμα μενού  
Οδηγός πληροφοριών  
Οδηγός σύνδεσης  
Οδηγός μετακίνησης  
Οδηγός αναλώσιμων

<sup>1</sup> Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή ως Σελίδα εγκατάστασης δικτύου [x].

<sup>2</sup> Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Βασικό δίκτυο ή Δίκτυο [x].

## Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

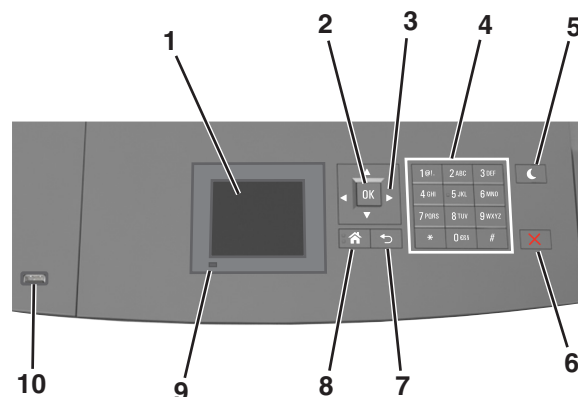

	Στοιχείο	Σκοπός
1	Οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή.</li> <li>• Ρύθμιση και χειρισμός του εκτυπωτή.</li> </ul>
2	Κουμπί επιλογής	Υποβολή των αλλαγών που έγιναν στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
3	Κουμπιά βέλους	Κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω ή προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
4	Πληκτρολόγιο	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων.
5	Κουμπί αναστολής λειτουργίας	Ενεργοποίηση κατάστασης "Αναστολή λειτουργίας" ή "Αδρανοποίηση". Οι ακόλουθες ενέργειες επαναφέρουν τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε οποιοδήποτε υλικό κουμπί.</li> <li>• Τραβήξτε έξω τη Θήκη 1 ή τοποθετήστε χαρτί στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.</li> <li>• Ανοίξτε μια θύρα ή κάλυμμα.</li> <li>• Αποστείλετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή.</li> <li>• Εκτελέστε επαναφορά χωρίς απενεργοποίηση από τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας.</li> <li>• Συνδέστε μια συσκευή στη θύρα USB του εκτυπωτή.</li> </ul>
6	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Σταματά κάθε δραστηριότητα του εκτυπωτή.
7	Κουμπί Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
8	Κουμπί αρχικής οθόνης	Μετάβαση στην αρχική οθόνη
9	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή
10	Θύρα USB	Συνδέστε μια μονάδα flash στον εκτυπωτή. <b>Σημείωση:</b> Μόνο η μπροστινή θύρα USB υποστηρίζει μονάδες flash.

## Επεξήγηση των χρωμάτων του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών.

Τα χρώματα του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση του εκτυπωτή ή συνθήκη.

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο εκτυπωτής προθερμαίνεται, επεξεργάζεται δεδομένα ή εκτυπώνει.
Σταθερό πράσινο	Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, αλλά σε αδράνεια.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Λυχνία κουμπιού αναστολής λειτουργίας	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, σε αδράνεια ή σε κατάσταση ετοιμότητας.
Σταθερά πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Ο εκτυπωτής εισέρχεται ή εξέρχεται από λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για 0,1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, σβήνει εντελώς για 1,9 δευτερόλεπτα με αργό ρυθμό παλμού.	Ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία αδρανοποίησης.