

Mapa de menús


Lista de menús

Menú Papel	Informes	Red/Puertos		Valores	Ayuda
Origen predeterminado	Página Valores del menú	NIC activo			
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas del dispositivo	Red estándar ²			
Conf. multiuso	Prueba grapad.	USB estándar			
Sustituir tamaño	Página configuración de red ¹	Paralelo [x]			
Textura del papel	Lista de perfiles	Serie [x]			
Peso del papel	Fuentes de impresión	Configuración de SMTP			
Carga de papel	Directorio de impresión				
Tipos personalizados	Informe de activos				
Configuración universal					
Instalación de salida					
Seguridad					
Impresión confidencial				Valores generales	Imprimir todas las guías
Borrar arch. datos tempor.				Menú Unidad flash	Calidad de impresión
Registro de auditoría de seguridad				Valores de impresión	Guía de impresión
Fijar fecha y hora					Guía de papel
					Guía de defectos de impresión
					Mapa de menús
					Guía de información
					Guía de conexión
					Guía desplazamientos
					Guía de consumibles

¹ Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Página configuración de red o Página configuración [x].

² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

Uso del panel de control de la impresora

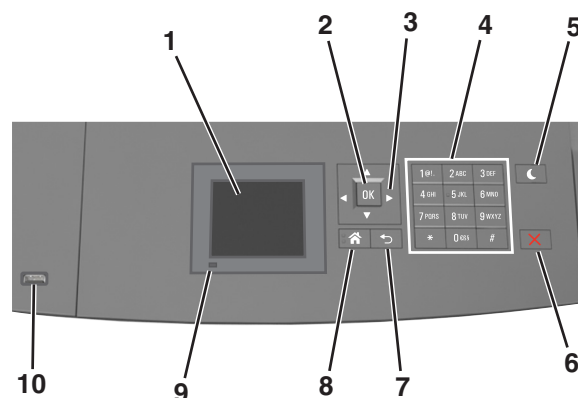

	Utilice estos elementos	Para
1	Mostrar	<ul style="list-style-type: none"> Ver el estado de la impresora. Configurar y hacer funcionar la impresora.

	Utilice estos elementos	Para
2	Botón Seleccionar	Enviar los cambios realizados en los valores de la impresora.
3	botones flecha	Desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.
4	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.
5	Botón Reposo	<p>Activar el modo de reposo o el modo de hibernación.</p> <p>Ejecute las acciones siguientes para reactivar la impresora cuando está en modo de reposo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar cualquier botón. • Abrir la bandeja 1 o cargar papel en el alimentador multiuso. • Abrir una puerta o una cubierta. • Enviar un trabajo de impresión desde el equipo. • Reiniciar la alimentación con el interruptor de encendido. • Conectar un dispositivo al puerto USB de la impresora.
6	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.
7	Botón Atrás	Volver a la pantalla anterior.
8	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
9	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.
10	Puerto USB	<p>Conectar una unidad flash a la impresora.</p> <p>Nota: Solo el puerto USB frontal admite unidades flash.</p>

Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo

Los colores de las luces del indicador y del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivada	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivada	La impresora está inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.
Ámbar intermitente	La impresora está entrando en el modo de hibernación o, por el contrario, está saliendo de dicho modo.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente y lenta.	La impresora está en modo de hibernación.