

Valikkokartta


Valikkoluettelo

Paperi-valikko	Raportit	Network/Ports (Verkko/Portit)	
Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC	
Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko ²	
Monisyötön asetus	Nitojan testi	Vakio-USB	
Korvaava paperikoko	Verkkoasetussivu ¹	Rinnakkaisportti [x]	
Paperin laatu	Profiililuettelo	Sarjaportti [x]	
Paperin paino	Tulosta fontit	SMTP-asetukset	
Paperin lisääminen	Tulosta hakemisto		
Mukautetut lajit	Inventaariraportti		
Yleisasetukset			
Alustan asetus			
Suojaus	Asetukset	Ohje	
Luottamuksellinen tulostus	Yleisasetukset	Tulosta kaikki oppaat	
Pyyhi väliaikaiset datatiedostot	Flash-asema-valikko	Tulostuslaatu	
Suojaustarkistusloki	Tulostusasetukset	Tulostusopas	
Aseta päivä ja aika		Tulostusmateriaaliopas	
		Toistuvien virheiden opas	
		Valikkokartta	
		Tieto-opas	
		Yhteysopas	
		Kuljetusopas	
		Tarvikeopas	

¹ Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

² Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

Ohjauspaneelin käyttäminen

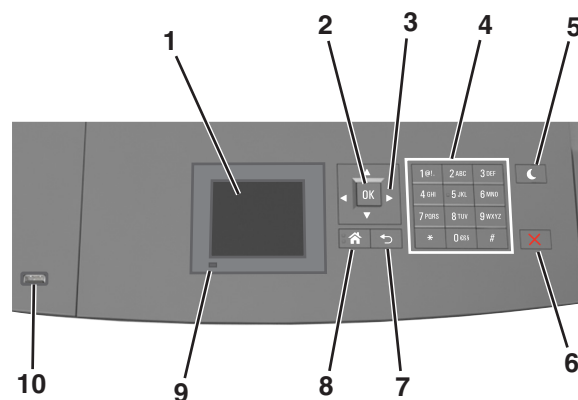

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	<ul style="list-style-type: none"> Tulostimen tilan tarkistaminen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.

	Osa	Toiminto
2	Valitse-näppäin	Läheittää tulostusasetuksiin tehdyt muutokset.
3	Nuolinäppäimet	Siirtyminen ylös ja alas tai vasemmalle ja oikealle.
4	Numeronäppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
5	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> • Paina mitä tahansa näppäintä. • Vedä lokero 1 ulos tai lisää paperia monikäyttösyöttöaukkoon. • Avaa luukku tai kansi. • Lähetä tulostustyö tietokoneesta. • Suorita uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä. • Liitä laite tulostimen USB-porttiin.
6	Seis- tai Peruuta-painike	Tulostimen toiminnan keskeyttäminen.
7	Paluu-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.
8	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
9	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.
10	USB-portti	Kytke flash-asema tulostimeen. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia.

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.
Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti.	Tulostin on säästötilassa.