

## Guida supporti

### Dimensioni carta supportate dalla stampante

**Nota:** Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

Dimensione carta <sup>1</sup>	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	X	✓	✓
<b>Universale<sup>3</sup></b>	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici)	✓	X	✓	✓
	Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 a 8,5 x 14 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	✓	X	✓	X
<b>Busta 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	✓	X	✓	X
<b>Busta 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

<sup>2</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Dimensione carta <sup>1</sup>	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	✓	X	✓	X
<b>Altra busta</b>	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

<sup>2</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

## Conservazione della carta


Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.


## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

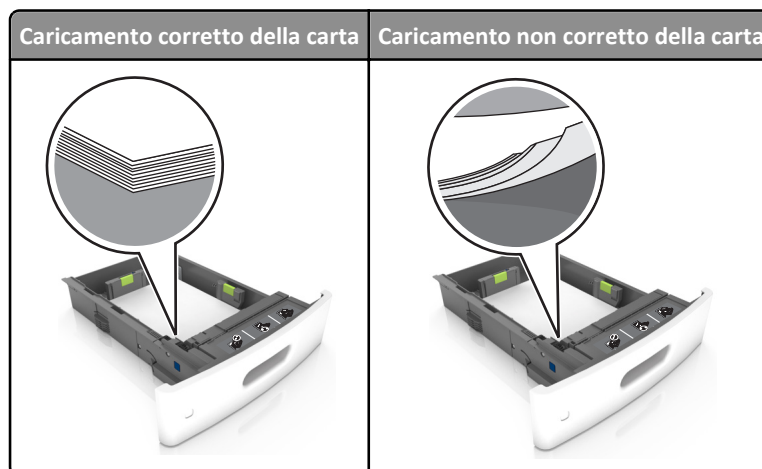


- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

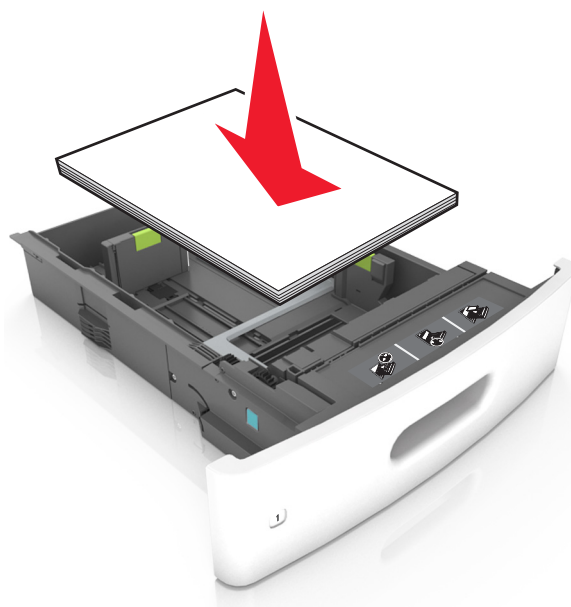

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.


## Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

- Assicurarsi di regolare l'estensione del raccoglitore in modo che gli indicatori del formato carta corrispondano al formato carta utilizzato.

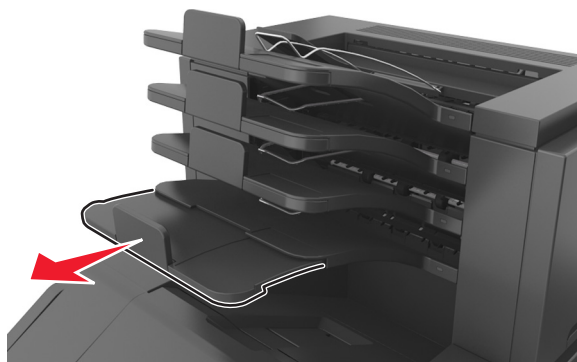

### Note:


- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Letter e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.
- Se occorre riportare la carta nel raccoglitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccoglitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccoglitore.

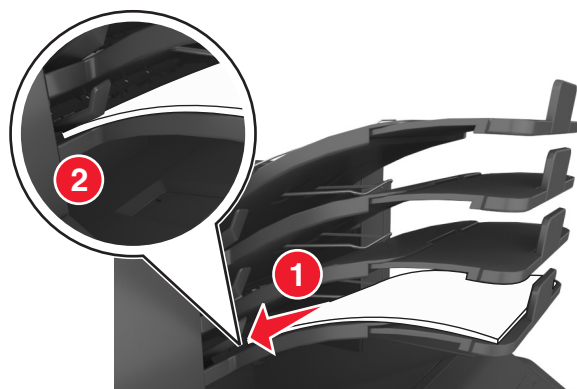

**Nota:** se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccoglitore.

## Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta o i supporti speciali prima di caricarli.

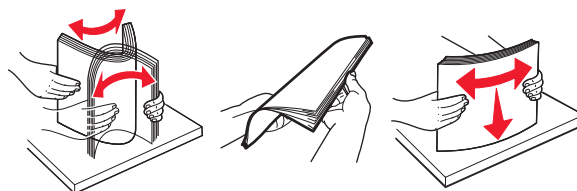

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.