

Guida alla stampa


Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

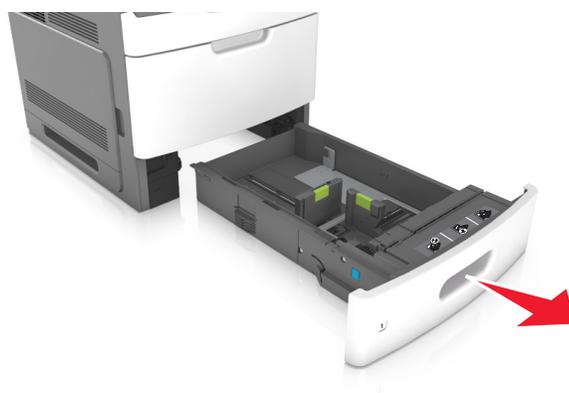


- 2 Premere la guida della larghezza e sposterla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

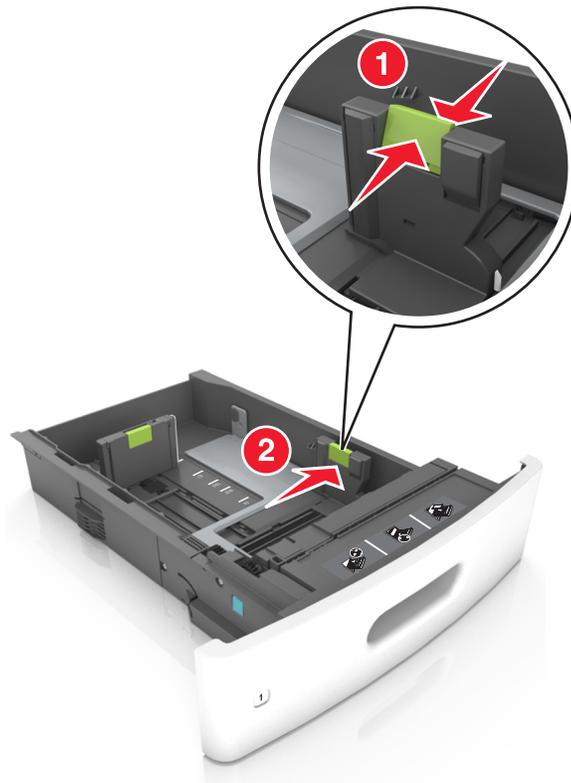

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

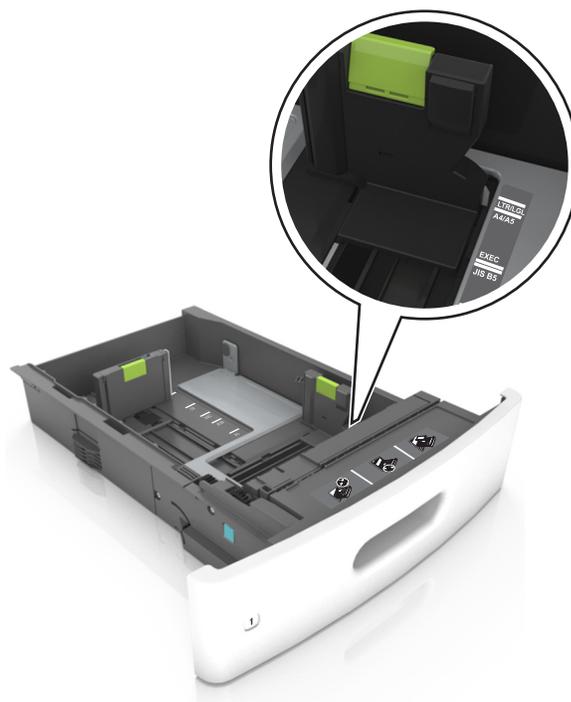


3 Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

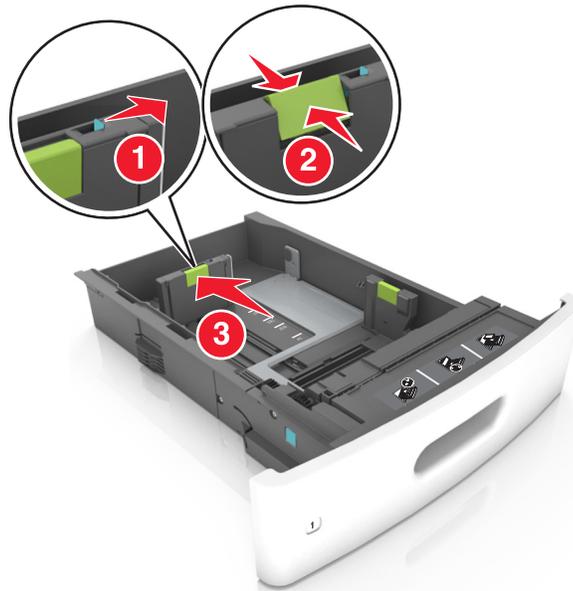


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

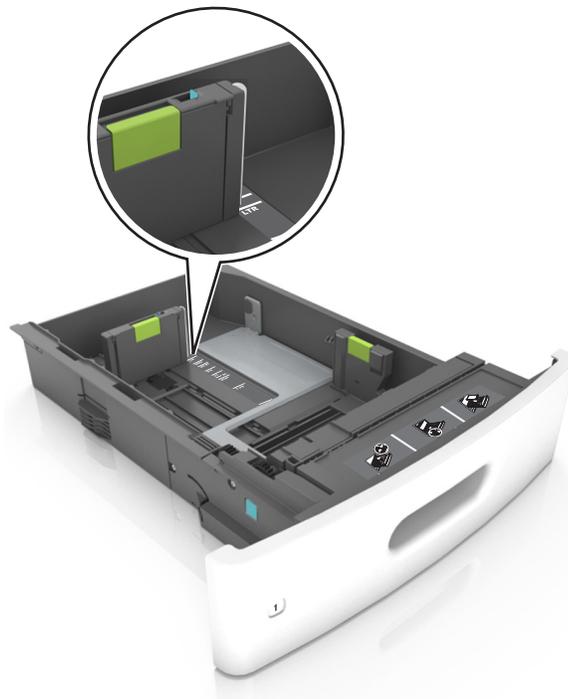

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

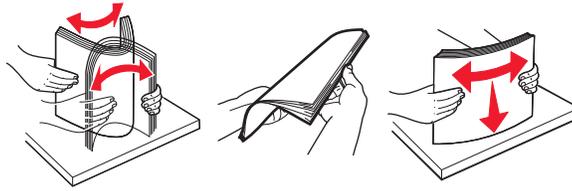

- 5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.


Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p>Stampa su un lato</p>	 <p>Stampa su un lato</p>
 <p>Stampa su due lati</p>	 <p>Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.


Stampa su un lato	Stampa su due lati
	

Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

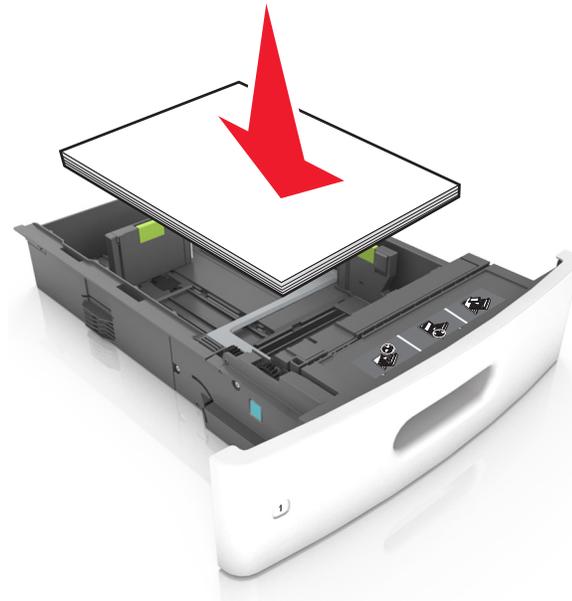

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

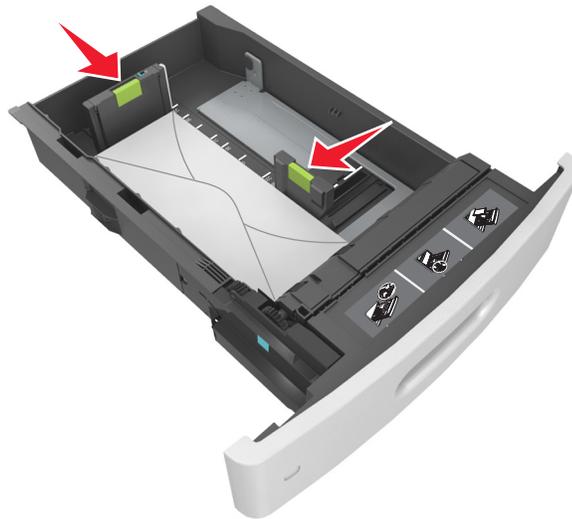


- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.

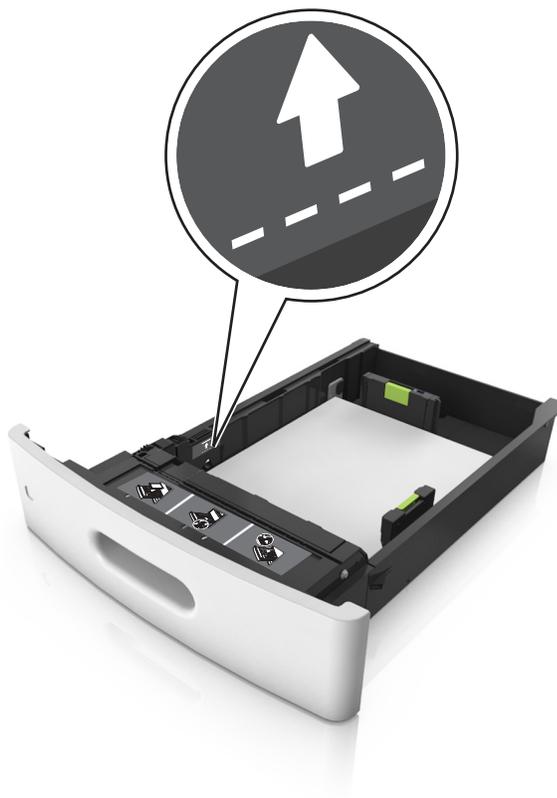

6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

7 Inserire il vassoio.



8 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

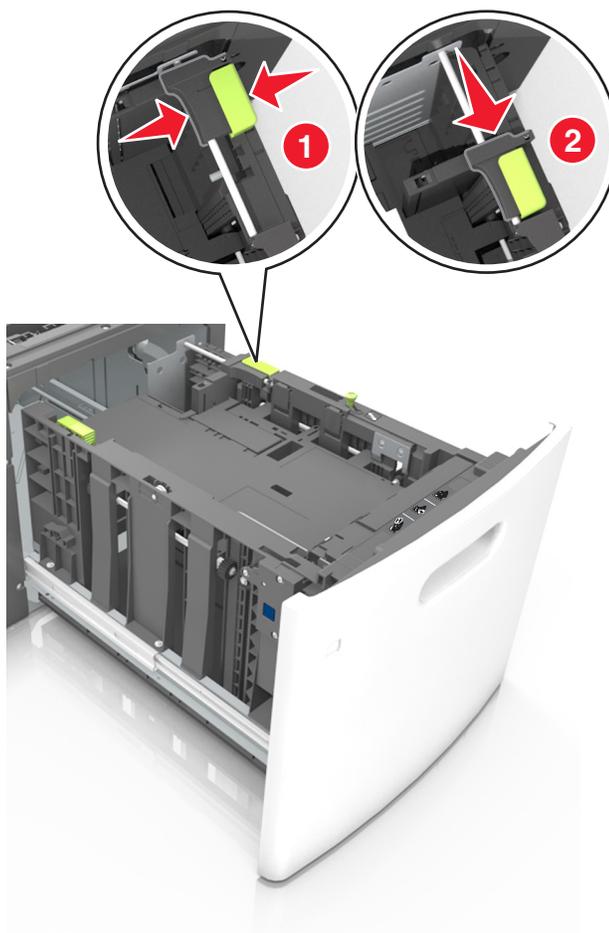


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

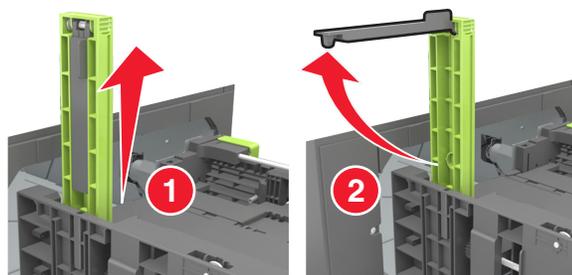


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

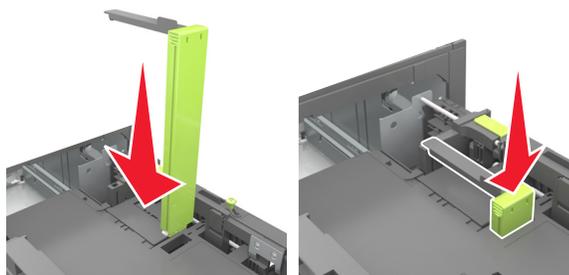


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a** Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

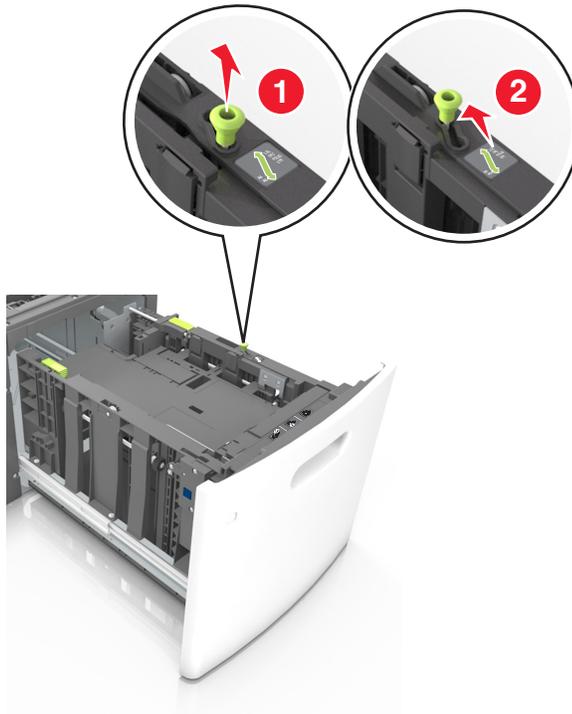


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

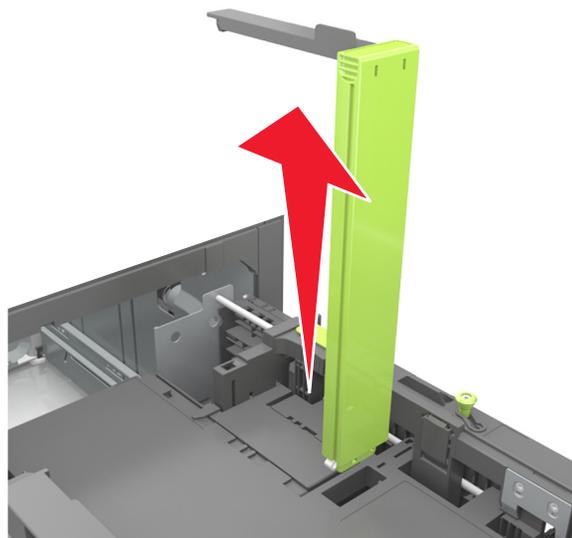


c Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

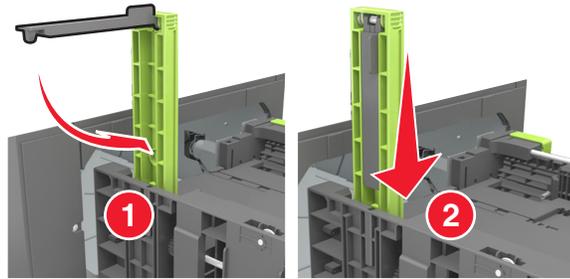

d Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

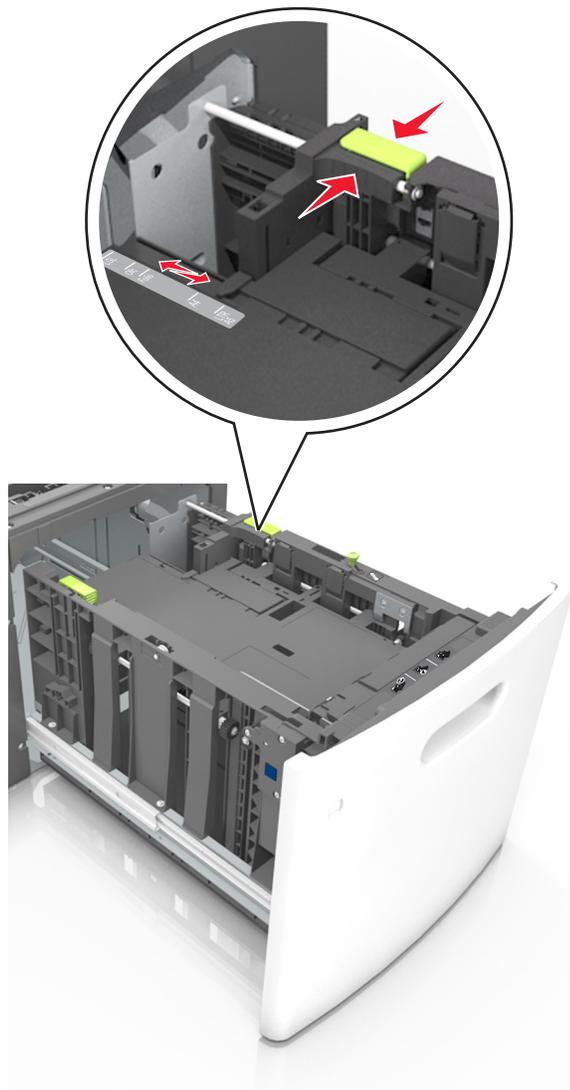

- 3 Flettere e aprire a ventaglio i fogli per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

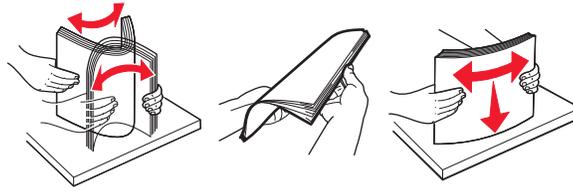

- 4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.


Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p>Stampa su un lato</p>	 <p>Stampa su un lato</p>
 <p>Stampa su due lati</p>	 <p>Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

Stampa su un lato	Stampa su due lati
	

Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

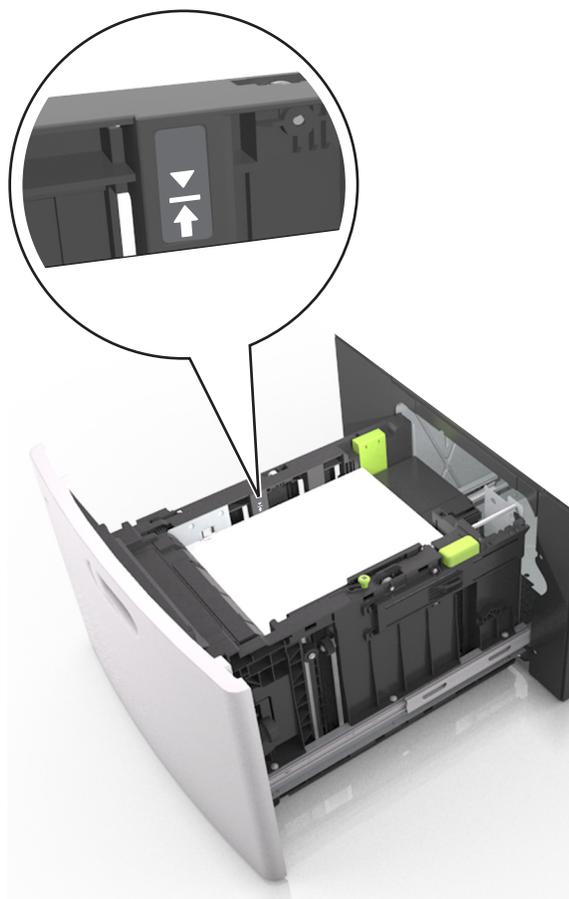

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 5** Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

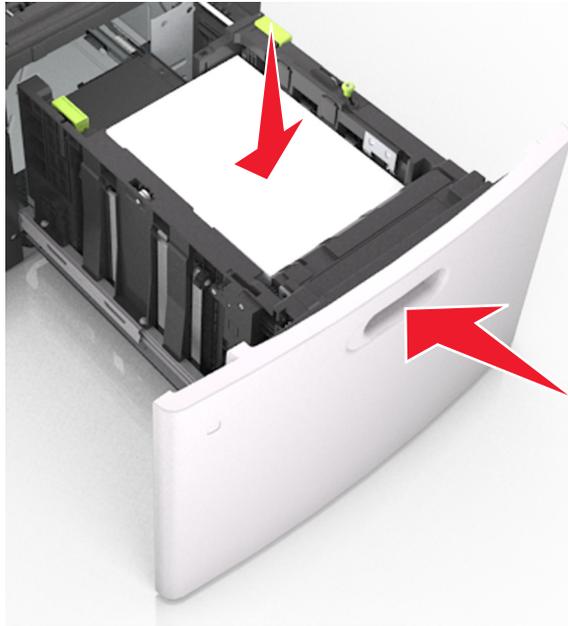

- 6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

- 1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.




- 2 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

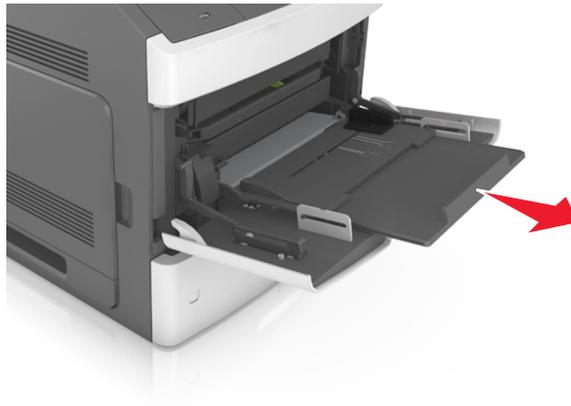

Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

- 3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

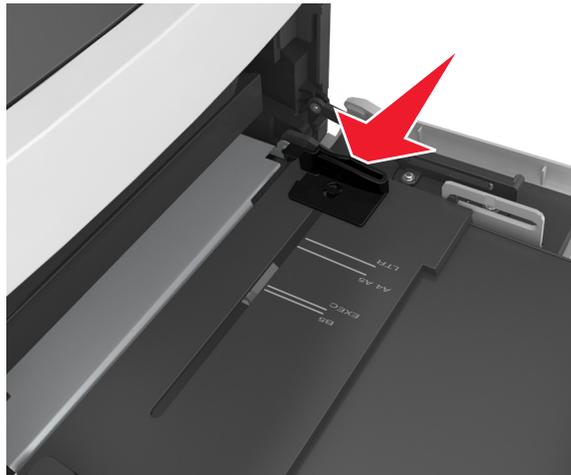


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.




4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualeciare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

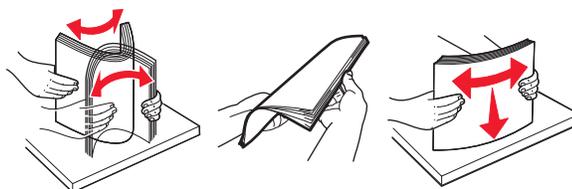

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

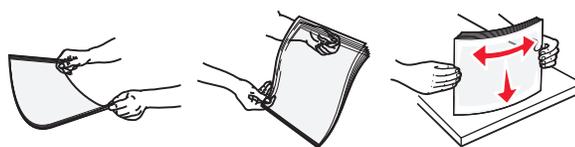

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la carta o i supporti speciali.


Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p>Stampa su un lato</p>	 <p>Stampa su un lato</p>
 <p>Stampa su due lati</p>	 <p>Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

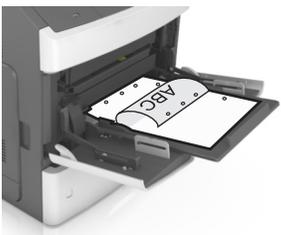Stampa su un lato	Stampa su due lati
	

Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Menu Carta >  >Formato/Tipo carta > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.