

メニューマップ

メニューリスト

用紙メニュー	レポート	ネットワーク/ポート
標準設定給紙源	メニュー設定ページ	アクティブ NIC
用紙サイズ/タイプ	デバイス統計	標準ネットワーク ²
MP を構成する	ステープラーテスト	標準 USB
代替サイズ	ネットワーク設定ページ ¹	パラレル [x]
用紙の粗さ	プロファイル一覧	シリアル [x]
用紙の重量	フォント一覧を印刷	SMTP セットアップ
用紙セット方法	ファイルディレクトリを印刷	
カスタム紙種	備品レポート	
カスタム名 ³		
カスタム排紙トレイ名 ³		
ユニバーサル設定		
排紙トレイ設定		

セキュリティ

セキュリティ設定の編集 ⁴
その他のセキュリティ設定 ³
コンフィデンシャル印刷
一時データファイルの消去
セキュリティ監査ログ
日付/時刻を設定

設定

一般設定
フラッシュドライブメニュー
印刷設定

ヘルプ

すべてのガイドを印刷
印刷品質
印刷ガイド
印刷不良ガイド
情報ガイド
消耗品ガイド


¹ プリンタ設定に応じて、このメニュー項目はネットワーク設定ページまたはネットワーク [x] 設定ページに表示されます。

² プリンタ設定に応じて、このメニュー項目は標準ネットワークまたはネットワーク [x]に表示されます。

³ このメニューは、タッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

⁴ このメニューは、一部のタッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

プリンタコントロールパネルを使用する

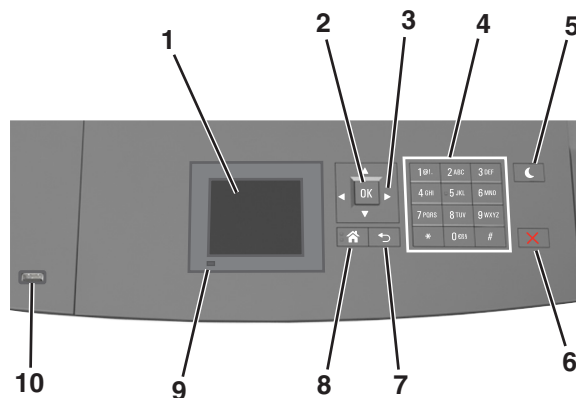

	項目	目的
1	表示	<ul style="list-style-type: none"> プリンタの状態を示します。 プリンタを設定して操作します。

	項目	目的
2	[選択]ボタン	プリンタ設定の変更内容を送信します。
3	[矢印]ボタン	上下または左右にスクロールします。
4	キーパッド	数字、文字、記号を入力します。
5	[スリープ]ボタン	スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 次の操作を実行すると、プリンタがスリープモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> • いずれかのハードボタンを押す • トレイ 1 を引き出すか、多目的フィーダーに用紙をセットする • ドアまたはカバーを開く • コンピュータから印刷ジョブを送信する • 主電源スイッチを使用して電源オンリセットを実行する • デバイスをプリンタの USB ポートに接続する
6	[停止]または[キャンセル]ボタン	すべてのプリンタの動作を停止します。
7	[戻る]ボタン	前の画面に戻ります。
8	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
9	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。
10	USB ポート	フラッシュドライブをプリンタに接続します。 メモ: 正面の USB ポートのみがフラッシュドライブをサポートします。

スリープボタンとインジケータランプの色を理解する

プリンタコントロールパネルの[スリープ]ボタンとインジケータランプの色は、特定のプリンタステータスまたは状態を示します。

インジケータランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタがオフまたはハイバネートモードです。
緑色で点滅	プリンタはウォームアップ中、データ処理中、または印刷中です。
緑色で点灯	プリンタはオンですが、アイドル状態です。
赤色で点滅	ユーザーによるプリンタ操作が必要です。

スリープボタンランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタがオフ、アイドル、またはレディ状態です。
黄色で点灯	プリンタは[スリープ]モードです。
黄色で点滅	プリンタがハイバネートモードに切り替わっているか、ハイバネートモードから復帰しています。
0.1 秒間黄色で点滅した後、遅いパルスパターンで 1.9 秒間かけて完全にオフになる	プリンタは[ハイバネート]モードです。