

Menyoversikt

Menyliste

Papirmeny

Standardkilde
Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)
Configure MP (Konfigurerer FB-mater)
Skift størrelse
Papirstruktur
Papirvekt
Papirilegging
Tilpassede typer
Universaloppsett
Skuffoppsett

Rapporter

Menyinnstillingsside
Enhetsstatistikk
Test av stifteenhet
Nettverksoppsettside ¹
Profilliste
Skriv ut skrifter
Skriv ut katalog
Aktivarapport

Network/Ports (Nettverk/porter)

Aktiv NIC
Standardnettverk ²
Standard USB
Parallell [x]
Seriell [x]
SMTP-oppsett

Sikkerhet

Konfidensiell utskrift
Slett midlertidige datafiler
Sikkerhetskontrolllogg
Angi dato og klokkeslett

&Innstillinger

Generelle innstillinger
Flash-enhet (meny)
Utskriftsinnstillinger


Hjelp

Skriv ut alle veiledningene
Utskriftskvalitet
Utskriftsveiledning
Utskriftsmateriale
Utskriftsfeilveiledning
Menyoversikt
Informasjonsveiledning
Tilkoblingsveiledning
Flytteveiledning
Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)

¹ Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettside eller Nettverk [x] -oppsett.

² Avhengig av skriveroppsett, vises dette menyelementet som Standardnettverk eller Nettverk [x].

Bruke skriverens kontrollpanel

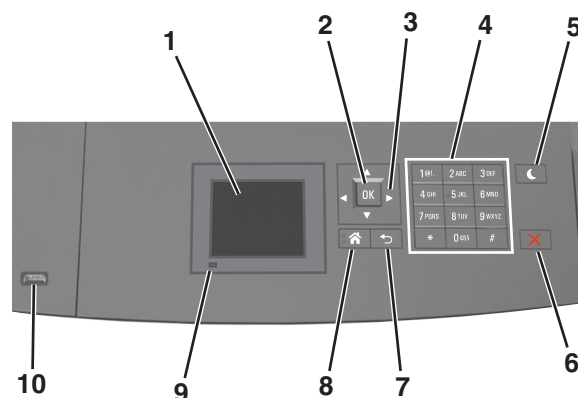

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	<ul style="list-style-type: none"> Vise statusen for skriveren. Installere og ta i bruk skriveren.

	Bruk	For å
2	Velg-knapp	Sende endringer som er gjort i skriverinnstillingene.
3	Pilknapper	Bla opp og ned eller venstre og høyre.
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
5	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en hvilken som helst knapp. • Trekk ut skuff 1 eller legg papir i flerbruksmateren. • Åpne en dør eller et deksel. • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen. • Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren. • Koble en enhet til USB-porten på skriveren.
6	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
7	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige bilde.
8	Hjem	Gå til startbildet.
9	Indikatorlampe	Kontrollere statusen for skriveren.
10	USB-port	Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Lampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.