

# Mapa menu

## Lista menu

### Menu papieru

Domyślne źródło  
Rozmiar/typ papieru  
Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań  
Zastąp rozmiar  
Tekstura papieru  
Gramatura papieru  
Ładowanie papieru  
Typy niestandardowe  
Konfiguracja uniwersalna  
Ustawienia odbiornika

### Bezpieczeństwo

Wydruk poufny  
Kasuj pliki tymczasowe  
Dziennik audytu bezpieczeństwa  
Ustaw datę i godzinę

### Raporty

Strona ustawień menu  
Statystyki urządzenia  
Test zszywacza  
Strona konfiguracji sieci <sup>1</sup>  
Lista profili  
Drukuj czcionki  
Drukuj katalog  
Raport inwentaryzacji

### Ustawienia

Ustawienia ogólne  
Napęd flash, menu  
Ustawienia wydruku

### Network/Ports (Sieć/Porty)

Aktywna karta sieciowa  
Sieć standardowa <sup>2</sup>  
Standardowy port USB  
Równoległy [x]  
Szeregowy [x]  
Ustawienia SMTP


### Pomoc

Drukuj wszystkie podręczniki  
Jakość wydruku  
Drukowanie  
Nośniki  
Usuwanie defektów wydruków  
Mapa menu  
Informacje  
Połączenia  
Przenoszenie  
Materiały eksploatacyjne

<sup>1</sup> W zależności od ustawień drukarki ten element menu wyświetla się jako Strona ustawień sieci lub Strona ustawień sieci [x].

<sup>2</sup> W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

## Korzystanie z panelu sterowania drukarki

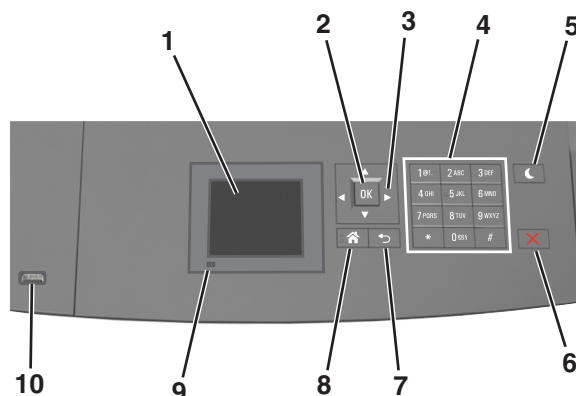

	Element	Działanie
1	Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyświetlanie informacji o stanie drukarki.</li> <li>Konfigurowanie i obsługa drukarki.</li> </ul>

	Element	Działanie
2	Wybierz, przycisk	Wysyłanie zmian wprowadzonych w ustawieniach drukarki.
3	przyciski strzałek	Przewijanie w górę i w dół lub w lewo i w prawo.
4	Klawiatura	Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
5	Przycisk Czuwanie	Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji. Aby spowodować wyjście drukarki z trybu czuwania należy wykonać następujące czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij dowolny przycisk sprzętowy.</li> <li>• Wyciągnij zasobnik 1 lub załaduj papier do podajnika do wielu zastosowań.</li> <li>• Otwórz drzwiczki lub pokrywę.</li> <li>• Wyślij zadanie drukowania z komputera.</li> <li>• Przeprowadź operację resetu po włączeniu zasilania (POR) za pomocą głównego włącznika zasilania.</li> <li>• Podłącz urządzenie do portu USB drukarki.</li> </ul>
6	Przycisk Stop lub Anuluj	Umożliwia przerwanie działania drukarki.
7	Wstecz, przycisk	Powrót do poprzedniego ekranu.
8	Przycisk Strona główna	Przejdzie do ekranu głównego.
9	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.
10	Port USB	Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki. <b>Uwaga:</b> Napędy flash obsługuje tylko port USB znajdujący się z przodu urządzenia.

## Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku czuwania	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub jest w stanie gotowości.
Ciągłe bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy	Drukarka przychodzi w tryb hibernacji lub jest z niego wybudzana
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.	Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.