

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny

Default Source (standardkälla)
 Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)
 Configure MP (konf. univ.matare)
 Substitute Size (ersättningsstorlek)
 Pappersstruktur
 Pappersvikt
 Pappersmatning
 Anpassade typer
 Universell inställning
 Fackkonfiguration

Säkerhet

Konfidentiell utskrift
 Radera tillfälliga datafiler
 Säkerhetsgranskningslogg
 Ange datum och tid

Rapporter

Sida med menyinställningar
 Enhetsstatistik
 Häftenh.test
 Sida med nätverksinställningar ¹
 Profillista
 Skriv ut teckensnitt
 Skriv ut katalog
 Inventarierapport

Inställningar

Allmänna inställningar
 Flashenhet, meny
 Utskriftsinställningar

Nätverk/portar

Aktivt nätverkskort
 Standardnätverk ²
 Standard-USB
 Parallell [x]
 Seriell [x]
 SMTP-installation


Hjälp

Skriv ut alla guider
 Utskriftskvalitet
 Utskriftsguide
 Utskriftsmaterialguide
 Guide för utskriftsfel
 Menyöversikt
 Informationsguide
 Anslutningsguide
 Flyttguide
 Guide för förbrukningsmaterial

¹ Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Nätverksinstallationssida eller Nätverksinstallationssida för [x].

² Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Standardnätverk eller Nätverk [x].

Använda skrivarens kontrollpanel

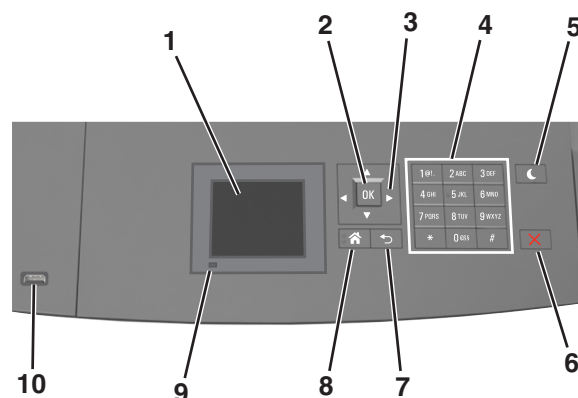

	Använd	För att
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Se skrivarens status. Installera och hantera skrivaren.

	Använd	För att
2	Väljarknapp	Tillämpa ändringarna i skrivarinställningarna.
3	Pilknappar	Bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
4	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
5	Knappen Viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Gör följande för att aktivera skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på någon av skrivarens knappar. • Dra ut Fack 1 eller fyll på papper i flerfunktionsmataren. • Öppna ett lock eller en lucka. • Skicka ett utskriftsjobb från datorn. • Utför en strömåterställning med huvudströmbrytaren. • Anslut en enhet till skrivarens USB-port.
6	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
7	Tillbakaknapp	Gå tillbaka till föregående skärm.
8	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
9	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
10	USB-port	Sätt i en flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen.

Så här används färgerna på indikatorlamporna och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatus eller -tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är av eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläge.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt, pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.