




## Guide för utskriftskvalitet

### Tecknen har ojämna kanter

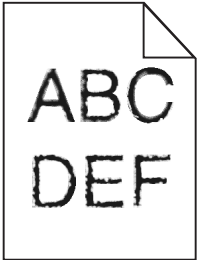

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>På skrivarens kontrollpanel går du till: <b>Menyer &gt;Rapporter &gt;Skriv ut teckensnitt</b></li> <li>Välj <b>PCL-teckensnitt</b> eller <b>PostScript-teckensnitt</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Använder du teckensnitt som stöds av skrivaren?</p>	Gå till steg 2.	Välj ett teckensnitt som stöds av skrivaren.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>Kontrollera om teckensnitten som är installerade på datorn stöds av skrivaren.</p> <p>Stöds teckensnitten som är installerade på datorn av skrivaren?</p>	Problemet är löst.	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .

### Beskurna sidor eller bilder

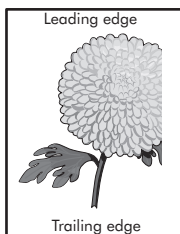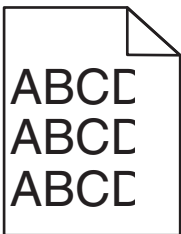


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Flytta längd- och breddstöden i facket till korrekt läge för det pappersformat som är påfyllt.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är sidan eller bilden beskuren?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 2</b></p> <p>På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorlek och -typ i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Är det samma storlek och typ av papper som har fyllts på i facket?</p>	Gå till steg 3.	<p>Prova med något/några av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange pappersstorleken i inställningarna för facket så att den matchar det papper som finns i facket.</li> <li>• Ändra papperet som fyllts på i facket så att det matchar pappersstorleken som har angivits i inställningarna för facket.</li> </ul>
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger pappersstorleken från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är sidan eller bilden beskuren?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p><b>a</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta bort bläckpatronen.</li> <li>2 Ta bort bildhanteringsenheten.</li> </ol> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är sidan eller bilden beskuren?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Komprimerade bilder uppträder på utskrifter


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Se till att fixeringstypen matchar den pappersstorlek som har fyllts på i facket.</p> <p><b>Obs!</b> Etiketten på fixeringsenheten visar vilken typ av fixeringsenhet du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppträder komprimerade bilder fortfarande?</p>	Problemet är löst.	Gå till steg 2.
<p><b>Steg 2</b></p> <p><b>a</b> Byt ut fixeringsenheten.</p> <p>Om du vill ha mer information om att installera en fixeringsenhet kan du läsa instruktionsbladet som medföljde artikeln.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppträder komprimerade bilder fortfarande?</p>	Problemet är löst.	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .

## Grå bakgrund på utskrifter

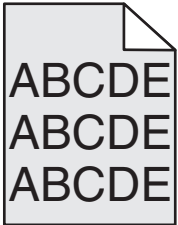


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p>a Minska tonersvartan i kvalitetsmenyn på skrivarens kontrollpanel.</p> <p><b>Obs!</b> 8 är fabriksinställt som standard.</p> <p>b Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Försvann den grå bakgrunden från utskrifterna?</p>	Problemet är löst.	Gå till steg 2.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>Installera om bildhanteringsenheten och tonerpatronen.</p> <p>a Ta bort bläckpatronen.</p> <p>b Ta bort bildhanteringsenheten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Om den utsätts för ljus under längre tid kan det bli problem med utskriftskvaliteten.</p> <p>c Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</p> <p>d Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Försvann den grå bakgrunden från utskrifterna?</p>	Problemet är löst.	Gå till steg 3.
<p><b>Steg 3</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Försvann den grå bakgrunden från utskrifterna?</p>	Problemet är löst.	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .

## Horisontella tomrum uppstår på utskrifter

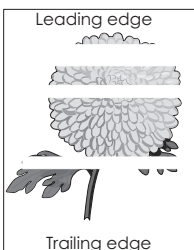

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Se till att ett lämpligt fyllningsmönster är valt i programmet.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p><b>a</b> Fyll på det angivna facket eller arkmataren med en rekommenderad papperstyp.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?</p>	Gå till steg 3.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Fördela om tonern i bildhanteringsenheten.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</p> <p><b>2</b> Skaka bildhanteringsenheten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>3</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår horisontella tomrum på utskrifter?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Fel marginaler på utskrifter

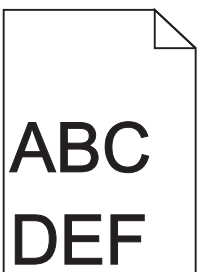

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Flytta pappersstöden i magasinet till rätt läge för det pappersformat som är påfyllt.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är marginalerna korrekta?</p>	Problemet är löst.	Gå till steg 2.



Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 2</b></p> <p>På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorleken i pappersmenyn så att den överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Matchar pappersstorleken det papper som har fyllts på i facket?</p>	Gå till steg 3.	<p>Prova med något/några av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange pappersstorleken i inställningarna för facket så att den matchar det papper som finns i facket.</li> <li>• Ändra papperet som fyllts på i facket så att det matchar pappersstorleken som har angivits i inställningarna för facket.</li> </ul>
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger pappersstorleken från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är marginalerna korrekta?</p>	Problemet är löst.	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .

## Pappersböjning

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p>Flytta pappersstöden i facket till rätt läge för det pappersformat som är påfyllt.</p> <p>Är pappersstöden korrekt inställda?</p>	Gå till steg 2.	Justera pappersstöden.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>På skrivarens kontrollpanel anger du papperstyp och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Överensstämmer papperstyp och -vikt med typ och vikt för papperet i facket?</p>	Gå till steg 3.	Ange papperstyp och -vikt i inställningarna för facket så att det matchar papperet som fyllts på i facket.
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger papperstyp och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är papperet fortfarande böjt?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p><b>a</b> Ta bort papperet från facket och vänd sedan på det.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är papperet fortfarande böjt?</p>	Gå till steg 5.	Problemet är löst.

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 5</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är papperet fortfarande böjt?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.


## Oregelbunden utskrift

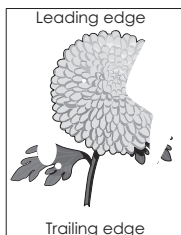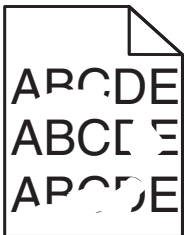

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Flytta pappersstöden i facket till rätt läge för det pappersformat som har fyllts på i facket.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande oregelbunden?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorlek och -typ i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Överensstämmer skrivarens inställningar med papperstyp och -vikt för papperet i facket?</p>	Gå till steg 3.	Ange pappersstorlek och -typ i inställningarna för facket så att det matchar papperet som fyllts på i facket.
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger papperstyp och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande oregelbunden?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p>Kontrollera om papperet som fyllts på i facket är strukturerat eller har grov yta.</p> <p>Skriver du ut på papper som är strukturerat eller har grov yta?</p>	På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstrukturen i pappersmenyn så att den överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.	Gå till steg 5.

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 5</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande oregelbunden?</p>	Gå till steg 6.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 6</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande oregelbunden?</p>	Kontakta <b>kundsupport</b> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller din servicerepresentant.	Problemet är löst.


## Utskriften är för mörk

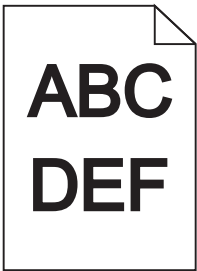

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Minska tonersvärtan i kvalitetsmenyn på skrivarens kontrollpanel.</p> <p><b>Obs!</b> 8 är fabriksinställt som standard.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för mörk?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p><b>a</b> På skrivarens kontrollpanel anger du papperstyp, -struktur och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Har facket ställts in på rätt typ, struktur och vikt för det papper som har fyllts på?</p>	Gå till steg 3.	<p>Prova med något/några av följande alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange papperstyp, -struktur och -vikt i inställningarna för facket så att det matchar papperet som fyllts på i facket.</li> <li>• Ändra det papper som har fyllts på i facket så att det matchar papperstyp, -struktur och -vikt som angivits i inställningarna för facket.</li> </ul>

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger papperstyp, -struktur och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för mörk?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p>Kontrollera om papperet som fyllts på i facket är strukturerat eller har grov yta.</p> <p>Skriver du ut på papper som är strukturerat eller har grov yta?</p>	Ändra strukturinställningarna i menyn Pappersstruktur på skrivarens kontrollpanel så att de överensstämmer med det papper du skriver ut på.	Gå till steg 5.
<p><b>Steg 5</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för mörk?</p>	Gå till steg 6.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 6</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för mörk?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Utskriften är för ljus

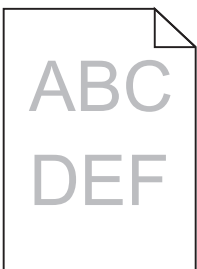


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Öka tonersvärtan i kvalitetsmenyn på skrivarens kontrollpanel.</p> <p><b>Obs!</b> 8 är fabriksinställt som standard.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för ljus?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>På skrivarens kontrollpanel anger du papperstyp, -struktur och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Har facket ställts in på rätt typ, struktur och vikt för det papper som har fyllts på?</p>	Gå till steg 3.	Ändra papperstyp, -struktur och -vikt så att det matchar det papper som fyllts på i facket.



Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger papperstyp, -struktur och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för ljus?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p>Se till att papperet inte är strukturerat eller har grov yta.</p> <p>Skriver du ut på papper som är strukturerat eller har grov yta?</p>	Ändra strukturinställningarna i menyn Pappersstruktur på skrivarens kontrollpanel så att de överensstämmer med det papper du skriver ut på.	Gå till steg 5.
<p><b>Steg 5</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för ljus?</p>	Gå till steg 6.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 6</b></p> <p><b>a</b> Fördela om tonern i bildhanteringsenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</li> <li>2 Skaka bildhanteringsenheten.</li> </ol> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för ljus?</p>	Gå till steg 7.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 7</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande för ljus?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Skrivaren skriver ut tomma sidor

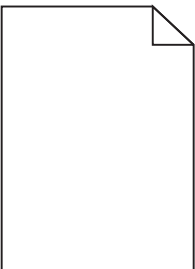


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Kontrollera om det finns något förpackningsmaterial kvar på bildhanteringsenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</li> <li>2 Kontrollera om förpackningsmaterialet har tagits bort ordentligt från bildhanteringsenheten.</li> </ol> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Skriver skrivaren fortfarande ut tomma sidor?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p><b>a</b> Fördela om tonern i bildhanteringsenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</li> <li>2 Skaka bildhanteringsenheten.</li> </ol> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Skriver skrivaren fortfarande ut tomma sidor?</p>	Gå till steg 3.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 3</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Skriver skrivaren fortfarande ut tomma sidor?</p>	Kontakt <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Skrivaren skriver ut helsvarta sidor




Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Skriver skrivaren ut helsvarta sidor?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Skriver skrivaren ut helsvarta sidor?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Återkommande fel uppstår på utskrifter

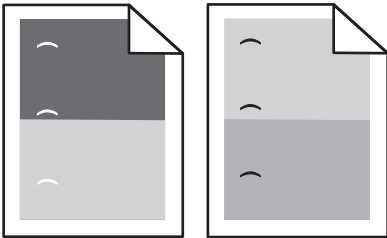


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Byt ut bildhanteringsenheten om avstånden mellan felen är samma som något av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 tum)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 tum)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 tum)</li> </ul> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår återkommande fel fortfarande på utskrifter?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p><b>a</b> Byt ut fixeringssenheten om avstånden mellan felen är samma som något av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87,9–92,7 mm (3,46–3,65 tum)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 tum)</li> </ul> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår återkommande fel fortfarande på utskrifter?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Skuggbilder uppstår på utskrifter

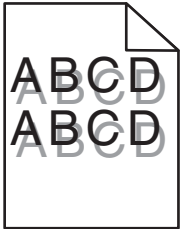

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b> Fyll på papper med rätt papperstyp och -vikt i facket.</p> <p>Har papper med rätt papperstyp och -vikt fyllts på i facket?</p>	Gå till steg 2.	Fyll på papper med rätt papperstyp och -vikt i facket.
<p><b>Steg 2</b> På skrivarens kontrollpanel anger du papperstyp och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Har facket ställts in på rätt typ och -vikt för det papper som har fyllts på?</p>	Gå till steg 3.	Ändra det papper som har fyllts på i facket så att det matchar den papperstyp och -vikt som angivits i inställningarna för facket.
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Du anger papperstyp och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår skuggbilder fortfarande på utskrifter?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b> Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår skuggbilder fortfarande på utskrifter?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.


## Skev utskrift

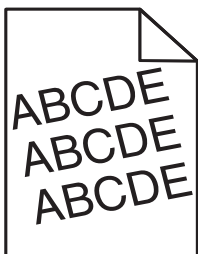

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Flytta pappersstöden i facket till rätt läge för det pappersformat som är påfyllt.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande skev?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 2</b></p> <p><b>a</b> Kontrollera att du skriver ut på ett papper som går att använda i facket.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Är utskriften fortfarande skev?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.



## Vågräta streck uppstår på utskrifter

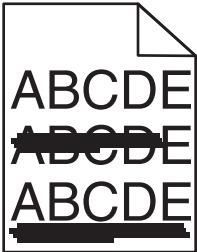

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Du anger fack eller matare från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår vågräta streck på utskrifter?</p>	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>På skrivarens kontrollpanel anger du papperstyp och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Överensstämmer papperstyp och -vikt med typ och vikt för papperet i facket?</p>	Gå till steg 3.	Ändra papperstyp och -vikt så att det överensstämmer med det papper som fyllts på i facket.
<p><b>Steg 3</b></p> <p><b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket.</p> <p><b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår vågräta streck på utskrifter?</p>	Gå till steg 4.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 4</b></p> <p><b>a</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår vågräta streck på utskrifter?</p>	Gå till steg 5.	Problemet är löst.

Åtgärd	Ja	Nej
<b>Steg 5</b> Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.  Uppstår vågräta streck på utskrifter?	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.


## Lodräta streck uppstår på utskrifter

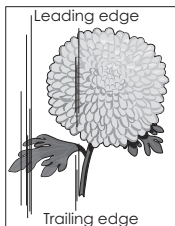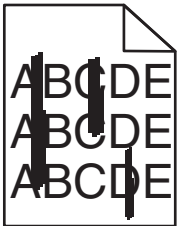

Åtgärd	Ja	Nej
<b>Steg 1</b> <b>a</b> Du anger papperstyp, -struktur och -vikt från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har. <b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.  Uppstår lodräta streck på utskrifter?	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<b>Steg 2</b> På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstruktur, -typ och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.  Överensstämmer pappersstruktur, -typ och -vikt med papperet i facket?	Gå till steg 3.	Prova med något/några av följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange pappersstruktur, -typ och -vikt i inställningarna för facket så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</li> <li>• Ändra det papper som har fyllts på i facket så att det överensstämmer med pappersstruktur, -typ och -vikt som angivits i inställningarna för facket.</li> </ul>
<b>Steg 3</b> <b>a</b> Fyll på med papper från ett nytt paket. <b>Obs!</b> Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du ska använda det. <b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.  Uppstår lodräta streck på utskrifter?	Gå till steg 4.	Problemet är löst.


Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 4</b></p> <p><b>a</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår lodräta streck på utskrifter?</p>	Gå till steg 5.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 5</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår lodräta streck på utskrifter?</p>	Kontakta <b>kundsupport</b> på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> eller din servicerepresentant.	Problemet är löst.

## Det finns toner- eller bakgrundsskuggor på utskrifterna

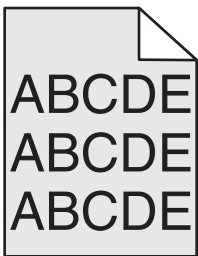

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b></p> <p><b>a</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten.</p> <p><b>1</b> Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</p> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</p> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Försvann toner- eller bakgrundsskuggorna från utskrifterna?</p>	Problemet är löst.	Gå till steg 2.
<p><b>Steg 2</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Försvann toner- eller bakgrundsskuggorna från utskrifterna?</p>	Problemet är löst.	Kontakta <b>kundsupport</b> .

## Bläcket suddas lätt bort

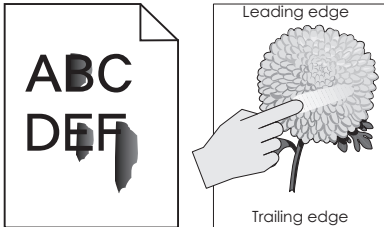

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b> Kontrollera papperstyp, -struktur och -vikt på menyn Papper på skrivarens kontrollpanel.</p> <p>Stämmer inställningarna för papperstyp, -struktur och -vikt överens med papperet i facket?</p>	Gå till steg 2.	Ange papperstyp, -struktur och -vikt i inställningarna för facket så att det matchar papperet som fyllts på i facket.
<p><b>Steg 2</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Går tonern fortfarande att gnida bort?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Det blir tonerfläckar på utskrifter


Åtgärd	Ja	Nej
<p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Blir det tonerfläckar på utskrifter?</p>	Kontakt <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Dålig utskriftskvalitet på OH-film

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 1</b> På skrivarens kontrollpanel anger du papperstypen i pappersmenyn så att den överensstämmer med papperet som fyllts på i facket.</p> <p>Är papperstypen för facket inställd på OH-film?</p>	Gå till steg 2.	Ställ in papperstypen på OH-film.
<p><b>Steg 2</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>a Kontrollera om du använder en rekommenderad typ av OH-film.</li> <li>b Skicka utskriftsjobbet igen.</li> </ul> </p> <p>Är utskriftskvaliteten fortfarande dålig?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.




## Ojämn utskriftstäthet

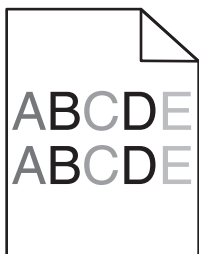

Åtgärd	Ja	Nej
Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.  Är utskriftsdensiteten ojämn?	Kontakt <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Vertikala tomrum uppstår på utskrifter

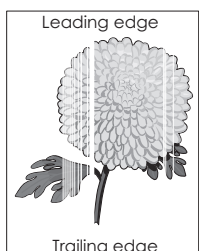

Åtgärd	Ja	Nej
<b>Steg 1</b> <b>a</b> Se till att ett lämpligt fyllningsmönster är valt i programmet. <b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.  Uppstår vertikala tomrum på utskrifter?	Gå till steg 2.	Problemet är löst.
<b>Steg 2</b> <b>a</b> På skrivarens kontrollpanel anger du papperstyp och -vikt i pappersmenyn så att det överensstämmer med papperet som fyllts på i facket. <b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.  Uppstår vertikala tomrum på utskrifter?	Gå till steg 3.	Problemet är löst.
<b>Steg 3</b> Kontrollera om du använder en rekommenderad papperstyp. <b>a</b> Fyll på det angivna facket eller arkmataren med en rekommenderad papperstyp. <b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.  Uppstår vertikala tomrum på utskrifter?	Gå till steg 4.	Problemet är löst.

Åtgärd	Ja	Nej
<p><b>Steg 4</b></p> <p><b>a</b> Fördela om tonern i bildhanteringsenheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ta ut tonerpatronen och sedan bildhanteringsenheten.</li> <li>2 Skaka bildhanteringsenheten.</li> </ol> <p><b>Varning – risk för skador:</b> Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Exponering för ljus under en längre tid kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår vertikala tomrum på utskrifter?</p>	Gå till steg 5.	Problemet är löst.
<p><b>Steg 5</b></p> <p>Byt ut bildhanteringsenheten och skicka utskriftsjobbet igen.</p> <p>Uppstår vertikala tomrum på utskrifter?</p>	Kontakta <a href="#">kundsupport</a> .	Problemet är löst.

## Kontakta kundtjänst

När du kontaktar kundtjänst måste du kunna beskriva problemet du upplever, meddelandet på skrivarens display och de felsökningsåtgärder som du har vidtagit för att hitta en lösning.

Du bör också känna till skrivarens modell och serienummer. Mer information finns på etiketten på skrivarens baksida. Serienumret anges också på sidan med menyinställningar.

Lexmark har olika sätt att hjälpa dig lösa ditt utskriftsproblem. Besök Lexmarks webbplats på <http://support.lexmark.com> och välj sedan ett av följande alternativ:

<b>Teknikbibliotek</b>	Du kan leta i vårt bibliotek med handböcker, supportdokumentation, drivrutiner och andra hämtningsbara filer som hjälper dig lösa vanliga problem.
<b>E-post</b>	Du kan skicka ett e-postmeddelande till Lexmark-teamet, där du beskriver ditt problem. En servicerepresentant svarar och ger dig information om hur du löser problemet.
<b>Livechatt</b>	Du kan chatta direkt med en servicerepresentant. Servicerepresentanten hjälper dig lösa ditt skrivarproblem eller ger dig assisterande service där servicerepresentanten kan fjärransluta till din dator via Internet för att felsöka problem, installera uppdateringar eller slutföra uppgifter för att hjälpa dig använda Lexmark-produkten.

Telefonsupport finns också tillgänglig. I USA och Kanada ringer du 1-800-539-6275. För övriga länder och områden, besök <http://support.lexmark.com>.