


Menu Map (خريطة القائمة)

سرد Menus (القوائم)

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) شبكة اتصال قياسية ²	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Default Source (المصدر الافتراضي)
Standard USB (USB) قياسي	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)
[x] متواز	Network Setup Page1 (صفحة إعداد شبكة الاتصال ¹)	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) اختبار الدباسة
[x] تسلسلي	Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	Substitute Size (استبدال الحجم)
SMTP Setup (إعداد SMTP)	Print Fonts (خطوط الطباعة)	Paper Texture (مادة الورق)
	Print Directory (دليل الطباعة)	وزن الورق
	Asset Report (تقرير الأصول)	Paper Loading (تحميل الورق)
		Custom Types (أنواع مخصصة)
		أسماء مخصصة ³
		أسماء الحاوية المخصصة ³
		Universal Setup (الإعداد العالمي)
		Bin Setup (إعداد الحاوية)
		Security (الأمان)
		تحرير عمليات إعداد الأمان ⁴
		إعدادات الأمان المتنوعة ³
		Confidential Print (طباعة سرية)
		مسح ملفات البيانات الموقفة
		Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)
		ضبط التاريخ والوقت

- 1 وفقًا لإعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال) أو Network [x] Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال [x]).
- 2 وفقًا لإعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network [x] (شبكة اتصال [x]).
- 3 تظهر هذه القائمة فقط في طرز الطابعات المزودة بشاشات لمس.
- 4 تظهر هذه القائمة فقط في بعض طرز الطابعات المزودة بشاشات لمس.
- 5 تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة

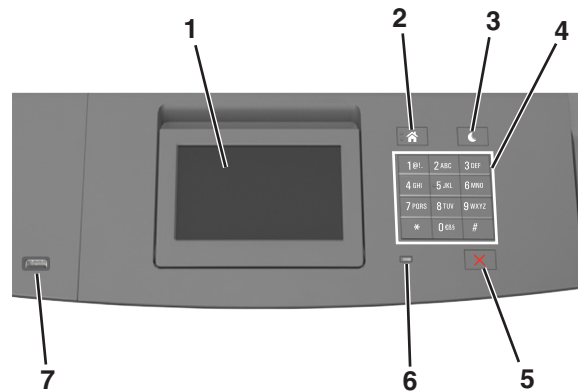

من أجل	استخدم	
	الشاشة	1
• عرض حالة الطابعة. • لإعداد الطابعة وتشغيلها.		
	زر "الصفحة الرئيسية"	2
الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.		
	زر "السكون"	3
لتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات". اتبع الخطوات التالية لإخراج الطابعة من وضع "السكون": • الضغط على أي زر من أزرار الجهاز. • سحب الدرج 1 أو تحميل ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض. • فتح الباب أو الغطاء. • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر. • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي. • توصيل جهاز بمنفذ USB موجود بالطابعة.		
	لوحة المفاتيح الرقمية	4
أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.		
	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	5
لإيقاف كل أنشطة الطابعة.		
	مصباح المؤشر	6
فحص حالة الطابعة.		
	منفذ USB	7
توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.		

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.


مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
تدخل الطابعة في وضع "الإسبات" أو يتم تنبيهها منه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

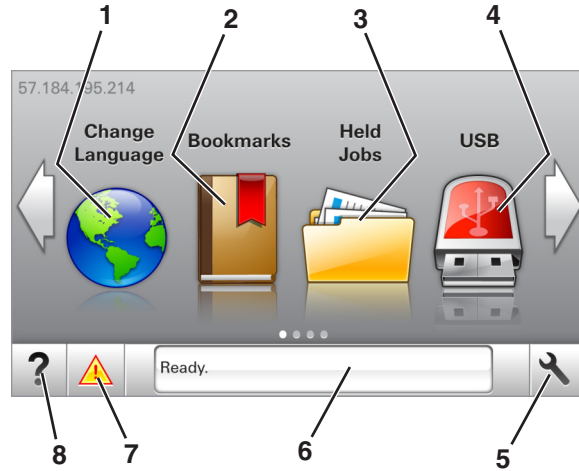

المس	الوصف
1	تغيير اللغة قم بتغيير اللغة الأساسية للطباعة.
2	Bookmarks (الإشارات المرجعية) إنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URLs) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام في النماذج والمفضلة.
3	إيقاف المهام عرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.
4	USB قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	قوائم قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة Ready (جاهزة).
6	شريط رسالة الحالة • لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة) . • اعرض حالة مستلزمات الطابعة. • اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	الحالة / مستلزمات الطابعة • اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ من الطابعة عندما تتطلب التدخل لمتابعة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسالة التحذير أو رسالة الخطأ من الطابعة، وحول كيفية مسحها.
8	تلميحات اعرض معلومات تعليمات حساسة للسياق.


وقد تظهر تلك أيضًا على الشاشة الرئيسية:

المس	الوصف
Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة)	البحث في المهام المحجوزة حاليًا.
المهام بحسب المستخدم	قم بالوصول إلى مهام الطابعة التي يحفظها المستخدم.
ملفات التعريف والتطبيقات	قم بالوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.

الميزات

الميزة	الوصف
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.



الميزة	الوصف
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعتك في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة الرئيسية. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لعرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بعد.