

دليل الطباعة (Printing Guide)


تحميل درج سعة 250 ورقة أو 550 ورقة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتنقلي مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.


1 اسحب الدرج للخارج.

ملاحظات:


- عند تحميل ورق بحجم folio أو legal أو oficio، ارفع الدرج قليلاً واسحبه كلياً إلى الخارج.
- لا تقم بازالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور رسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحصار للورق.

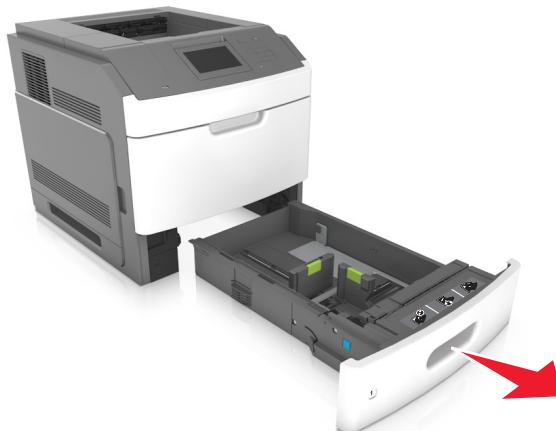


2 اضغط على موجه العرض وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله حتى يسقى في مكانه.

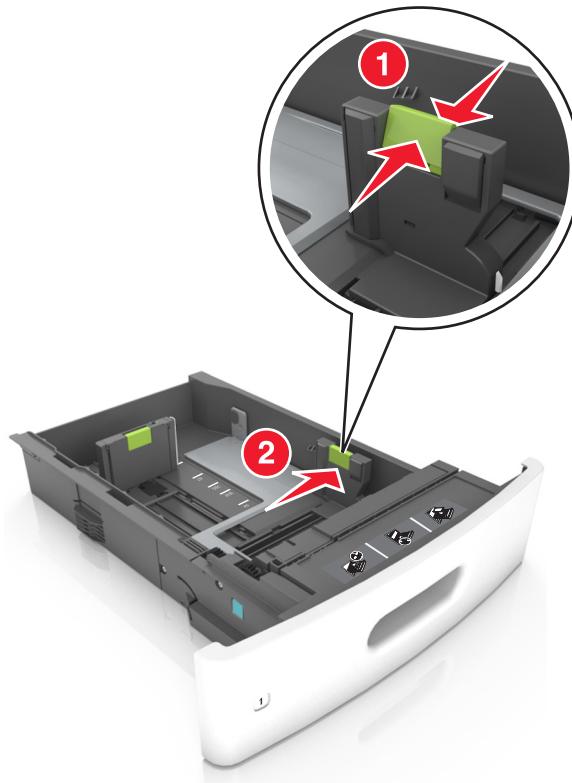

ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج المساعدة في تحديد موضع الموجهات.

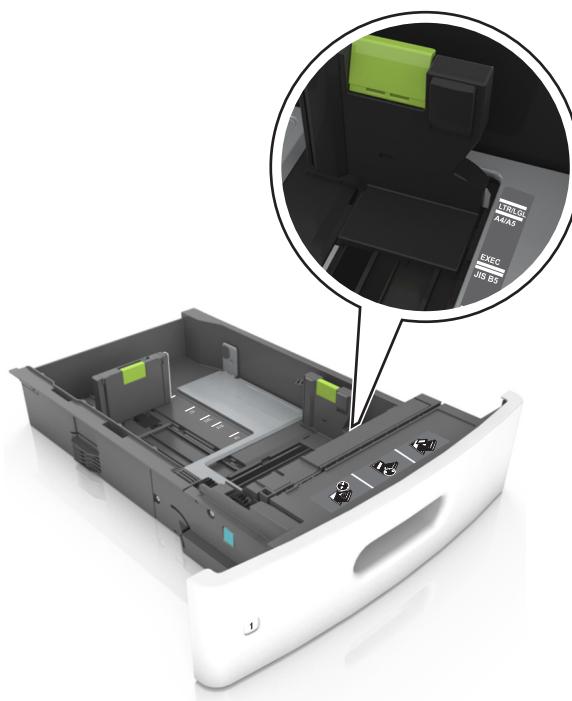


3 ألغ قفل موجه الطول، ثم اضغط على الموجه وحرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.

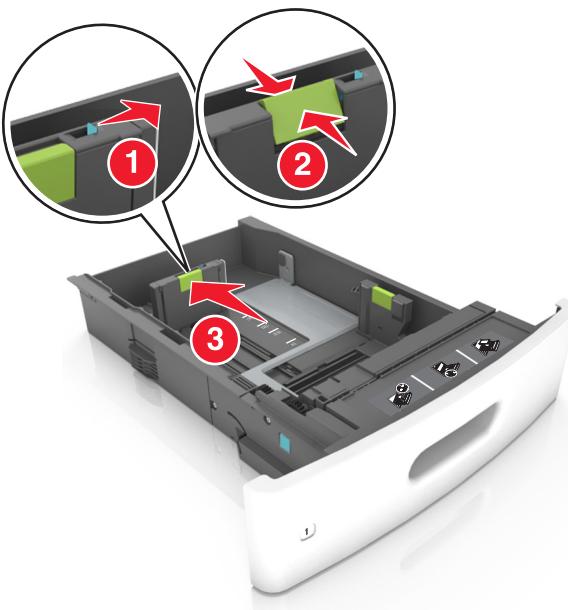


ملاحظات:

- أغلق قفل موجه الطول لجميع أحجام الورق.
- استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج المساعدة في تحديد موضع الموجهات.

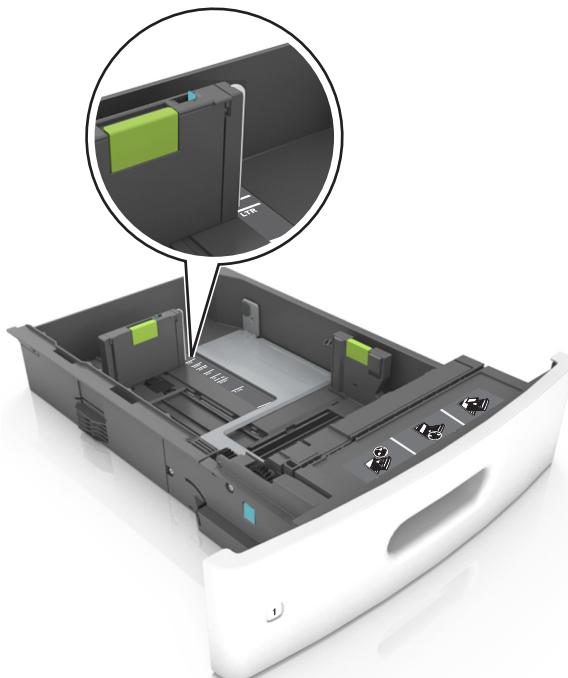

4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

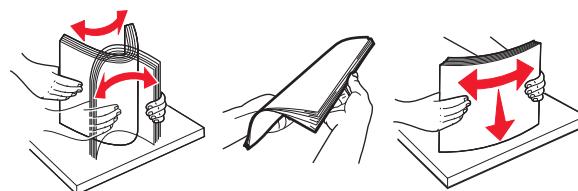

5 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.

ملاحظة: تأكد من تحميل الورق أو الظرف على نحو صحيح.

- توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنتهاء التدبيس الاختيارية مركبة أم لا.

بدون وحدة إنتهاء التدبيس الاختيارية	مع وحدة إنتهاء التدبيس الاختيارية
طباعة على جانب واحد	طباعة على جانب واحد


طباعة على الجانبين	طباعة على الجانبين

- في حال تحميل ورق متقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنتهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.


طباعة على الجانبين	طباعة على جانب واحد

ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحسار ورق.

- لا تحرك الورق داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

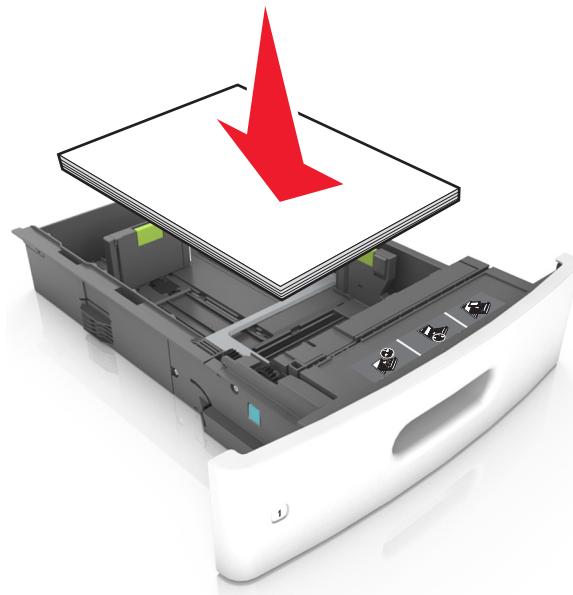

- في حالة تحميل أظرف، تأكد من أن جانب اللسان موجه لأعلى والأظرف بالجانب الأيسر من الدرج.

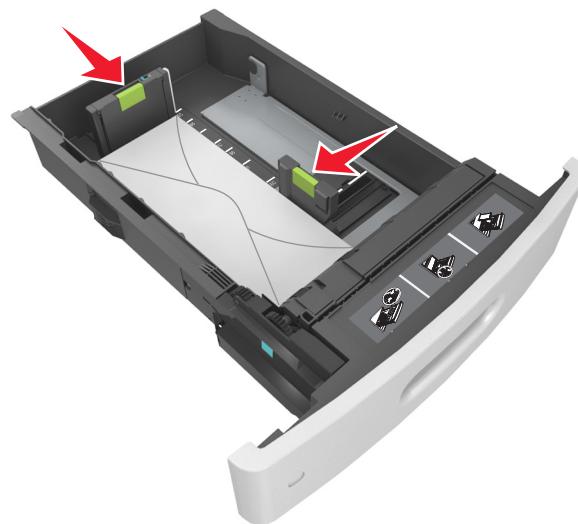

- تأكّد من أن الورق لم يتعدّ الخط الواضح، وهو مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.



تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يتسبّب ملء درج الورق أكثر من اللازم في انحصار الورق.

- عند استخدام البطاقات أو الملصقات أو أنواع أخرى من الوسانط الخاصة، تأكّد من أن الورق لا يتجاوز الخط المنقطع الذي يعتبر مؤشر تعبئة الورق البديل.



6 بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص أو الورق ذي الحجم العام، اضبط موجهات الورق بحيث تلامس جوانب رزمة الورق برفق، ومن ثمأغلق موجه الطول.

7 قم بإدخال الدرج.



8 من لوحة التحكم بالطابعة، عين حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: عين حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطابعة وانحسار الورق.

تحميل الدرج سعة 2100 ورقة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 اسحب الدرج للخارج.


2 اضبط موجهات العرض والطول.

تحميل ورق بحجم A5


أ اسحب موجه العرض لأعلى ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم A5.



ب اضغط على موجه الطول وحركه إلى موضع الحجم A5 حتى يستقر في مكانه.

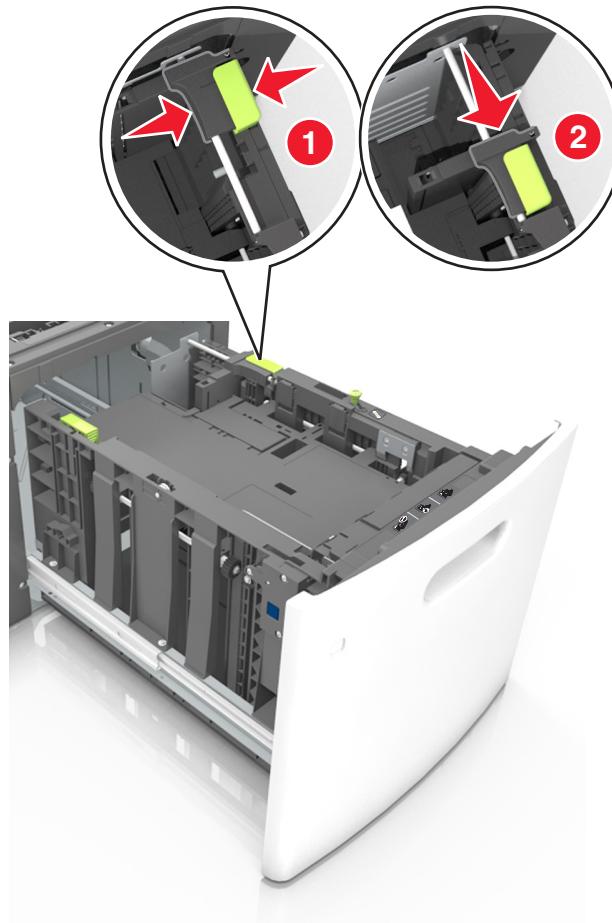


ج أخرج موجه طول A5 من حامله.

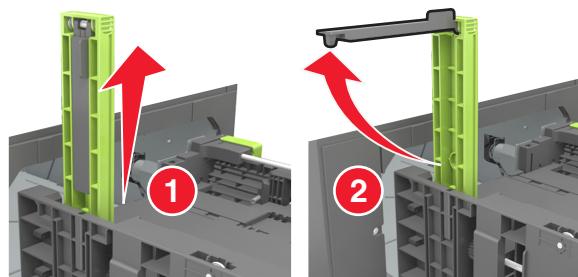

د أدخل موجه طول A5 في الفتحة المخصصة له.

ملاحظة: اضغط على موجه طول A5 حتى يستقر في مكانه.

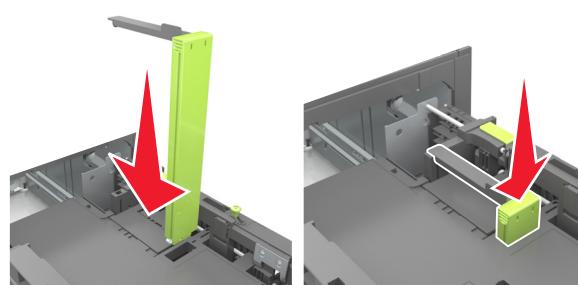


تحميل ورق بحجم A4، وletter، وlegal، وOficio، وFolio


أ اسحب موجة عرض الورق لأعلى ثم حركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.




ب إذا كان موجة طول A5 لا زال متصلة بموجة الطول؛ فائزعه من مكانه. إذا كان موجة طول A5 غير متصل، فانتقل إلى الخطوة د.

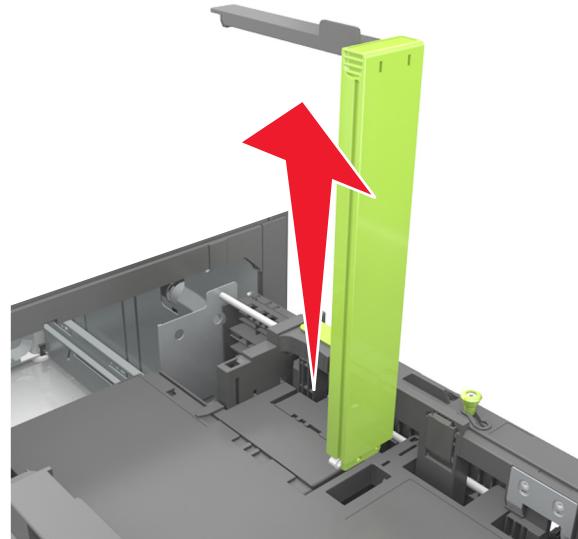


ج) ضع موجة طول A5 في حامله.

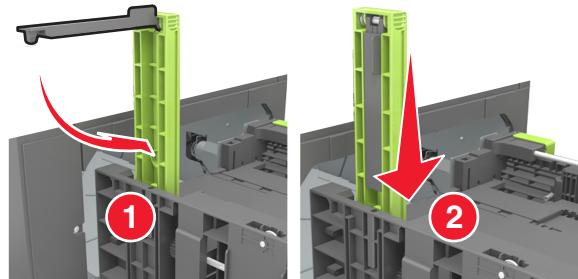

د) اضغط على موجة الطول وحركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله حتى يستقر في مكانه.

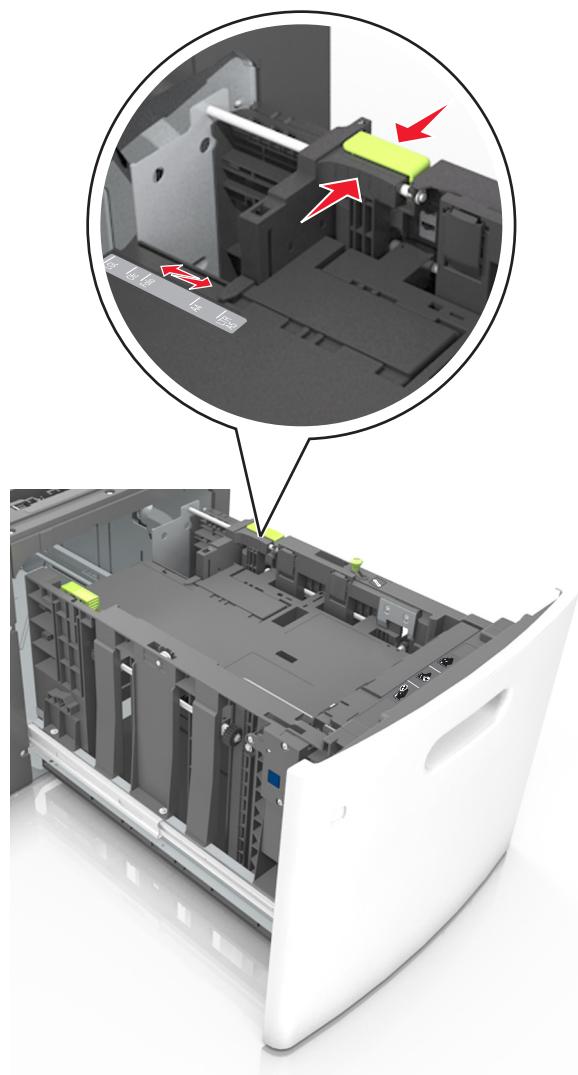

3 قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

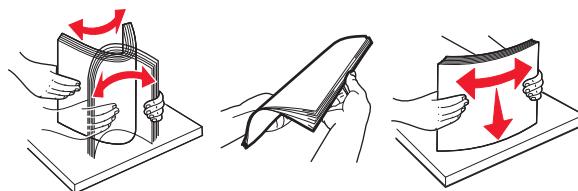

4 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.

ملاحظة: تأكّد من تحميل الورق على نحو صحيح

- توجّد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنتهاء التدبّيس الاختيارية مركبة أم لا.




- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنتهاء التدبّيس، فتأكّد من ضبط موضع الثقوب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.



ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحصار ورق.


- تأكّد من أن الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

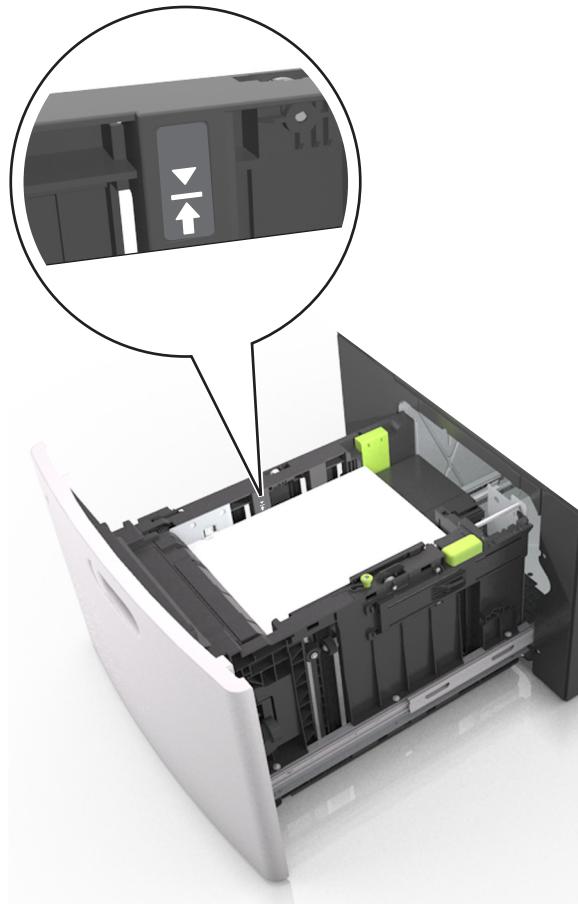

تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يتسبّب ملء درج الورق أكثر من اللازم في انحسار الورق.

5 قم بإدخال الدرج.


ملاحظة: اضغط على رزمة الورق لأسفل أثناء إدخال الدرج

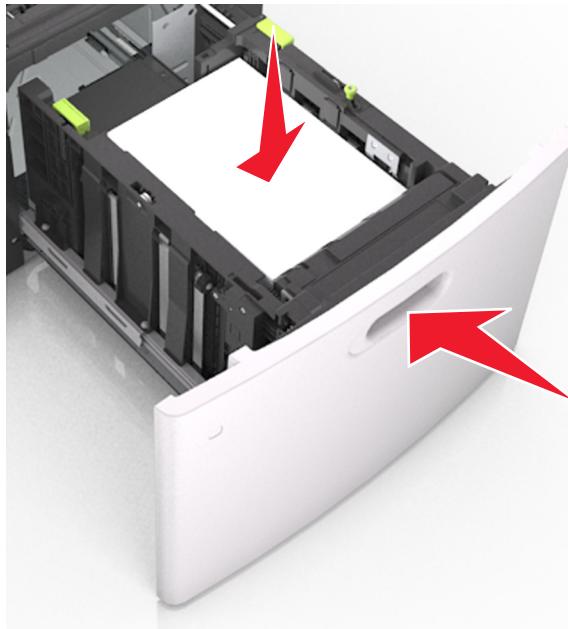


- 6** من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة "الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.
ملاحظة: عيّن حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحسار الورق.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

- 1** اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.
ملاحظة: لا تقم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض أو إغلاقها أثناء طباعة إحدى المهام.

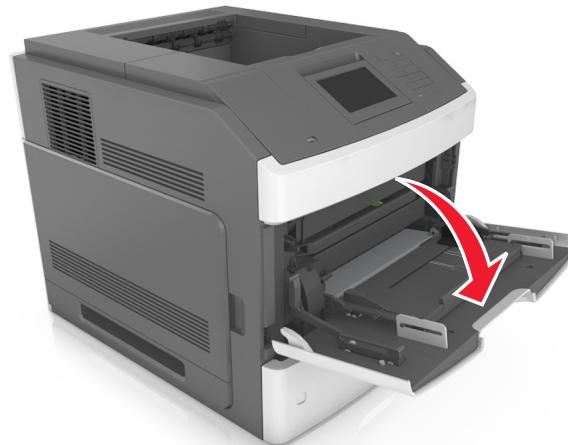


2 اسحب موسع وحدة التغذية متعددة الأغراض.

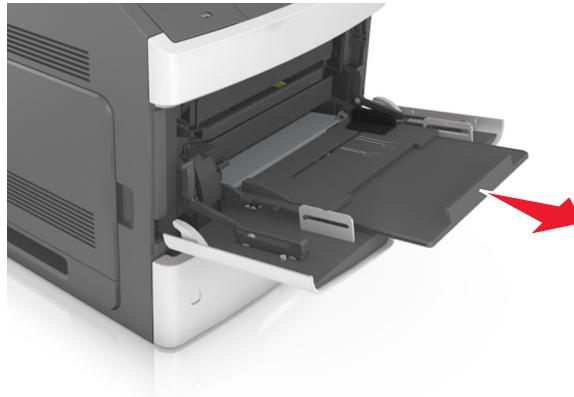


ملاحظة: وجه الموسع برق بحيث تصبح وحدة التغذية متعددة الأغراض مفتوحة وموسعة بالكامل.

3 حرك موجة العرض إلى الموضع المناسب لحجم الورق الجاري تحميله.

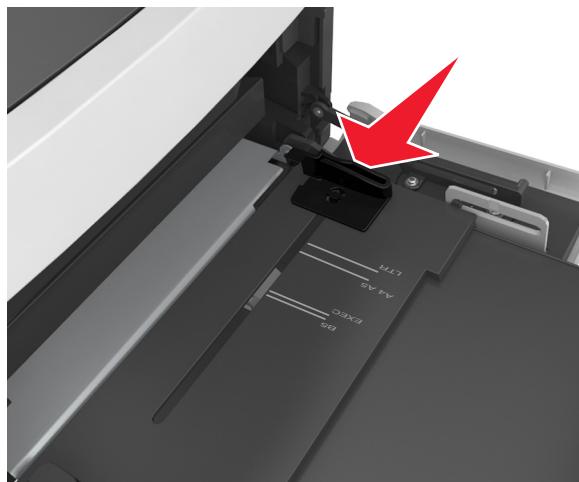


ملاحظة: استخدم مؤشرات حجم الورق الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

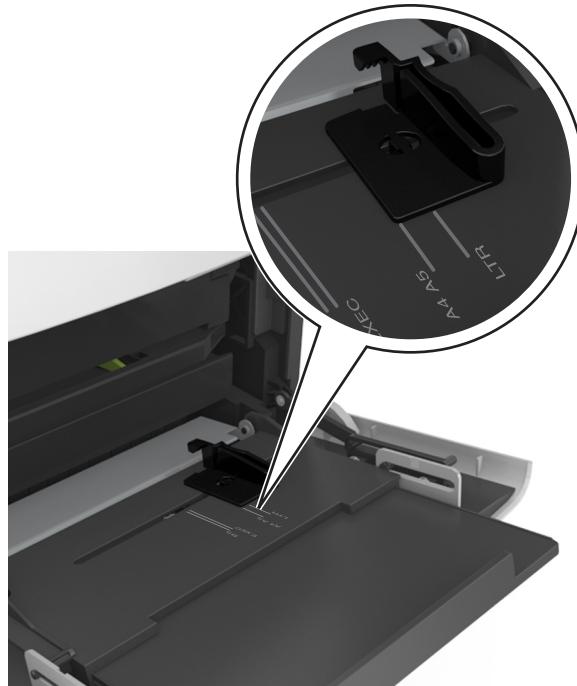


4 جهز الورق أو الوسائط الخاصة للتحميل.

- قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

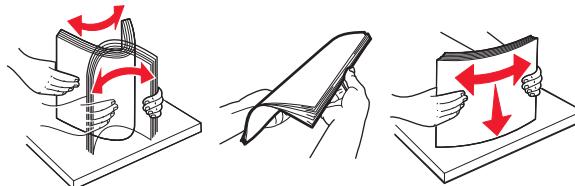

- أمسك الورق الشفاف من الأطراف ثم قم بتهيويته. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

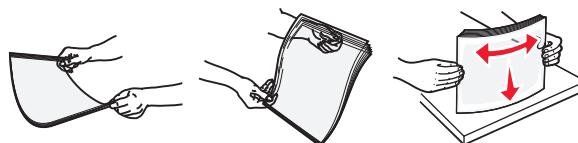

ملاحظة: تجنب لمس الوجه القابل للطباعة من الورق الشفاف. توخي الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

- قم بثني مجموعة من الأطراف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.




5 تحميل الورق أو الوسائط الخاصة.

ملاحظة: أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تماماً.

- حمل حجماً ونوعاً واحداً فقط من الورق أو الوسائط الخاصة في كل مرة.
- تأكد من ملائمة الورق بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منتشي أو مجعد.
- توجد طرق مختلفة لتحميل الورق ذي الرأسية وفقاً لما إذا كانت وحدة إنتهاء التدبيس الاختيارية مرکبة أم لا.



- في حال تحميل ورق مثقوب مسبقاً لاستخدامه مع وحدة إنتهاء التدبيس، فتأكد من ضبط موضع الثقب الموجودة على الحافة الطويلة للورق على الجانب الأيمن للدرج.

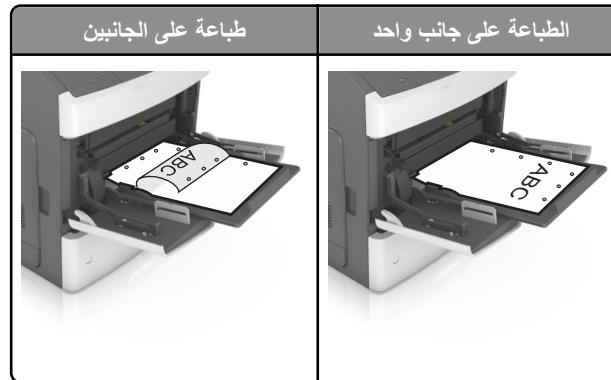

ملاحظة: إذا كانت ثقوب الحافة القصيرة موجودة على الجانب الأيسر من الدرج، فقد يحدث انحسار ورق.

- حمل الأظرف مع توجيهه جانب اللسان لأسفل وفي يسار وحدة التغذية متعددة الأغراض.



تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف تحمل طوابع أو مشابك أو دبابيس أو إيزيم أو نوافذ العنانيين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.

- تأكد من عدم تجاوز الورق أو الوسائط الخاصة لمؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.



تحذير - تلف محتمل: يمكن أن يتسبب ملء وحدة التغذية أكثر من اللازم في انحسار الورق.

6 بالنسبة للورق ذي الحجم المخصص أو الورق ذي الحجم العام، فاضبط موجهات العرض بحيث تلامس جوانب رزمة الورق برفق.

7 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم بالطابعة، عِّين حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: عِّين حجم ونوع الورق الصحيحين لتجنب مشكلات جودة الطباعة وانحسار الورق.

تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انقل إلى:



<قائمة الورق >حجم/نوع الورق >حدد أحد الأدراج >حدد حجم الورق أو نوعه >

