

Schéma nabídky

Seznam nabídek

Nabídka Papír	Zprávy	Sít/Porty	
Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Aktivní síťová karta	
Formát nebo typ papíru	Statistika zařízení	Standardní síť ²	
Konfigurace univerzálního podavače	Test sešíváčky	Standardní USB	
Náhradní formát	Stránka s nastavením sítě ¹	Paralelní port [x]	
Povrch papíru	Seznam profilů	Sériové rozhraní [x]	
Gramáž papíru	Tisk typů písma	Nastavení SMTP	
Zakládání papíru	Tisk adresáře		
Vlastní typy	Zpráva o aktivech		
Vlastní názvy ³			
Vlastní názvy zásobníků ³			
Univerzální nastavení			
Nastavení zásobníku			
Zabezpečení	Nastavení	Nápověda	Nabídka volitelné paměťové karty ⁵
Upravit nastavení zabezpečení ⁴	Obecná nastavení	Tisk všech příruček	Zobrazí se seznam instalovaných konfigurací DLE (Download Emulator).
Různá nastavení zabezpečení ³	Nabídka Jednotka Flash	Kvalita tisku	
Důvěrný tisk	Nastavení tisku	Pokyny k tisku	
Vymazat dočasné soubory		Průvodce vadami tisku	
Protokol auditu zabezpečení		Informace	
Nastavit čas a datum		Pokyny ke spotřebnímu materiálu	

¹ V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x].


² V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

³ Tato nabídka se zobrazí pouze u modelů tiskáren s dotykovým displejem.

⁴ Tato nabídka se zobrazí pouze u některých modelů tiskáren s dotykovým displejem.

⁵ Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, je-li instalována jedna či více konfigurací DLE.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

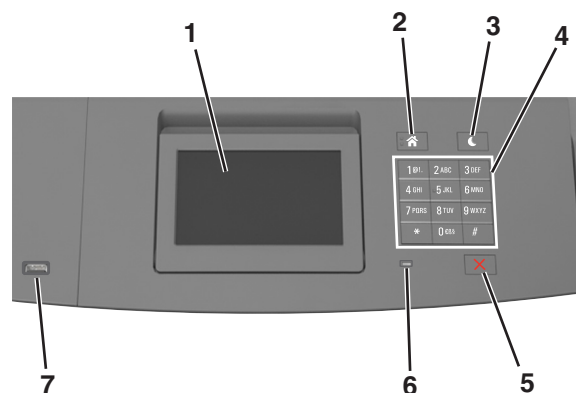

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení stavu tiskárny • Nastavení a ovládání tiskárny
2	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
3	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí libovolného tlačítka • Vytažení zásobníku 1 nebo vložení papíru do univerzálního podavače • Otevření dvířek nebo krytu • Odeslání tiskové úlohy z počítače • Resetování prostřednictvím zapnutí hlavním vypínačem • Připojení zařízení do portu USB v počítači
4	Klávesnice	Zadání číslic, písmen nebo symbolů.
5	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
6	Kontrolka indikátoru	Kontrola stavu tiskárny
7	port USB	Připojení jednotky paměti flash k tiskárně Poznámka: Jednotky flash podporuje jen přední port USB.

Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka indikátoru	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítlí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítlí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.

Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

Poznámka: Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.





Stiskněte tlačítko		Funkce
1	Změnit jazyk	Změňte primární jazyk tiskárny.
2	Záložky	Umožňuje vytvářet, uspořádat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory. Poznámka: Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí aplikace Formuláře a oblíbené položky. Záložky ve stromové struktuře nelze využít prostřednictvím aplikace Formuláře a oblíbené položky.
3	Pozdržené úlohy	Zobrazí všechny aktuálně pozdržené úlohy.
4	USB	Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.
5	Nabídky	Umožňuje přístup do nabídek tiskárny. Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena.
6	Stavová lišta	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna. • Zobrazí stav spotřebního materiálu tiskárny. • Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.
7	Stav/spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy tiskárny, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci. • Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.
8	Tipy	Zobrazení kontextové nápovědy

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítka:

Stiskněte tlačítko	Funkce
Hledat pozdržené úlohy	Vyhledávání pozdržených úloh
Úlohy podle uživatelů	Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem
Profilů a aplikací	Přístup k profilům a aplikacím

Funkce

Funkce	Popis
Výstražné hlášení o přítomnosti 	Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.
Varování 	Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.
Adresa IP tiskárny Příklad: 123.123.123.123	Adresa IP tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky. Adresu IP můžete použít při přístupu k serveru Embedded Web Server, když potřebujete zobrazit a vzdáleně nakonfigurovat nastavení tiskárny.