

Menuoversigt

Listen Mener

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte	
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC	
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ²	
Konfigurer MP	Hæfteenh.test	Standard USB	
Erstat med størrelse	Netværksindstillingssiden ¹	Parallel [x]	
Papirstruktur	Profiliste	Seriell [x]	
Papirvægt	Udskriv fonte	SMTP-opsætning	
Papirilægning af papir	Udskriv bibliotek		
Specialtyper	Aktivrapport		
Brugerdefinerede navne ³			
Tilpassede bakkenavne ³			
Generel opsætning			
Bakkeopsætning			
Sikkerhed	Indstillinger	Hjælp	Optionskortmenu ⁵
Rediger sikkerhedsindstillinger ⁴	Generelle indstillinger	Udskriv alle guider	Der vises en liste over installerede DLE'er (downloademulatorer).
Diverse sikkerhedsindstillinger ³	Menuen Flashdrev	Udskriftskvalitet	
Fortrolig udskrivning	Udskriftsindstillinger	Udskrivningsvejledning	
Slet midlertidige datafiler		Vejledning til udskrivningsfejl	
Sikkerhedsovervågningslog		Informationsvejledning	
Indstil dato og klokkeslæt		Vejledning til forbrugsstoffer	

¹ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Instal.side til netværk[x].


² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

³ Denne menu vises kun på printermodeller med berøringsskærm.

⁴ Denne menu vises kun på visse printermodeller med berøringsskærm.

⁵ Denne menu vises kun, når en eller flere DLE'er er installeret.

Brug af printerens kontrolpanel

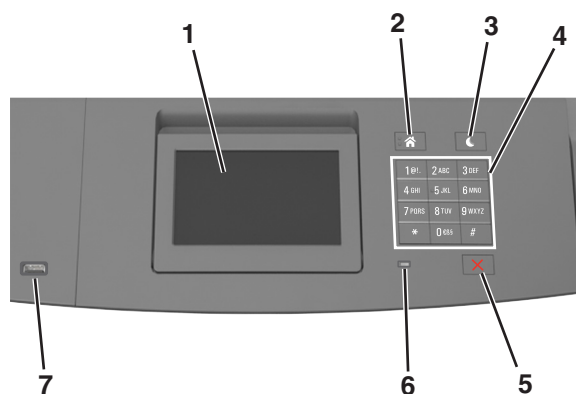

	Brug dette	For at
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få vist printerens status. Opsætning og betjening af printerens.
2	Knappen Hjem	Gå til startside.
3	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende for at vække printerens fra dvaletilstand: <ul style="list-style-type: none"> Tryk på en af de fysiske knapper. Træk bakke 1 ud eller ilæg papir i flerformålsarkføderen. Åbn en dør eller et panel. Send et udskriftsjob fra computeren. Foretag en strømnulstilling med hovedafbryderkontakten. Tilslut en enhed til USB-porten på printerens.
4	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
5	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printerens.
7	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printerens. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printerens er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printerens varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printerens er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printerens kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printerens er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printerens er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printerens er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printerens er i dvaletilstand.

Beskrivelse af startskærm-billedet

Når printerens tændes, vises et basisskærm-billede, kaldet startskærm-billedet, på displayet. Brug knapperne på startskærm-billedet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.





Tryk på	For at
1	Skift sprog Skift primært sprog på printeren.
2	Bogmærker Opret, organiser, og gem en række bogmærker (URLs'er) i en træstrukturvisning med mapper og fil-link. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter.
3	Tilbageholdte job Viser alle aktuelle tilbageholdte job.
4	USB Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startskærmen, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.
5	Menuer Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar.
6	Statusbeskedbjælke <ul style="list-style-type: none"> • Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. • Vis status for printerens forbrugsstoffer. • Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7	Status/forbrugsstoffer <ul style="list-style-type: none"> • Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen.
8	Tip Vis kontekstafhængige Hjælpe-oplysninger.

Disse kan også vises på startskærbilledet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.
Job efter bruger	Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren.
Profiler og løsningsapplikationer	Få adgang til profiler og programmer.

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Orientering om tilsynsmeddelelse 	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel 	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.
Printerens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123	IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne af startskærbilledet. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjerne konfigurationer printerindstillingerne.