

Mapa de menús

Lista de menús

Menú Papel	Informes	Red/Puertos		
Origen predeterminado	Página de valores de menú	NIC activo		
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	Red estándar ²		
Conf. multiusuario	Prueba grapa.	USB estándar		
Sustituir tamaño	Página de configuración de la red ¹	Paralelo [x]		
Textura papel	Lista Perfiles	Serie [x]		
Peso del papel	Imprimir fuentes	Configuración SMTP		
Carga de papel	Imprimir directorio			
Tipos personali.	Informe de activos			
Nombres person. ³				
Nombres sal. pers ³				
Configuración universal				
Configuración de salida				
Seguridad	Valores	Ayuda	Menú Tarjeta de opción ⁵	
Editar configuraciones de seguridad ⁴	Valores generales	Imprimir todas las guías	Aparece una lista de los DLE (emuladores de descarga) instalados.	
Otros valores de seguridad ³	Menú Unidad flash	Calidad de impresión		
Impresión confidencial	Valores de impresión	Guía de impresión		
Borrar arch. datos tempor.		Guía de defectos de impresión		
Registro de auditoría de seguridad		Guía de información		
Fijar fecha y hora		Guía de suministros		

¹ Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Página configuración de red o Página de configuración de la red [x].


² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

³ Este menú solo se muestra en modelos de impresora con pantalla táctil.

⁴ Este menú solo se muestra en algunos modelos de impresora de pantalla táctil.

⁵ Este menú solo aparece cuando hay una o más DLE instaladas.

Uso del panel de control de la impresora

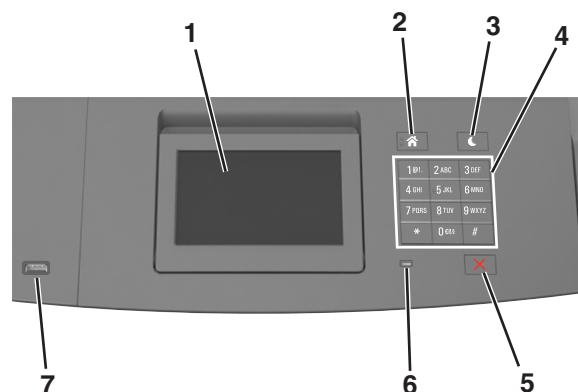

	Utilice estos elementos	Para
1	Mostrar	<ul style="list-style-type: none"> • Ver el estado de la impresora. • Configurar y hacer funcionar la impresora.
2	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
3	Botón Reposo	<p>Activar el modo de reposo o el modo de hibernación.</p> <p>Ejecute las acciones siguientes para reactivar la impresora cuando está en modo de reposo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar cualquier botón. • Abrir la bandeja 1 o cargar papel en el alimentador multiuso. • Abrir una puerta o una cubierta. • Enviar un trabajo de impresión desde el equipo. • Reiniciar la alimentación con el interruptor de encendido. • Conectar un dispositivo al puerto USB de la impresora.
4	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.
5	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.
6	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.
7	Puerto USB	<p>Conectar una unidad flash a la impresora.</p> <p>Nota: Solo el puerto USB frontal admite unidades flash.</p>

Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo

Los colores de las luces del indicador y del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivada	La impresora está inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.
Ámbar intermitente	La impresora está entrando o saliendo del modo de hibernación.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente y lenta	La impresora está en modo de hibernación.

Comprensión de la pantalla principal

Al encender la impresora, la pantalla muestra una pantalla básica conocida como pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.





Toque	Hasta
1	Cambiar idioma Cambiar el idioma principal de la impresora.
2	Marcadores Permite crear, organizar y guardar un conjunto de marcadores (URLs) en una estructura de carpetas y enlaces de archivos en una vista de árbol. Nota: La vista de árbol no incluye los marcadores creados en Formularios y favoritos, y los que están en el árbol no pueden utilizarse en Formularios y favoritos.
3	Trabajos en espera Muestra todos los trabajos en espera actuales.
4	USB Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash. Nota: Este icono solo aparece cuando se regresa a la pantalla de inicio mientras una tarjeta de memoria o unidad flash se encuentra conectada a la impresora.
5	Menús Acceder a los menús de la impresora. Nota: Estos menús solo están disponibles cuando el estado de la impresora es Lista.
6	Barra de mensajes de estado <ul style="list-style-type: none"> • Muestra el estado actual de la impresora como Lista u Ocupada. • Mostrar el estado de los suministros de la impresora. • Mostrar mensajes de intervención e instrucciones sobre cómo limpiarlos.
7	Estado/Suministros <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. • Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos.
8	Sugerencias Ver información de ayuda contextual.

Es posible que también aparezca en la pantalla de inicio:

Toque	Hasta
Buscar trabajos en espera	Buscar trabajos en espera actuales.
Trabajos por usuario	Acceda a los trabajos de impresión guardados por el usuario.
Perfiles y aplicaciones	Acceda a los perfiles y a las aplicaciones.

Características

Función	Descripción
Alerta de mensaje de asistencia 	Si un mensaje de asistencia afecta a una función, aparece este icono y la luz del indicador parpadea.
Advertencia 	Si se produce algún problema, aparece este icono.
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123 . 123 . 123 . 123	La dirección IP de la impresora se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio. Puede utilizar la dirección IP al acceder a Embedded Web Server para consultar y configurar de forma remota los valores de la impresora.