

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים

Network/Ports (רשת/יציאות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)	Option Card (כרטיס אופציונלי) ⁵	Help (עזרה)	Settings (הגדרות)	Security (אבטחה)
<ul style="list-style-type: none"> Active NIC (NIC פעיל) Standard Network (רשת סטנדרטית)² Standard USB (USB רגיל) Parallel <x> (קבילי <x>) Serial [x] (טורי [x]) SMTP Setup (הגדרת SMTP) 	<ul style="list-style-type: none"> Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן) Stapler Test (בדיקת שדכן) Network Setup Page (דף הגדרות רשת)¹ Profiles List (רשימת פרופילים) Print Fonts (הדפסת גופנים) Print Directory (הדפסת רשימת ספריות) Asset Report (דוח נכס) 	<ul style="list-style-type: none"> Default Source (מקור ברירת מחדל) Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) Configure MP (הגדרת MP) Substitute Size (גודל חלופי) Paper Texture (מרקם הנייר) Paper Weight (משקל נייר) Paper Loading (טעינת נייר) Custom Types (סוגים מותאמים אישית) Custom Names (שמות מותאמים אישית)³ Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית)³ Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) Bin Setup (הגדרת סל) 	<ul style="list-style-type: none"> DLEs (מופיעה רשימה של DLEs (אמולטורים שהורדו) מותקנים) 	<ul style="list-style-type: none"> Print All Guides (הדפסת כל המדריכים) Print Quality (איכות הדפסה) Printing Guide (מדריך ההדפסה) Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה) Information Guide (מדריך מידע) Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים) 	<ul style="list-style-type: none"> גדרות כלליות Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק) Print Settings (הגדרות הדפסה) 	<ul style="list-style-type: none"> עריכת הגדרות אבטחה⁴ Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות)³ Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים) Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים) Security Audit Log (לוג ביקורת אבטחה) Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)

¹ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Network Setup Page (דף הגדרת מדפסת) או כ-Network [x]Setup Page (דף הגדרת רשת [x]).


² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת רגילה) או כ-Network [x] (רשת [x]).

³ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

⁴ תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת הכוללים מסך מגע.

⁵ תפריט זה מוצג רק כאשר מותקן DLE אחד או יותר.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

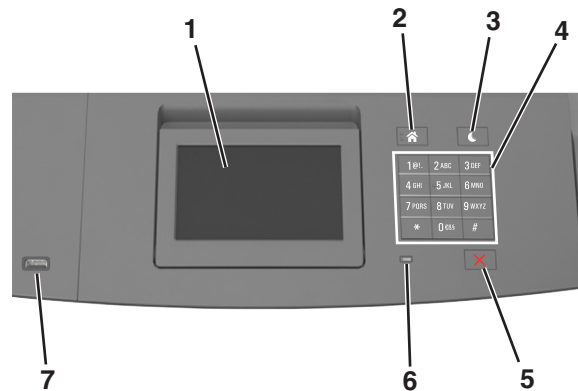

השתמש ב:	כדי
1 Display (הצגה)	<ul style="list-style-type: none"> להציג את מצב המדפסת. התקן והפעל את המדפסת
2 הלחצן בית	לעבור למסך הבית.
3 לחצן Sleep (שינה)	<p>מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. האם הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה:</p> <ul style="list-style-type: none"> לחץ על לחצן פיזי כלשהו פתח מגש 1 או טען נייר במזין הרב-תכליתי פתח דלת או מכסה שלח עבודת הדפסה מהמחשב. בצע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי. חבר התקן ליציאת ה-USB של המדפסת:
4 לוח מקשים	הזן אותיות, מספרים או סמלים.
5 הלחצן עצור או ביטול	עצור את כל פעילות המדפסת.
6 נורית חיווי	בדוק את מצב המדפסת.
7 יציאת USB	חבר כונן הבזק למדפסת. הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחווון

הצבעים של נוריות המחווון והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית המחווון	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק יציב	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינה	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.
כתום יציב	המדפסת נמצאת במצב שינה.

מצב מדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב היברנציה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.
הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.





ג'ע ב-	כדי
1	שנה את השפה הראשית של המדפסת. שינוי שפה
2	צור, ארגן ושומר סדרה של סימניות (כתובות URLs) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו במסגרת Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) והסימניות שבעץ אינן שמישות ב-Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)
3	הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות. Held Jobs (משימות מופסקות)
4	צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5	גש לתפריטי המדפסת. תפריטים
6	הערה: תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה). • הצגת המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה) . • הצגת מצב החומרים מתכלים. • הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.
7	מצב/חומרים מכלים • הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. • הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.
8	עצות הצגת מידע עזרה תלוי הקשר.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)	חפש משימות מופסקות נוכחיות.
Jobs by user (משימות לפי משתמש)	לגשת למשימות הדפסה שנשמרו על-ידי משתמש.
Profiles and Apps (פרופילים ויישומים)	לגשת לפרופילים ויישומים.

תכונות

תיאור	תכונה
אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.	התראת הודעת התערבות 
אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.	אזהרה 
כתובת ה-IP של המדפסת נמצאת בפניה השמאלית העליונה של מסך הבית ניתן להשתמש בכתובת ה-IP כאשר ניגשים לשרת האינטרנט המוטמע כדי לצפות בהגדרות המדפסת ולהגדיר אותן מרחוק.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123