

Menüterkép

Menülista

Papír menü

Alapértelmezett forrás
 Papírméret/-típus
 MP konfigurálása
 Csereméret
 Papír textúra
 Papírsúly
 Papírbetöltés
 Egyéni típusok
 Egyéni nevek³
 Egyéni tárolónevek³
 Universal Setup (Univerzális beállítás)
 Tároló beállítás

Jelentések

Menübeállítások oldal
 Készülékstatisztika
 Tűzőteszt
 Hálózati beállítások oldala¹
 Profilok lista
 Betűtípusok nyomtatása
 Könyvtár nyomtatása
 Asset Report (Készletjelentés)

Network/Ports (Hálózat/portok)

Aktív NIC
 Szabványos hálózat²
 Szabványos USB
 Párhuzamos [x]
 Soros [x]
 SMTP-beállítás

Biztonság

Biztonsági beállítások szerkesztése⁴
 Egyéb biztonsági beállítások³
 Bizalmas nyomtatás
 Ideiglenes adatfájlok törlése
 Biztonsági ellenőrzési napló
 Dátum és idő beállítása

beállítások

Általános beállítások
 Flash-meghajtó menü
 Nyomtatási beállítások

Súgó

Összes útmutató nyomtatása
 Nyomtatási minőség
 Nyomtatási útmutató
 Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató
 Információs útmutató
 Kellékútmutató

Kiegészítő kártya menüje⁵

Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája.

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.


² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Szabványos hálózat” vagy „[x] hálózat” elemként jelenik meg.

³ Ez a menü csak az érintőképernyős nyomtatómodelleken jelenik meg.

⁴ Ez a menü csak egyes érintőképernyős nyomtatómodelleken jelenik meg.

⁵ Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

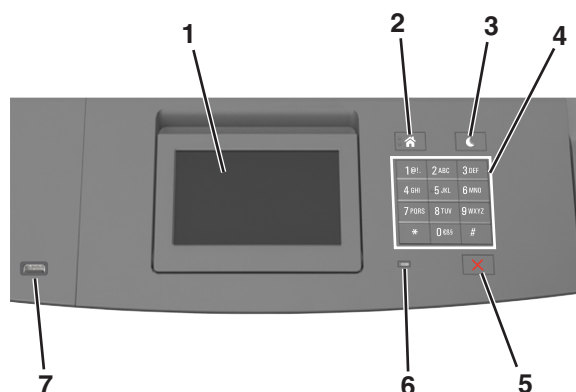

	Elem	Funkció
1	Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3	Alvó gomb	<p>Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése.</p> <p>A nyomtatót Alvó üzemmódból a következőképpen ébresztheti fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg bármelyek gombot. Húzza ki az 1. tálcát, illetve töltsön be papírt a többcélú adagolóba. Nyisson fel egy ajtót vagy fedelet. Küldjön egy nyomtatási feladatot a számítógépről. Végezzen bekapcsolást visszaállítással, a fő tápkapcsolóval. Csatlakoztasson egy eszközt a nyomtató USB portjához.
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitele.
5	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.
7	USB port	<p>Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz.</p> <p>Megjegyzés: Csak az elülső USB-port támogatja a flash-meghajtókat.</p>

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzembesz állapotban van.
Folyamatos aranysárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranysárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.
A gomb 0,1 másodpercig aranysárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercig, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függetlenül változhat.





Gomb	Funkció
1	Nyelv módosítása A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása.
2	Könyvjelzők Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet nem tartalmazza a Forms and Favorites alatt létrehozott könyvjelzőket, és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók a Forms and Favorites alatt.
3	Függő feladatok Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
4	USB Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
5	Menük A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van.
6	Állapotüzenet sáv <ul style="list-style-type: none"> Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. A nyomtatókellékek állapotának megjelenítése. Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.
7	Állapot/Kellékek <ul style="list-style-type: none"> Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.
8	Tippek Tartalomtól függő tájékoztatást jelenít meg.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.
Feladatok felhasználók szerint	A felhasználó által mentett nyomtatási feladatok elérése.
Profilok és megoldások	Profilok és megoldások elérése.

Funkciók

Szolgáltatás	Leírás
Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre 	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.

Szolgáltatás	Leírás
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található. A Beágyazott webki- szolgáló elérésekor az IP-címet a nyomtatóbeállítások megtekintésére és távoli konfiguráci- ójára használhatja.