

# メニューマップ

## メニューリスト

用紙メニュー	レポート	ネットワーク/ポート
標準設定給紙源	メニュー設定ページ	アクティブ NIC
用紙サイズ/タイプ	デバイス統計	標準ネットワーク <sup>2</sup>
MP を構成する	ステープラーテスト	標準 USB
代替サイズ	ネットワーク設定ページ <sup>1</sup>	パラレル [x]
用紙の粗さ	プロファイル一覧	シリアル [x]
用紙の重量	フォント一覧を印刷	SMTTP セットアップ
用紙セット方法	ファイルディレクトリを印刷	
カスタム紙種	備品レポート	
カスタム名 <sup>3</sup>		
カスタム排紙トレイ名 <sup>3</sup>		
ユニバーサル設定		
排紙トレイ設定		

### セキュリティ

セキュリティ設定の編集 <sup>4</sup>
その他のセキュリティ設定 <sup>3</sup>
コンフィデンシャル印刷
一時データファイルの消去
セキュリティ監査ログ
日付/時刻を設定

### 設定

一般設定
フラッシュドライブメニュー
印刷設定

### ヘルプ

すべてのガイドを印刷
印刷品質
印刷ガイド
印刷不良ガイド
情報ガイド
消耗品ガイド


<sup>1</sup> プリンタ設定に応じて、このメニュー項目はネットワーク設定ページまたはネットワーク [x] 設定ページに表示されます。

<sup>2</sup> プリンタ設定に応じて、このメニュー項目は標準ネットワークまたはネットワーク [x]に表示されます。

<sup>3</sup> このメニューは、タッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

<sup>4</sup> このメニューは、一部のタッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

## プリンタコントロールパネルを使用する

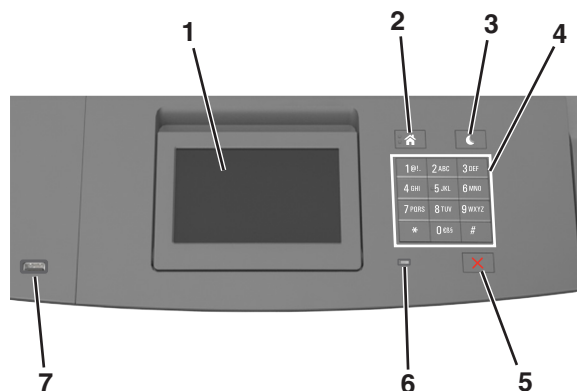

	項目	目的
1	表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタの状態を示します。</li> <li>プリンタを設定して操作します。</li> </ul>

	項目	目的
2	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
3	[スリープ]ボタン	スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 次の操作を実行すると、プリンタがスリープモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• いずれかのハードボタンを押す</li> <li>• トレイ 1 を引き出すか、多目的フィーダーに用紙をセットする</li> <li>• ドアまたはカバーを開く</li> <li>• コンピュータから印刷ジョブを送信する</li> <li>• 主電源スイッチを使用して電源オンリセットを実行する</li> <li>• デバイスをプリンタの USB ポートに接続する</li> </ul>
4	キーパッド	数字、文字、記号を入力します。
5	[停止]または[キャンセル]ボタン	すべてのプリンタの動作を停止します。
6	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。
7	USB ポート	フラッシュドライブをプリンタに接続します。 <b>メモ:</b> 正面の USB ポートのみがフラッシュドライブをサポートします。

## スリープボタンおよびインジケータのランプの色について

プリンタ操作パネルのスリープボタンおよびインジケータのランプの色は、特定のプリンタの状態または状況を示しています。

インジケータランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタはオフまたはハイバネートモードです。
緑で点滅	プリンタは準備中、データ処理中、または印刷中です。
緑に点灯	プリンタの電源は入っていますが、待機中です。
赤で点滅	ユーザーがプリンタに対して何らかの処置を行う必要があります。

スリープボタンのランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタはオフ、待機中、または準備完了状態です。
黄色に点灯	プリンタはスリープモードです。
黄色で点滅	プリンタはハイバネートモードに移行中かハイバネートモードから復帰中です。
0.1 秒間の黄色の点滅と 1.9 秒間の消灯をゆっくりと交互に繰り返す	プリンタはハイバネートモードです。

## ホーム画面を理解する

プリンタの電源を入れると、ホーム画面という基本画面が表示されます。ホーム画面のボタンとアイコンを使用して、操作を開始します。

**メモ:** ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なって表示される場合があります。





タッチ	目的
1	言語を変更 プリンタのメイン言語を変更します。
2	ブックマーク ツリー表示のフォルダやファイルリンクで、一連のブックマーク(URL)の作成、整理、および保存を行います。 <b>メモ:</b> ツリー表示には[用紙とお気に入り]で作成されたブックマークが含まれず、ツリーのブックマークは[用紙とお気に入り]で使用できません。
3	保持されたジョブ 現在保持されているジョブがすべて表示されます。
4	USB フラッシュドライブ上の写真やドキュメントの表示、選択、印刷といった操作を行います。 <b>メモ:</b> このボタンが表示されるのは、メモリカードやフラッシュドライブがプリンタに接続されている状態で、ホーム画面に戻った場合に限定されます。
5	メニュー プリンタのメニューを表示します。 <b>メモ:</b> これらのメニューは、プリンタが準備完了状態の場合にのみ使用できます。
6	状況メッセージバー <ul style="list-style-type: none"> <li>• [準備完了]や[取り込み中]など、現在のプリンタの状況を示します。</li> <li>• [イメージングユニット残り僅か]または[カートリッジ残り僅か]など、プリンタ用消耗品の状態を示します。</li> <li>• ユーザー操作メッセージと解決手順を示します。</li> </ul>
7	状況/消耗品 <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタで処理を続行するために操作が必要な場合には、必ずプリンタ警告またはエラーメッセージが表示されます。</li> <li>• プリンタ警告またはメッセージの詳細と解決方法を示します。</li> </ul>
8	ヒント 状況に応じたヘルプ情報を表示します。

これはホーム画面に表示される場合もあります。

タッチ	目的
保持されたジョブ検索	現在保持されたジョブを検索します。
ユーザー別ジョブ	ユーザーによって保存された印刷ジョブを表示します。
プロフィールとソリューション	プロフィールとソリューションを表示します。

## 機能

機能	説明
注意メッセージ通知 	機能と関連がある注意メッセージの場合、このアイコンが表示され、赤色のインジケータランプが点滅します。
警告 	エラー状況が発生した場合、このアイコンが表示されます。
プリンタの IP アドレス 例: 123.123.123.123	プリンタの IP アドレスはホーム画面の左上端にあり、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。物理的にプリンタの近くにいないときに、内蔵 Web サーバーにアクセスし、プリンタ設定の表示やリモート構成を行う場合には、IP アドレスを使用できます。