

Menu Map

Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten		
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Actieve NIC		
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk ²		
Configuratie U-lader	Test nietapparaat	Standaard-USB		
Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen ¹	Parallel [x]		
Papierstructuur	Profielenlijst	Serieel [x]		
Papiergewicht	Lettertypen afdrukken	Instellingen SMTP		
Papier plaatsen	Directory afdrukken			
Aangepaste soorten	Activarapport			
Aangepaste namen ³				
Aangepaste ladenamen ³				
Universal-instelling				
Lade-instelling				
Beveiliging	Instellingen	Help		Menu Optiekaart ⁵
Beveiligingsinstellingen bewerken ⁴	Algemene instellingen	Alle handleidingen afdrukken		Er wordt een lijst met geïnstalleerde DLE's (downloademulators) weergegeven.
Diverse beveiligingsinstellingen ³	Menu Flashstation	afdrukkwaliteit		
Vertrouwelijk afdrukken	Afdrukinstellingen	Help bij afdrukken		
Tijdelijke gegevensbestanden wissen		Handleiding voor afdrukstoringen		
Logbestand beveiligingscontrole		Informatie		
Datum en tijd instellen		Help bij supplies		

¹ Afhankelijk van de printerinstallatie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].


² Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt deze menuoptie als Standaardnetwerk of Netwerk [x] weergegeven.

³ Dit menu verschijnt alleen op printermodellen met aanraakscherm.

⁴ Dit menu verschijnt alleen op bepaalde printermodellen met aanraakscherm.

⁵ Dit menu wordt alleen weergegeven als een of meer DLE's zijn geïnstalleerd.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

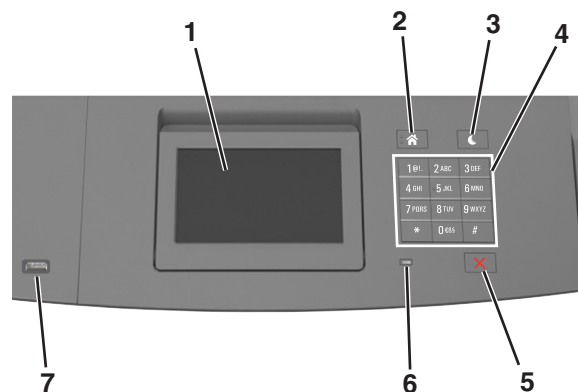

	Onderdeel	Functie
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • De printerstatus weergeven. • De printer configureren en bedienen.
2	Startscherf (knop)	Naar het startscherf gaan.
3	Slapen (knop)	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op een van de printerknoppen. • Trek lade 1 naar buiten of plaats papier in de universeellader. • Open een klep of paneel. • Verzend een afdruktaak vanaf de computer. • Voer een reset uit met uit- en inschakelen via de aan/uit-schakelaar. • Sluit een apparaat aan op de USB-poort van de printer.
4	Toetsenblok	Cijfers, letters of symbolen invoeren.
5	Knop Stoppen of Annuleren	Alle printeractiviteiten beëindigen.
6	Indicatielampje	De status van de printer controleren.
7	USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer. Opmerking: alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van slaapknop	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.

Informatie over het beginscherf

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherf weergegeven. Dit wordt het beginscherf genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherf een actie starten.

Opmerking: Het startscherf van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.





Aanraken		Tot
1	Taal wijzigen	De hoofdtaal wijzigen van de printer.
2	Bladwijzers	Hiermee kunt een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die in Formulieren en favorieten zijn gemaakt en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet in Formulieren en favorieten worden gebruikt.
3	Wachttaken	Hiermee worden alle huidige taken in de wachtstand weergegeven.
4	USB	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation. Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
5	Menu's	Printermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6	Statusbalk	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee wordt de huidige status van de printer weergegeven, zoals Gereed of Bezig. De status van de printersupplies weergegeven. Interventieberichten weergegeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies	<ul style="list-style-type: none"> Een waarschuwing of foutbericht weergegeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergegeven.
8	Tips	Contextgevoelige Help-informatie weergegeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Aanraken	Tot
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.
Taken per gebruiker	Afdruktaken openen die zijn opgeslagen door de gebruiker.
Profielen en apps	Profielen en toepassingen openen.

Funcities

Funcie	Beschrijving
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.
Waarschuwing 	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.
IP-adres printer Voorbeeld: 123 . 123 . 123 . 123	Het IP-adres van uw printer bevindt zich in de linkerbovenhoek van het beginscherm. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren.