

Menyoversikt

Menyliste

| Papirmeny | Rapporter | Nettverk/porter | |
|--|--|--------------------------------|--|
| Standardkilde | Menyinnstillingsside | Aktiv NIC | |
| Papirstørrelse/-type | Enhetsstatistikk | Standard nettverk ² | |
| Konfigurer FB-mater | Test av stifteenhet | Standard USB | |
| Skift størrelse | Side for nettverksoppsett ¹ | Parallell [x] | |
| Papirstruktur | Profiler-liste | Seriell [x] | |
| Papirvekt | Skriv ut skrifter | SMTP-oppsett | |
| Papirilegging | Skriv ut katalog | | |
| Tilpassede typer | Aktivarapport | | |
| Tilpassede navn ³ | | | |
| Tilpassede utskuffnavn ³ | | | |
| Universaloppsett | | | |
| Skuffinstallasjon | | | |
| Sikkerhet | Innstillinger | Hjelp | Tillegskortmeny ⁵ |
| Rediger sikkerhetsoppsett ⁴ | Generelle innstillinger | Skriv ut alle veiledningene | Viser en liste over installerte nedlastingsemulatorer. |
| Diverse sikkerhetsinnstillinger ³ | Flash-stasjonsmeny | Utskriftskvalitet | |
| Konfidensiell utskrift | Utskriftsinnstillinger | Utskriftsveiledning | |
| Slett midlertidige datafiler | | Utskriftsfeilveiledning | |
| Sikkerhetskontrollog | | Informasjon | |
| Angi dato og klokkeslett | | Rekvisitaveiledning | |

¹ Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettsside eller Nettverk [x] -oppsett.


² Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standard nettverk eller Nettverk [x].

³ Denne menyen vises bare på skrivermodeller med berøringsskjerm.

⁴ Denne menyen vises bare på enkelte skrivermodeller med berøringsskjerm.

⁵ Denne menyen vises bare hvis en eller flere nedlastingsemulatorer er installert.

Bruke skriverens kontrollpanel

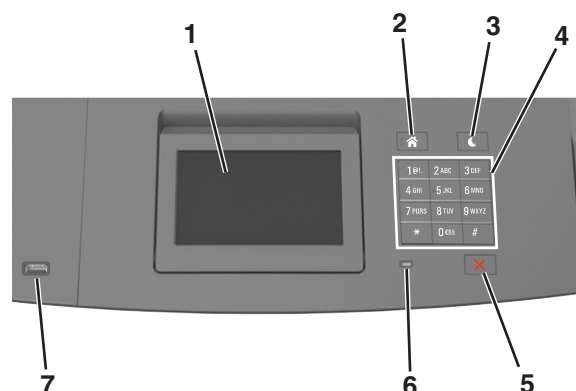

| | Bruk | For å |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Kontrollpanelskjerm | <ul style="list-style-type: none"> • Vise statusen for skriveren. • Installere og ta i bruk skriveren. |
| 2 | Hjem | Gå til startbildet. |
| 3 | Hvilemodus-knapp | Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en hvilken som helst knapp. • Trekk ut skuff 1 eller legg papir i flerbruksmateren. • Åpne en dør eller et deksel. • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen. • Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren. • Koble en enhet til USB-porten på skriveren. |
| 4 | Tastatur | Angi tall, bokstaver eller symboler. |
| 5 | Stopp- eller avbryt-knapp | Stoppe all skriveraktivitet. |
| 6 | Indikatorlampe | Kontrollere statusen for skriveren. |
| 7 | USB-port | Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter. |

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

| Indikatorlampe | Skriverstatus |
|----------------|--|
| Av | Skriveren er slått av eller i dvalemodus. |
| Blinker grønt | Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut. |
| Lyser grønt | Skriveren er på, men er inaktiv. |
| Blinker rødt | Skriveren trenger tilsyn. |

| Knappen for strømsparingsmodus | Skriverstatus |
|---|---|
| Av | Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. |
| Lyser gult | Skriveren er i hvilemodus. |
| Blinker gult | Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus. |
| Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster | Skriveren er i dvalemodus. |

Forstå startsidene

Når skriveren er slått på, vises startsidene. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.





| Trykk på: | Til |
|-----------|--|
| 1 | Endre språk Endre det primære språket for skriveren. |
| 2 | Bokmerker Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger. Merk: Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter, og bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes i Skjemaer og favoritter. |
| 3 | Holdte jobber Viser alle jobber som er holdt tilbake. |
| 4 | USB Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet. Merk: Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren. |
| 5 | Menyer Vise skrivermenyene. Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar. |
| 6 | Statusmeldingslinje <ul style="list-style-type: none"> • Viser den gjeldende skriverstatusen, for eksempel Klar eller Opptatt. • Viser statusen til skriverrekvisita. • Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene. |
| 7 | Status/rekvisita <ul style="list-style-type: none"> • Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. • Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den. |
| 8 | Tips Vis kontekstavhengig informasjon. |

Disse kan også vises på startbildet:

| Trykk på: | Til |
|-------------------------|---|
| Søk etter holdte jobber | Søke i holdte jobber. |
| Jobber etter bruker | Få tilgang til utskriftsjobber som er lagret av brukeren. |
| Profiler og programmer | Få tilgang til profiler og programmer. |

Funksjoner

| Funksjon | Beskrivelse |
|---|--|
| Varsel om behov for tilsyn  | Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker. |

| Funksjon | Beskrivelse |
|---|--|
| Advarsel  | Dette ikonet vises hvis noe er feil. |
| Skriverens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123 | Skriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsidene. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene. |