

Usuwanie defektów wydruków

Ustawienia w menu Jakość służą do dostosowywania jakości wydruku. Do rozwiązania powtarzających się błędów w wydruku może być konieczna wymiana części lub materiałów eksploatacyjnych.

Jakość, menu

Zastosowanie	Działanie
Print Resolution (Rozdzielczość wydruku) 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Określa rozdzielczość wydruku w punktach na cal. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 600 dpi.
Poprawa ostrości obrazu Wyłączone Czcionki Poziomo Pionowo W obu kierunkach	Umożliwia drukowanie większej liczby pikseli w zbitkach w celu zwiększenia wyrazistości druku, poprawienia wyglądu obrazów w poziomie lub w pionie albo wyglądu czcionki. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Intensywność toneru 1–10	Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to 8 sekund. • Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru.
Poprawa dokładności linii Włączone Wyłączone	Włączenie trybu drukowania bardziej odpowiedniego dla takich plików, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy układów elektronicznych i diagramy sekwencji działań. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Aby ustawić tę opcję za pomocą oprogramowania Embedded Web Server, w polu adresu przeglądarki wprowadź adres IP drukarki sieciowej.
Korekta skali szarości Automatyczny Wyłączone	Automatyczna regulacja poprawy kontrastu stosowanego w obrazach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
Jasność Od -6 do 6	Dostosowanie wydruków poprzez rozjaśnianie lub przyciemnianie. Rozjaśniając druk, można oszczędzać toner. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.
Kontrast 0–5	Dostosowanie kontrastu wydruków. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.


Identyfikowanie materiałów eksploatacyjnych lub części do wymiany

Dopasuj zestaw powtarzających się defektów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii. Linia najlepiej pasująca do defektów wydruku określa część lub materiał eksploatacyjny będący przyczyną błędu.

Wymień zestaw obrazujący lub nagrzewnicę, jeśli odległość między defektami jest równa jednej z wymienionych wartości: Więcej informacji znajduje się w sekcji „Wymiana materiałów eksploatacyjnych” w *Podręczniku użytkownika* lub w arkuszu instrukcji dołączonym do materiału eksploatacyjnego lub części.

Zestaw obrazujący

28,5 mm 47,8 mm 96,8 mm
(1,12 cala) (1,88 cala) (3,81 cala)

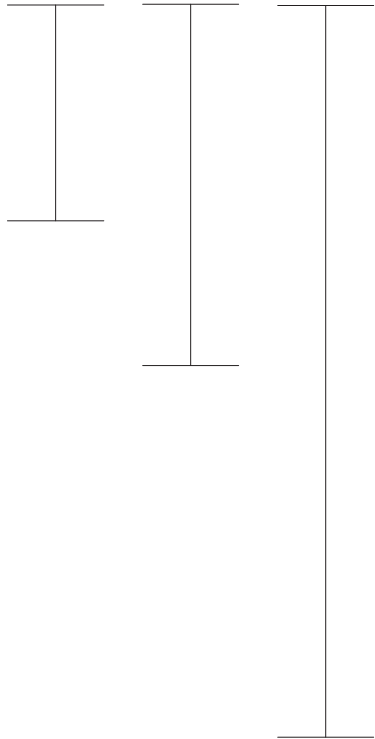

Nagrzewnica

94,25 mm 95,2 mm
(3,71 cala) (3,75 cala)

