

# Hartă meniuri

## Listă de meniuri

### Meniul Paper (Hârtie)

Sursă prestabilită  
Dimensiune/Tip hârtie  
Configure MP (Configurare MP)  
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)  
Paper Texture (Textură hârtie)  
Greutate hârtie  
Paper Loading (Încărcare hârtie)  
Tipuri personalizate  
Nume particularizate<sup>3</sup>  
Nume pentru recipiente particularizate<sup>3</sup>  
Universal Setup (Configurație universală)  
Configurare tăvi

### Rapoarte

Pagină setări meniu  
Statistici echipament  
Test capsator  
Pagină de configurare rețea<sup>1</sup>  
Listă de profiluri  
Tipărire fonturi  
Tipărire director  
Raport despre produs

### Network/Ports (Rețea/Porturi)

NIC activ  
Rețea standard<sup>2</sup>  
Standard USB (USB standard)  
Parallel [x] ([x] paralel)  
Serial [x] ([x] serial)  
Configurare SMTP

### Security (Securitate)

Editare configurări de securitate<sup>4</sup>  
Setări de securitate diverse<sup>3</sup>  
Imprimare confidențială  
Ștergere fișiere de date temporare  
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)  
Setare dată și oră

### Setări

Setări generale  
Meniul Flash Drive (Unitate flash)  
Setări imprimare

### Ajutor

Imprimă toate ghidurile  
Calitate imprimare  
Ghid de tipărire  
Ghid pentru defecte de imprimare  
Ghid informativ  
Ghid pentru consumabile

### Meniu Cartelă opțională<sup>5</sup>

Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.

<sup>1</sup> În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune este afișată ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).


<sup>2</sup> În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune din meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

<sup>3</sup> Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

<sup>4</sup> Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.

<sup>5</sup> Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

## Utilizarea panoului de control al imprimantei

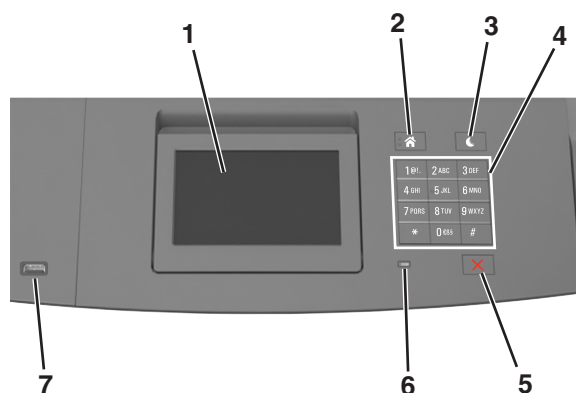

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați starea imprimantei.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Sleep (Repaus)	<p>Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați orice buton fizic.</li> <li>Scoateți tava 1 sau încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.</li> <li>Deschideți o ușă sau un capac.</li> <li>Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer.</li> <li>Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal.</li> <li>Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.</li> </ul>
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
6	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.
7	Port USB	<p>Conectați o unitate flash la imprimantă.</p> <p><b>Notă:</b> Numai portul USB frontal acceptă unități flash.</p>

## Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

## Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.





Atingeți		Pentru
1	Schimbare limbă	Schimbați limba principală a imprimantei.
2	Marcaje	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URLs) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. <b>Notă:</b> Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Formulare și preferințe, iar cele din arbore nu pot fi utilizate din cadrul secțiunii Formulare și preferințe.
3	Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
4	USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documente de pe o unitate flash. <b>Notă:</b> Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5	Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. <b>Notă:</b> Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Gata).
6	Bara cu mesaje de stare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afișează starea curentă a imprimantei, precum <b>Gata</b> sau <b>Ocupat</b>.</li> <li>Afișați starea consumabilelor imprimantei.</li> <li>Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.</li> </ul>
7	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.</li> </ul>
8	Sfaturi	Vizualizați informații de ajutor sensibile la context.

Acestea pot apărea și pe ecranul de început:

Atingeți	Pentru
Căutare lucrări în așteptare	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Lucrări după utilizator	Accesați lucrările de imprimare salvate de utilizator.
Profiluri și aplicații	Accesați profilurile și aplicațiile.

## Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Adresă IP imprimantă Exemplu: <b>123.123.123.123</b>	Adresa IP a imprimantei se află în colțul din stânga sus al ecranului de început. Puteți utiliza adresa IP când accesați Embedded Web Server pentru a vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei.