

Карта меню

Список меню

Меню "Бумага"

Устройство подачи по умолчанию
 Формат и тип бумаги
 Настройка МУП
 Замена форматов
 Фактура бумаги
 Плотность бумаги
 загрузка бумаги
 Пользовательские типы
 Пользовательские имена³
 Пользовательские имена лотков³
 Универсальная настройка
 Настройка выходного лотка

Отчеты

Страница настроек меню
 Статистика устройства
 Проверка шивателя
 Страница сетевых параметров¹
 Список профилей
 Печать шрифтов
 Печать каталога
 Отчет по устройству

Сеть/Порты

Активная сетевая плата
 Стандартная сеть²
 Стандартный USB
 Параллельный [x]
 Последовательный [x]
 Настройка SMTP

Безопасность

Изменение настройки безопасности⁴
 Различные настройки безопасности³
 Конфиденциальная печать
 Очистка временных файлов данных
 Журнал проверки безопасности
 Установка даты и времени

Параметры

Общие настройки
 Меню флэш-накопителя
 Параметры печати

Справка

Печать всех руководств
 Качество печати
 Руководство по печати
 Руководство по устранению дефектов печати
 Информационное руководство
 Руководство по расходным материалам

Меню дополнительной карты⁵

Появится список установленных эмуляторов загрузки.

¹ В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница настройки сети» или «Страница настройки сети [x]».


² В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

³ Это меню отображается только на моделях принтера с сенсорным экраном.

⁴ Это меню отображается только на некоторых сенсорных моделях принтера.

⁵ Это меню отображается только в том случае, если установлен один или несколько эмуляторов загрузки.

Использование панели управления принтера

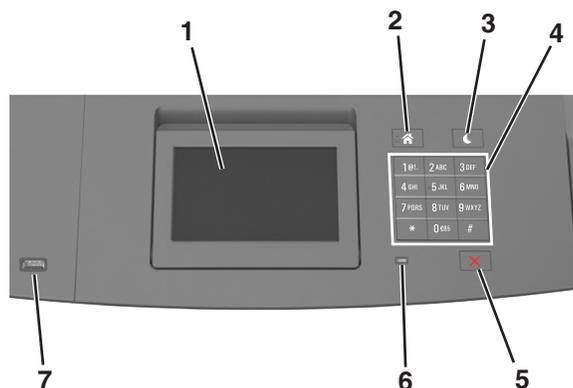

	Компонент	Для
1	Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> Просмотр состояния принтера. Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.
3	Кнопка перехода в спящий режим	<p>Переход в спящий режим или режим гибернации.</p> <p>Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите любую кнопку. Выдвиньте лоток 1 или загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи. Откройте крышку или дверцу. Передайте задание на печать с компьютера. Выполните сброс по включению питания выключателем питания. Присоедините устройство к порту USB на принтере.
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.
5	Кнопка «Стоп» или «Отменить»	Прекращение всех операций печати.
6	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
7	Порт USB	<p>Подсоедините флэш-диск к принтеру.</p> <p>Примечание. Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели принтера.</p>

Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета света кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл.	Принтер выключен или в состоянии готовности.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Принтер входит в или выходит из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.

Общие сведения о начальном экране

При включении принтера отображается начальный экран, который также называется начальным экраном. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



Нажмите		Чтобы
1	Изменить язык	Изменение основного языка принтера.
2	Закладки	Создание, упорядочивание и сохранение набора закладок (URL-адресов) в виде дерева папок и набора ссылок на файлы. Примечание. Вид дерева не включает закладки, созданные в меню "Формы и избранное", и те из дерева, которые нельзя использовать в меню "Формы и избранное".
3	Отложенные задания	Отображение всех отложенных заданий.
4	порт USB	Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска. Примечание. Этот значок отображается при возврате на начальный экран, только когда к принтеру подсоединена карта памяти или флеш-диск.
5	Меню	Доступ к меню принтера. Примечание. Эти меню доступны, только когда принтер в состоянии готовности.
6	Строка сообщений о состоянии	<ul style="list-style-type: none"> Отображение текущего состояния принтера, например Готов или Занят. Просмотр состояния расходных материалов принтера. Отображение сообщений о необходимости вмешательства пользователя и инструкций относительно необходимых действий.

Нажмите		Чтобы
7	Состояние/расходные материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Отображение предупреждений принтера или сообщений об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере. • Просмотр дополнительных сведений по предупреждениям принтера или сообщениям об ошибках, в том числе о том, как закрыть сообщения.
8	Советы	Просмотр контекстной справки.

Она также может отображаться на начальном экране:

Нажмите	Чтобы
Поиск отложенных заданий	Поиск отложенных заданий на данный момент.
Задания от пользователя	Открыть задания печати, сохраненные пользователем.
Профили и приложения	Доступ к профилям и приложениям.

Функции

Функция	Описание
Сообщение о необходимости вмешательства пользователя 	Если сообщение о необходимости вмешательства пользователя связано с функцией, отображается этот значок и индикатор мигает красным.
Предупреждение 	Если возникло состояние ошибки, отображается этот значок.
IP-адрес принтера Пример: 123 . 123 . 123 . 123	IP-адрес принтера указан в верхнем левом углу начального экрана. IP-адрес можно использовать при доступе к встроенному веб-серверу для просмотра и удаленной настройки параметров принтера.