

Menü Haritası

Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar		
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC		
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ²		
MP Yapılandır	Zimba Testi	Standart USB		
Boyut Değiştir	Ağ Ayarları Sayfası ¹	Paralel [x]		
Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	Seri [x]		
Kağıt Ağırlığı	Fontları Yazdır	SMTP Ayarları		
Kağıt Yükleme	Dizin Yazdır			
Özel Türler	Değer Raporu			
Özel Adlar ³				
Özel Sele Adları ³				
Universal Ayarları				
Sele Ayarları				
Güvenlik	Ayarlar	Yardım	Seçenek Kartı Menüsü ⁵	
Güvenlik Ayarlarını Düzenle ⁴	Genel Ayarlar	Tüm Kılavuzları Yazdır	Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.	
Muhtelif Güvenlik Ayarları ³	Flaş Sürücü Menüsü	Yazdırma Kalitesi		
Gizli Yazdırma	Yazdırma Ayarları	Yazdırma Kılavuzu		
Geçici Veri Dosyalarını Sil		Yazdırma Kusurları Kılavuzu		
Güvenlik Denetim Günlüğü		Bilgi Kılavuzu		
Tarih ve Saati Ayarla		Sarf M. Kılavuzu		

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Ağ Ayarları Sayfası veya Ağ [x] Ayarları Sayfası olarak görüntülenir.


² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

³ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

⁴ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

⁵ Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

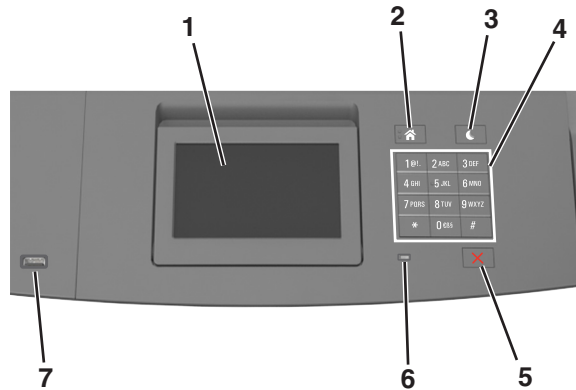

	Öge	Bunun için
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Yazıcının durumunu görüntüleyin. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Uyku düğmesi	<p>Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir.</p> <p>Yazıcıyı Uyku Modundan uyandırmak için aşağıdakileri uygulayın:</p> <ul style="list-style-type: none"> Herhangi bir düğmeye basın. Tepsi 1'i dışarı doğru çekin veya çok amaçlı besleyiciye kağıt yükleyin. Kapıyı veya kapağı açın. Bilgisayardan yazdırma işi gönderin. Ana güç anahtarıyla açılışta sıfırlama gerçekleştirin. Yazıcıdaki USB portuna cihazı bağlayın.
4	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	USB portu	<p>Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın.</p> <p>Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flaş sürücülerini destekler.</p>

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.





Dokunun	Bunun için
1	Dil Değiştir Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Bir yer imleri (URLs) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydetmenizi sağlar. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.
4	USB Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler Yazıcı menülerine erişin. Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu <ul style="list-style-type: none"> • Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. • Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu görüntüler. • Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri <ul style="list-style-type: none"> • İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. • Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.
8	İpuçları Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu bilgiler ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	Bunun için
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.
Kullanıcıya göre işler	Kullanıcı tarafından kaydedilen yazdırma işlerine erişin.
Profiller ve Uygulamalar	Erişim profilleri ve uygulamalar.

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Yazıcınızın IP adresi ana ekranın sol üst köşesinde bulunur. IP adresini, yazıcı ayarlarını görüntülemek ve uzaktan yapılandırmak için Yerleşik Web Sunucusu'na erişirken kullanabilirsiniz.