

Menuoversigt

Listen Menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte	
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC	
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ²	
Konfigurer MP	Hæfteenh.test	Standard USB	
Erstat med størrelse	Netværksindstillingssiden ¹	Parallel [x]	
Papirstruktur	Profiliste	Seriell [x]	
Papirvægt	Udskriv fonte	SMTP-opsætning	
Papirilægning af papir	Udskriv bibliotek		
Specialtyper	Aktivrapport		
Brugerdefinerede navne ³			
Tilpassede bakkenavne ³			
Generel opsætning			
Bakkeopsætning			
Sikkerhed	Indstillinger	Hjælp	Optionskortmenu ⁵
Rediger sikkerhedsindstillinger ⁴	Generelle indstillinger	Udskriv alle guider	Der vises en liste over installerede DLE'er (downloademulatorer).
Diverse sikkerhedsindstillinger ³	Menuen Flashdrev	Udskriftskvalitet	
Fortrolig udskrivning	Udskriftsindstillinger	Udskrivningsvejledning	
Slet midlertidige datafiler		Vejledning til udskrivningsfejl	
Sikkerhedsovervågningslog		Informationsvejledning	
Indstil dato og klokkeslæt		Vejledning til forbrugsstoffer	

¹ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Instal.side til netværk[x].


² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

³ Denne menu vises kun på printermodeller med berøringsskærm.

⁴ Denne menu vises kun på visse printermodeller med berøringsskærm.

⁵ Denne menu vises kun, når en eller flere DLE'er er installeret.

Brug af printerens kontrolpanel

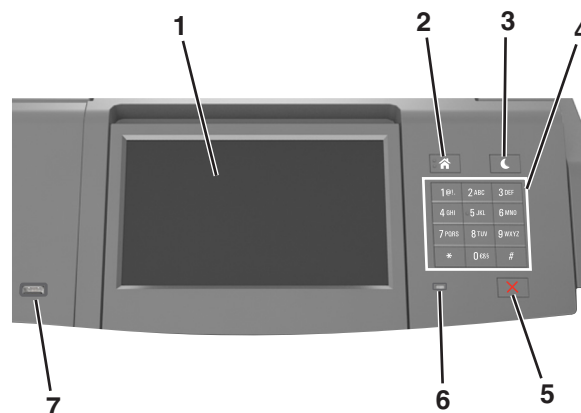

	Brug dette	For at
1	Vis	- Få vist status for printeren. - Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startside.
3	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende for at vække printeren fra dvaletilstand: - Tryk kort på knappen Dvale. - Tryk på skærmen eller en af de fysiske knapper. - Åbn en bakke, dør eller et panel. - Send et udskriftsjob fra computeren. - Foretag en strømnullstilling med hovedafbryderkontakten. - Tilslut en enhed til en USB-port.
4	Tastatur	Indtast tal, bogstaver eller symboler på printeren.
5	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.
7	USB-port	Tilslut en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.


Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.

Om startskærm billedet

Når printeren tændes, vises et basisskærm billedet, kaldet startskærm billedet, på displayet. Brug knapperne på startskærm billedet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.

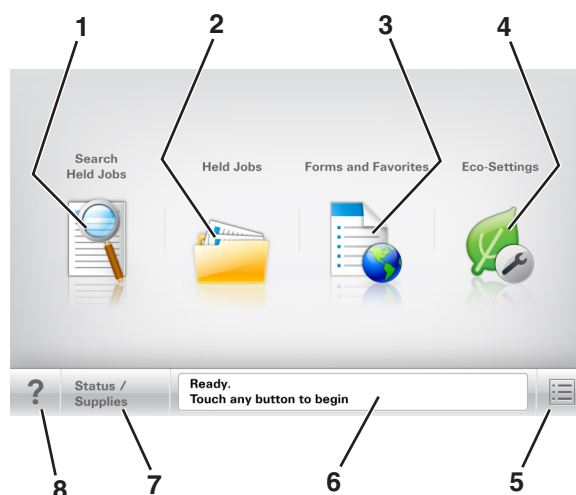

	Tryk på	For at
1	Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.
2	Tilbageholdte opgaver	Vis alle aktuelle tilbageholdte job.
3	Formularer og foretrukne	Få adgang til hyppigt benyttede onlineformularer.
4	Økoindstillinger	Juster energiforbrug, støj, toner og papirbrug.
5	Menuer	Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand.
6	Statusbeskedbjælke	• Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. • Vis printerforhold, f.eks. Billedenh. snart tom eller Patron snart tom. • Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7	Status/forbrugsstoffer	• Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan den fjernes igen.
8	Tip	Åbn en kontekstafhængig Hjælp-oplysning på printerens kontrolpanel.

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Orientering om tilsynsmeddelelse 	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel 	Hvis en fejltilstand optår, vises dette ikon.
Printerens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123	IP-adressen på din netværksprinter findes i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal, adskilt af punktum. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren.